


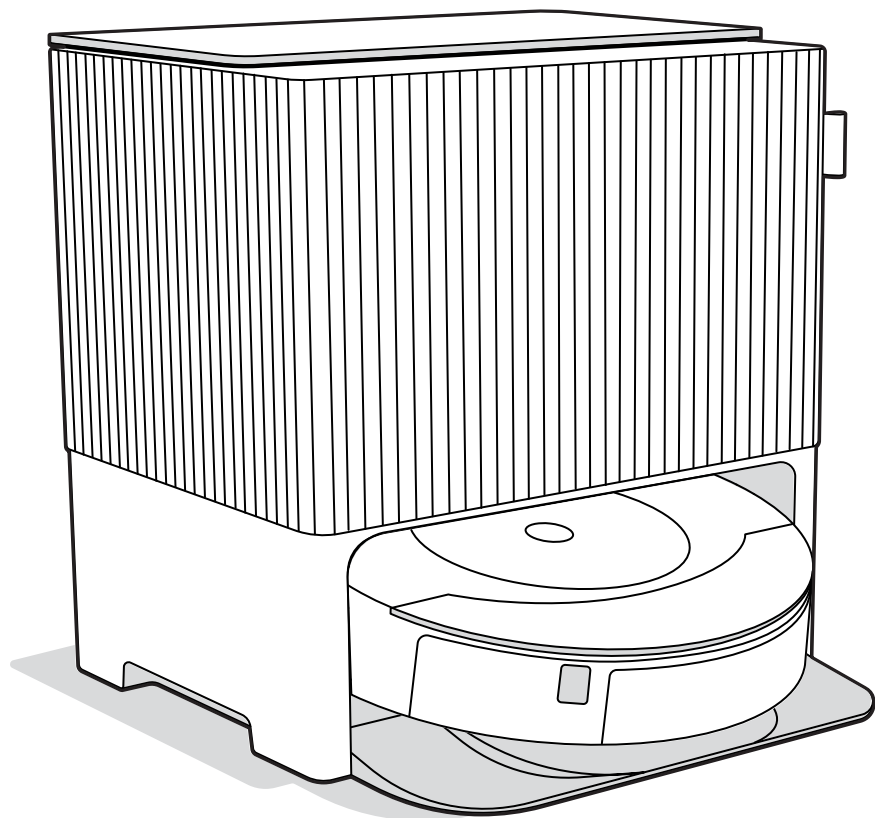

iRobot®

Roomba Combo™

Робот за усисавање и брисање +
Станица са аутоматским пуњењем Clean Base®

j9+

Упутство за употребу

Информације о безбедности

Важне информације о безбедности

Ово упутство за употребу садржи информације за модел(е) прописа:

Робот: RCA-Y1 | Станица: ADK-Y1 | Батерија: ABL-F | Радијски модул робота: AXG-Y1 | Радијски модул станице: ESP32-C3-WROOM-02

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Када користите електрични уређај, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО

 **УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Није предвиђено да овај уређај користе особе (укључујући децу) са смањеним физичким, чулним или менталним способностима, или недостатком искуства и знања, осим у случају да им је особа одговорна за њихову сигурност пружила надзор или обуку која се тиче коришћења уређаја. Деца треба да буду под надзором да би се осигурало да се не играју са уређајем.

 Ово је симбол безбедносног упозорења. Користи се да вас упозори на могуће опасности од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза овог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.

 Ризик од струјног удара



Опрема II класе



Опрема III класе



Прочитајте упутство за употребу

 Ризик од ватре



Само за коришћење у затвореном простору



Номинална излазна снага, једносмерна струја



Држите ван домаћаја деце

 Пажња



Номинална улазна снага, наизменична струја



Номинална улазна снага, једносмерна струја



Општи симбол рециклирања



Засебна јединица напајања

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до лакше или умерене повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТЕ



УПОЗОРЕЊЕ

- Робот долази са каблом за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. За заменске каблове, контактирајте корисничку подршку како бисте осигурали правилан избор кабла за напајање специфичног за земљу.
- Не потапајте робота у воду.
- Не отварајте робота осим према упутствима за постављање или замену батерије или за извршавање потребног одржавања. Немојте да отварате интегрисани пуњач станице познат под именом Home Base или Clean Base. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од струјног удара, користите само на сувим местима у затвореним просторијама.
- Немојте да држите робота или станицу за пуњење мокрым рукама.
- Немојте користити неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, задими, запали или експлодира.
- Робот није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради. Немојте да седите или стојите на роботу или на станици.
- Складиштите робота и рукујте њиме само у окружењима са собном температуром.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и омогућили безбедан рад.
- По потреби очистите сочива и поклопце сензора (за детекцију ивица или против пада) на дну робота од прашине и накупљене прљавштине.
- Ако просторија коју треба очистити садржи опрему, као што је шпорет, вентилатор, или овлаживач, уклоните опрему пре рада. Постоји опасност од повреде, незгоде или кvara ако робот дође у контакт са опремом и гурне је.



ПАЖЊА



- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла, нити било чега што гори или се дими.
- Имајте на уму да се робот креће самостално. Пазите када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да неки предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, купите предмете као што су одећа, разбацан папир, ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и било који ломљиви предмети.
- Спроведите потребно одржавање према упутству за употребу да бисте осигурали безбедан рад робота и станице за пуњење.
- Ако робот ради на поду са степеницама, уклоните сав неред са горње станице.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности робота да пуни батерију и до тога да контакти постану врући на додир.
- Пре него што покренете робота на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге да бисте били сигурни да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.
- Пре него што покренете свог робота на теписима или простиркама, уверите се да су теписи или простирке компатибилни са усисивачима који користе шипке или четке. Коришћење робота на некомпатибилном тепиху или простирци може довести до оштећења тепиха или простирке. Обратите се произвођачу тепиха или простирке ако имате питања у вези са компатибилношћу.

БАТЕРИЈА

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте да отварате, разбијате, загревате изнад 80°C: или да спаљујете. Следите инструкције из упутства за употребу ради правилног коришћења, одржавања, руковања и одлагања.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије омогућавањем металним предметима да додирну терминале батерије или потапањем батерије у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, морате да погледате одељак Решавање проблема у приручнику или да контактирате корисничку подршку да бисте добили упутства о слању.
- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте да пуните батерије које су оштећене или цуре, не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину обилним количинама воде и потражите савет лекара. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин према локалним прописима о очувању животне средине, или је вратите локалном овлашћеном сервисном центру iRobot ради одлагања.
- Одржавајте батерију чистом и сувом. Очистите контакте на ћелији или батерији чистом сувом крпом ако су прљави.

ПАЖЊА

- Деца треба да буду под надзором када користе батерију. Одмах потражите савет лекара уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску iRobot батерију која долази са роботом.
- Не користите непуниве батерије. Користите само пуњиве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot за информације о другим батеријама.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.

РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Производи за чишћење домаћинства безбедни су када се користе и складиште према упутствима на налепници. Увек прочитајте и пажљиво пратите упутства
- Користите само овлашћене растворе за чишћење који се налазе на страни answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleaner.
- За упозорења о раствору за чишћење, погледајте спољну кутију и флашу са раствором



Држите даље од деце



Оперите руке после употребе



Држите даље од очију.
Ако производ доспе у очи, добро исперите водом

СТАНИЦА СА АУТОМАТСКИМ ПУЊЕЊЕМ

УПОЗОРЕЊЕ

- Не користите га са оштећеним каблом или утикачем. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Увек ископчајте робота са станице са аутоматским пуњењем пре чишћења или одржавања.
- Пуните робота само помоћу обезбеђеног напајања. Обезбеђено напајање спроводи безбедан, изузетно низак напон који одговара улазној ознаци на роботу а који је неопходан за одржавање безбедног рада.
- Немојте да стављате предмете у отворе. Немојте да га користите са блокираним отворима; чувајте их од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.
- Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, осигурајте да је станица за пуњење постављена на најмање 4 стопе (1,2 метра) од степеница.
- Да бисте правилно одржавали станицу са аутоматским пуњењем, немојте да стављате стране објекте у станицу са аутоматским пуњењем и осигурајте да је чиста од остатака.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног

прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.

- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не дозволите да течности доспеју на или у станицу са аутоматским пуњењем.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребна је обратити посебну пажњу када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Користите га само како је описано у овом приручнику.
- Да бисте умањили ризик од електричног удара, ископчајте станицу са аутоматским пуњењем пре чишћења.
- Држите станицу са аутоматским пуњењем и струјни кабл даље од загрејаних површина.
- Да бисте избегли случајни контакт са раствором за чишћење или његово гутање, немојте дозвољавати деци да уклањају резервоар станице са аутоматским пуњењем.
- Пун резервоар је тежак. Да бисте избегли ризик од повреде, будите посебно пажљиви када стављате или уклањате резервоар. Немојте дозвољавати деци да уклањају резервоар.



- Немојте да користите без кесе за прашину и/или филтера постављених на место.

Овај симбол на батерији указује на то да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

(1) Враћањем дистрибутеру/продавцу од ког сте купили производ или

(2) Складиштењем на назначеном месту за прикупљање

Одвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у тренутку одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животна средина. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од ког сте купили производ. Неправилно одлагање истрошених батерија може довести до потенцијално негативних потенцијалних утицаја на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима.



Да бисте се информисали о рециклирању батерије, идите на call2recycle.org; или позовите 1-800-822-8837



ПАЖЊА


- Пуните само батерију која је достављена са вашим роботом. Друге врсте батерија могу да експлодирају и изазову повреде. Увек контактирајте корисничку подршку компаније iRobot за правилну замену батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ


- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручује се да користите додатну заштиту од струјног удара. Станица са аутоматским пуњењем може да буде обезбеђена заштитом од ударних таласа у случају јаких олуја са грмљавином.

О роботу за усисавање и брисање Roomba Combo™


Горња страна

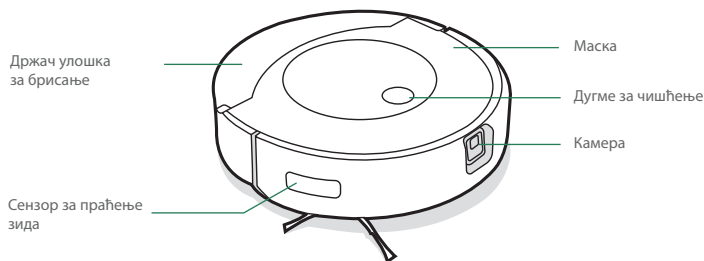

Посуда


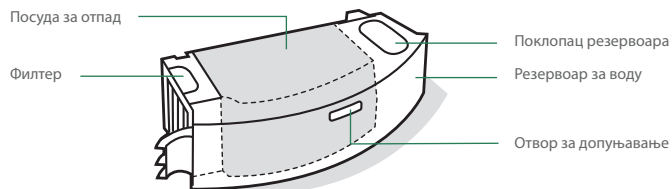


Доња страна

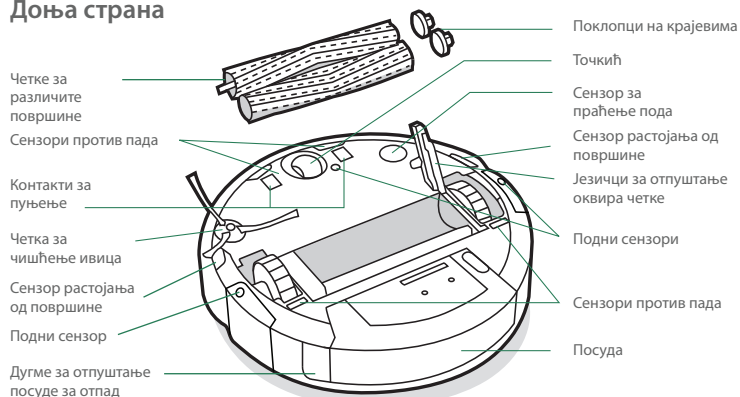


О станици са аутоматским пуњењем Clean Base™


Предња страна

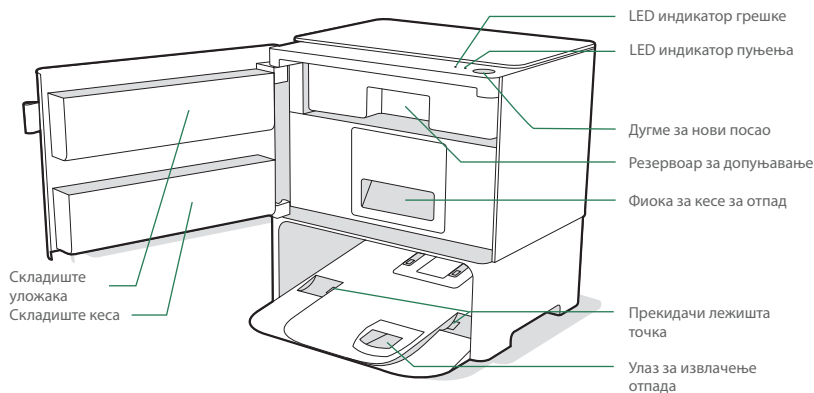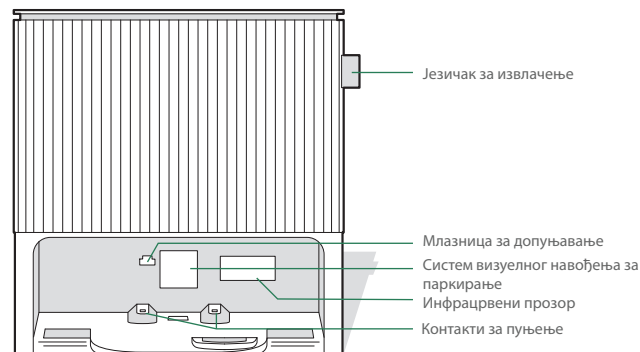

Задња страна

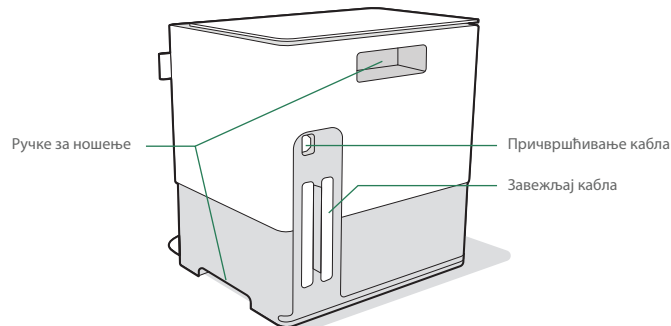


Доња страна

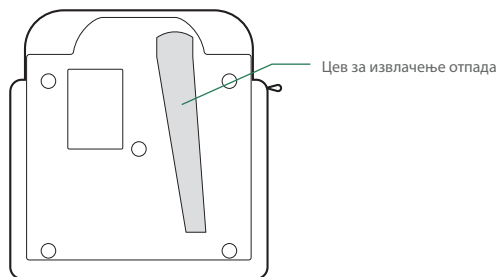

Коришћење усисивача Roomba Combo™ са станицом Clean Base™

Постављање станице са аутоматским пуњењем Clean Base™

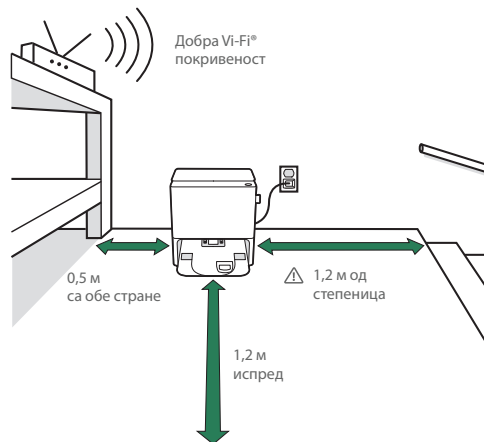

*Предмети нису у размери.



Напомена: Поставите станицу Clean Base™ на чврсту подну површину. Не излажите га директној сунчевој светлости. Побрините се да у области око станице за пуњење нема нередица да бисте побољшали перформансе паркирања.




УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, осигурајте да је станица за пуњење постављена на најмање 4 стопе (1,2 метра) од степеница.

Пуњење



Светлосни спирални прстен током пуњења
Бела спирала: пуњење
Константно бело: напуњено

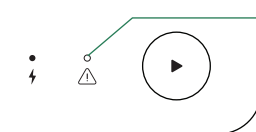

LED индикатор пуњења

Укључено: Робот се пуни на станици
Искључено: Робот није на станици или се не пуни
Треперење: Пуњење у сред рада и резимирање

- Поставите робота на станицу за пуњење да бисте активирали батерију.
- Робот користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у додатно смањено стање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије потражите на нашој веб страници са најчешће постављаним питањима.
- За дуготрајно складиштење, искључите робота уклањајући га са станице за пуњење и држећи дугме за чишћење притиснутим 3 секунде са једним точком на земљи. Чувајте робота на хладном, сувом месту.



Напомена: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.




Када је робот потпуно напуњен, индикаторски светлосни прстен ће непрекидано треперити бело са доње стране.

Преузмите апликацију iRobot Home и повежите се на Vi-Fi®

- Пратите инструкције корак по корак да бисте подесили усисивач Roomba Combo™.
- Подесите навигацију PrecisionVision да бисте избегли препреке у стварном времену.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите преференције чишћења.
- Креирајте паметне мапе како бисте роботу задали где, када и како да чисти.




Чишћење

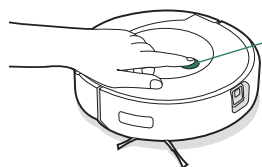

Притисните дугме за чишћење на роботу за усисавање и брисање Roomba Combo™

Додирните да бисте започели / паузирали / наставили

Држите 2-5 секунди да бисте завршили посао

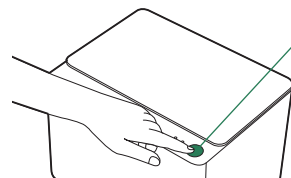

Притисните дугме за нови посао на станици са аутоматским пуњењем Clean Base™ да бисте започели посао

- **Образац чишћења.** Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом уредним редоследом, избегавајући препреке коришћењем фронталне камере. Робот ће се вратити на станицу за пуњење када заврши са чишћењем и кад год је потребно да се допуни или да испразни посуду.



Ваш робот може да препозна и избегне препреке. Ипак, и даље се препоручује да се вишак препрека уклони пре чишћења.

- Када робот открије нарочито прљаво подручје, ангажоваће режим Dirt Detect™, померајући се у покретима напред/назад да би боље очистио то подручје. Индикаторски светлосни прстен ће треперити плавом бојом.

- Да бисте завршили посао и вратили робота на станицу за пуњење, држите дугме за чишћење притиснутим 2-5 секунди. Прстенасти образац плавог светла ће указати на то да робот тражи станицу за пуњење.



Када робот осети да његова посуда треба да се испразни, индикаторски светлосни прстен ће засветлети црвено покретом чишћења према задњем делу.

Усисавање

- Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на Clean Base да би испразнио посуду за отпад и напунио се када је то потребно.
- LED индикатор грешке уређаја станице Clean Base ће засветлети црвеном бојом када буде потребна нова кеса.

ЗАПОЧИЊАЊЕ ЗАСЕБНОГ УСИСАВАЊА НА СТАНИЦИ CLEAN BASE™

- Испразните резервоар робота и уклоните уложак за брисање пре него што почнете са усисавањем. Вратите робота на станицу са аутоматским пуњењем и притисните дугме за нови посао.



Напомена: Ако ручно поставите робота на станицу Clean Base, он неће аутоматски испразнити посуду за отпад или напунити резервоар за воду. У том случају, користите апликацију iRobot Home или притисните и држите дугме за нови посао 2-5 секунди.

ЗАПОЧИЊАЊЕ ЗАСЕБНОГ УСИСАВАЊА НА РОБУТУ

- Испразните резервоар робота и уклоните уложак за брисање пре него што почнете са усисавањем. Ставите робота на под и притисните дугме за чишћење на њему.

Влажно брисање


- Ваш робот може да усисава и брише у исто време.
- Станица Clean Base ће допунити резервоар за воду на роботу. Када је резервоар за допуњавање празан, LED индикатор грешке ће засветлети континуирано црвено.
- Када робот детектује тепих током чишћења, подићи ће се и увући ће уложак за брисање.



Напомена: Након завршетка брисања и усисавања, испразните резервоар за воду посуде робота и замените уложак за брисање.




УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили оштећење робота, немојте ручно одлагати плочу за брисање на полицу за уложке.




CP

ЗАПОЧИЊАЊЕ УСИСАВАЊА И БРИСАЊА СА СТАНИЦЕ CLEAN BASE™

- 1** Отворите врата помоћу језичка за извлачење. Уклоните резервоар за допуњавање.

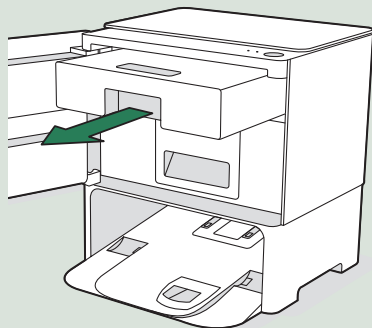


- 2** Напуните резервоар водом или компатибилним раствором за чишћење.

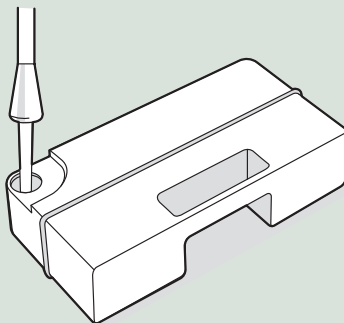

Важно: Погледајте страну 6 за компатибилност раствора за чишћење


- 3** Вратите резервоар назад на станицу Clean Base и затворите врата уверавајући се да су потпуно затворена.

- 4** Закачите уложак за брисање на робота.


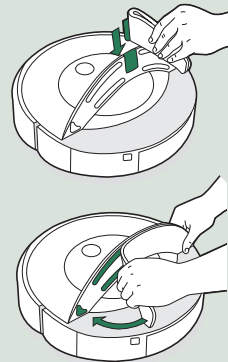


ЗАПОЧИЊАЊЕ УСИСАВАЊА И БРИСАЊА СА РОБОТА

- 1 Притисните дугме за отпуштање да бисте уклонили посуду.
- 2 Напуните резервоар водом или компатибилним раствором за чишћење.

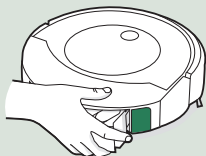

- 3 Закачите уложак за брисање.
- 4 Вратите посуду у робота.

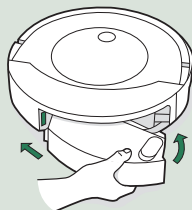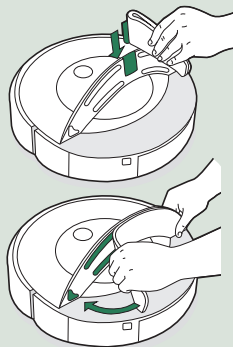

Раствор за чишћење

За најбоље резултате током брисања, користите растворе за чишћење пода Bona® за дрво или тврде подове. Оба раствора су погодна за већину добро причвршћених тврдых подова.




Важно: Само одређени раствори за чишћење могу да се безбедно користе са роботом. Комплетна листа компатибилних раствора за чишћење може се наћи на страни answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser или путем апликације.. Не користите друге растворе за чишћење или производе на бази избељивача.

Решавање проблема

Решавање проблема са роботом

- Робот ће вам рећи да нешто није у реду са емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните дугме за чишћење или додирните штитник за детаље. Потражите додатну подршку у апликацији iRobot Home.
- Након 90 минута неактивности на станици за пуњење, робот ће аутоматски завршити чишћење.
- Да бисте вратили робота на фабричка подешавања, уклоните посуду за отпад и држите дугме за чишћење притиснутим седам секунди. Чућете звучни сигнал када враћање на фабричка подешавања буде готово. Поново притисните дугме за чишћење да бисте потврдили.

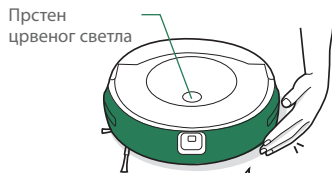

Батерија је празна. Напуните батерију.

БЕЗБЕДНОСТ И СЛАЊЕ БАТЕРИЈЕ


Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску батерију која долази са роботом.

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, **MORATE** да пратите упутства о слању наведена испод.

- Батерија МОРА да буде искључена пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете скинути робота са станице за пуњење и држећи дугме за чишћење притиснутим 3 секунде док је један точкић подигнут од тла. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робота ради слања.
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите global.irobot.com.

Решавање проблема са станицом Clean Base™

Станица са аутоматским пуњењем ће вам рећи ако нешто није у реду преко LED индикатора на врху канистера и преко апликације iRobot Home.

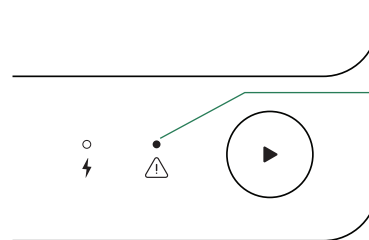

LED индикатор грешке

Континуирано црвено светло ће указати на грешку. За информације, посетите апликацију iRobot Home.

Честе грешке укључују:

Грешке пуњења
Пуну кесу
Кесу која недостаје
Кесу која није добро постављена
Празан резервоар за допуњавање
Цурење воде
Зачепљен улаз
Грешку улаза

Овај производ је опремљен термичком заштитом дизајнираном да заштити од оштећења услед прегревања. Ако заштита ради, мотор ће престати са радом. Ако се то деси, ископчајте јединицу из струје, сачекајте 30 минута да се охлади, очистите улаз и цев за извлачење отпада, па поново прикључите јединицу.

Нега и одржавање

Упутство за негу и одржавање робота

Да бисте одржавали оптималне перформансе робота, уверите се да повремено обављате следеће основне поступке неке и одржавања.

Постоје додатни видео снимци са упутствима у апликацији iRobot Home. Ако приметите да робот прикупља мање прљавштине са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Уложак за брисање	Очистите након брисања	Након 30 прања.
Посуда	Оперите посуду за отпад ако је потребно	
Филтер	Чистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Не перите.	На свака 2 месеца
Предњи точићи	Чистите на сваке 2 недеље	На свака 12 месеца
Четка за чишћење ивица и четке за различите површине	Чистите једном месечно (двапут месечно ако имате кућног љубимца)	На свака 12 месеца
Сензор пуне посуде за отпад	Чистите на сваке 2 недеље	-
Контакти за пуњење	Чистите на сваке 2 недеље	-
Сензор, прозор камере и полица за улошке	Чистите једном месечно	-

Напомена: Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци iRobot за више информација.


Учесталост замене може да варира. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања.

Чишћење уложка за брисање

Напомена: Можете да чистите улошке за брисање на два начина: или ручним прањем, или у машини за прање веша.


РУЧНО ПРАЊЕ

Темељно оперите подлогу топлем водом.

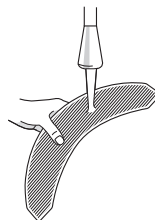




ПРАЊЕ У МАШИНИ

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Немојте да стављате у сушилицу. Не перите са осетљивом одећом.

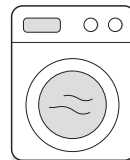

Пражњење посуде за отпад


- 1 Притисните дугме за отпуштање да бисте уклонили посуду.
- 2 Отворите врата посуде да бисте је испразнили.
- 3 Вратите посуду у робота.

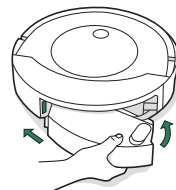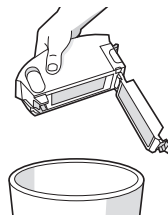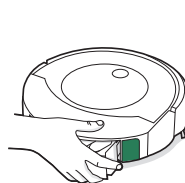

Прање посуде за отпад

- ✳ **Важно:** Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду.

- 1 Отпустите посуду, скините филтер и отворите врата посуде.
- 2 Исперите посуду за отпад и резервоар за воду помоћу топле воде.

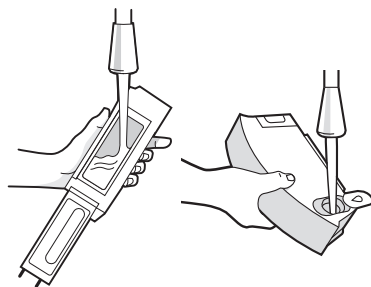


📖 **Напомена:** Прање посуде за отпад у машини за прање судова није безбедно.

- 3 Уверите се да је посуда потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.

Чишћење филтера

- 1 Уклоните посуду. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.

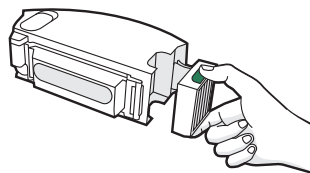

- 2 Уклоните прљавштину лупкајући филтер о канту за смеће.




- 3 Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути према споља. Вратите посуду у робота.

- ✳ **Важно:** Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер на свака два месеца.

Чишћење предњег точића


- 1 Снажно повуците модул предњег точића да бисте га извадили из робота.
- 2 Снажно повуците точић да бисте га извадили из кућишта (погледајте слику у наставку).
- 3 Очистите сву прљавштину са унутрашње стране отвора за точић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точић кликнуо при повратку на место.

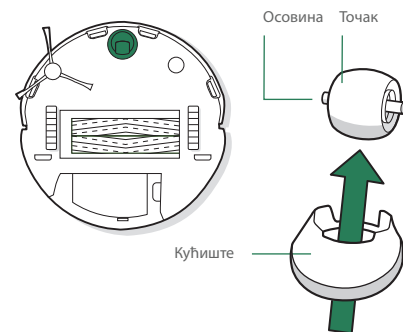

- ✳ **Важно:** Ако длаке и прљавштина блокирају предњи точић, може да дође до оштећења пода. Ако се точић не окрене слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.


Чишћење четке за чишћење ивица

- 1 Употребите новчић или мали одвијач да бисте извадили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.
- 2 Повуците да бисте скинули четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или прљавштину, па поново поставите четку.

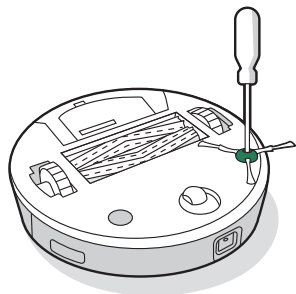


Чишћење двоструких четки за вишеповршина


- 1 Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.

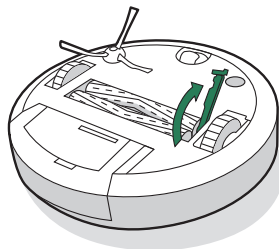


- 3 Очистите длаке или прљавштину са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четки. Замените поклопце на крајевима.

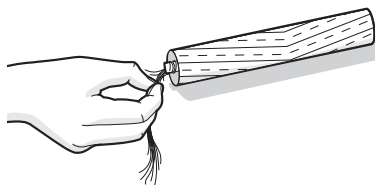

- 2 Извадите четке из робота. Скините поклопце крајева са крајева четки. Очистите длаке или прљавштину која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.

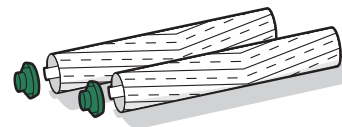


- 4 Поново поставите четке у робота. Упарите облик чивија четке са обликом икона четке у модулу главе за чишћење.

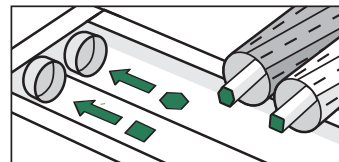


Чишћење сензора пуне посуде за отпад


- 1 Извадите и испразните посуду.

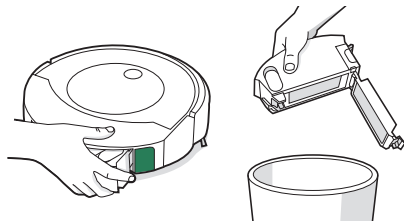


- 2 Обришите унутрашње сензоре чистом, сувом крпом.

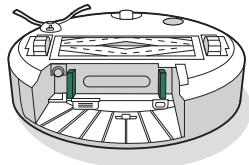

- 3 Обришите врата посуде сувом крпом.




Затворена врата



Отворена врата

- 4 Очистите све остатке са пута који се усисава.

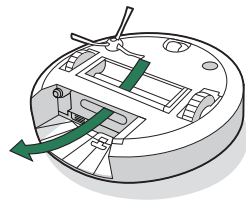


Чишћење контаката за пуњење, сензора, прозора камере и полице за улошке

Обришите компоненте чистом, сувом крпом.




Важно: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

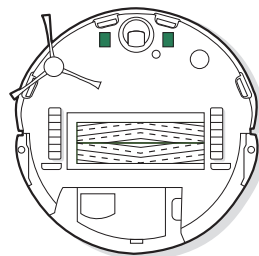


СЕНЗОРИ

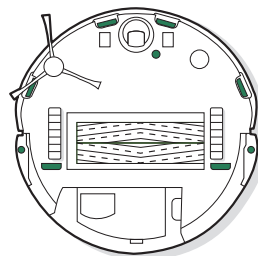

ПРОЗОР КАМЕРЕ

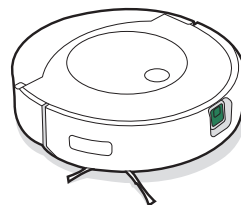

ПОЛИЦА ЗА УЛОШКЕ

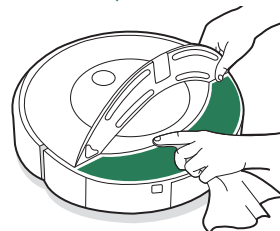

Упутства за негу и одржавање станице са аутоматским пуњењем Clean Base™

Да бисте одржали рад станице Clean Base™ у беспрекорном стању, спроведите поступке са следећих страна.


Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Кесе	-	Кесе треба заменити након упозорења LED индикатором / апликацијом
Резервоар за допуњавање	Исперите и промените воду по потреби	-
Контакти за пуњење	Чистите на сваке 2 недеље	-
Сензори, инфрацрвени прозор, систем визуелног навођења за паркирање	Чистите једном месечно	-

Напомена: Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци iRobot за више информација.

Учесталост замене може да варира. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања.


Замена кесе

- 1 Уклоните фиоку кесе за отпад помоћу језичка за извлачење.

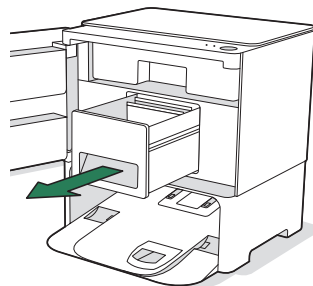


- 2 Извуците пластичну картицу да бисте извадили кесу из канистера. Одбаците искоришћену кесу.

Напомена: Овако ће се кеса причврстити како прашина и прљавштина не би могли да прођу.

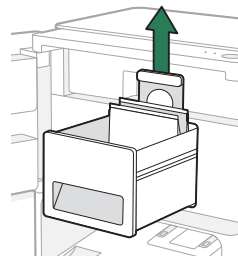


- 3 Поставите нову кесу тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице.

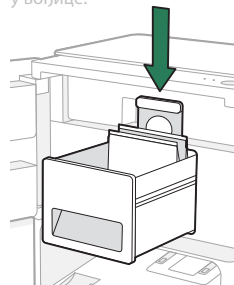

- 4 Поново поставите фиоку за кесе за отпад и затворите врата уверавајући се да су потпуно затворена.


Прање резервоара за допуњавање

- 1** Отворите врата помоћу језичка за извлачење. Уклоните резервоар за допуњавање

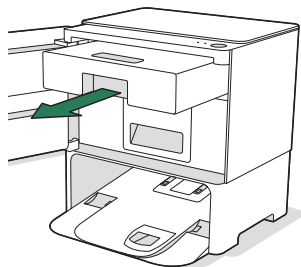

- 2** Исперите резервоар за допуњавање топлом водом.

- 3** Дупуните резервоар и вратите га на станицу Clean Base™

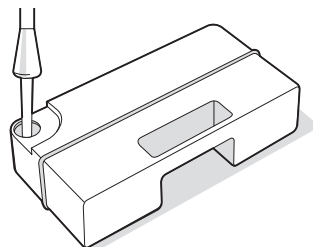


Чишћење контаката за пуњење, инфрацрвеног прозора, и система визуелног навођења за паркирање

Проверите делове да бисте се уверили да су чисти од остатака. Обришите чистом сувом крпом.




Важно: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

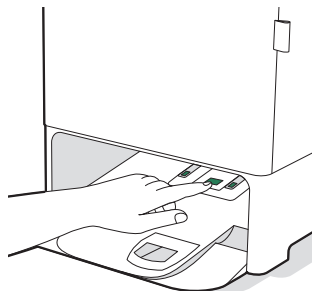

ИНФРАЦРВЕНИ ПРОЗОР

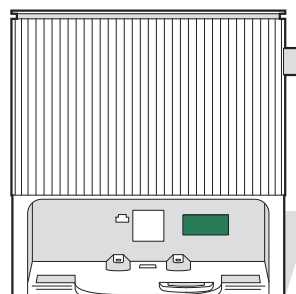

СИСТЕМ ВИЗУЕЛНОГ НАВОЂЕЊА ЗА ПАРКИРАЊЕ

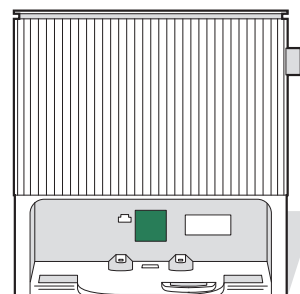

Напомена: Да бисте открили контакте за пуњење, притисните и држите дугме за контакт

Корисничка подршка iRobot

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре у вези са производом, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити сајт global.irobot.com за савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot HOME. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите тим за корисничку подршку у САД на број (877) 855-8593.

Радно време корисничке подршке iRobot у САД

Од понедељка до петка, од 9.00–21.00 по источном времену

Суботом и недељом од 9.00–18.00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите global.irobot.com да бисте:

Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи

Добили савете за побољшање учинка вашег производа

Добили одговоре на питања

Ступили у контакт са локалним центром за подршку

Информације о прописима

Изјава о усклађености добављача Федералне комисије за комуникације (FCC).
Компанија iRobot Corporation
Модел Roomba: RCA-Y1
Модел станице за пуњење: ADK-Y1

Roomba

FCC идентификација: UFE-RCAY1 и IC: 6652A-RCAY1

Садржи идентификацију FCC: UFE-AXGY1 и садржи IC: 6652A-AXGY1. Овај уређај је у складу са делом 15 правила FCC и ICES-003(B) / NMB-003(B).

Станица за пуњење

Садржи идентификацију FCC: 2AC7Z-ESPCMINI1 и садржи IC: 21098-ESPC3MINI1
Овај уређај је у складу са делом 15 правила FCC и ICES-003(B) / NMB-003(B).

Рад подразумева испуњеност следећа два услова: (1) Овај уређај не сме да изазове штетну интерференцију, и (2) овај уређај мора да прихвати сваку примљену интерференцију, укључујући ону која може да изазове нежељене радње.

Овај уређај је усаглашен са RSS стандардима Министарства индустрије Канаде изузетим од лиценцирања. Рад подразумева испуњеност следећа два услова: 1) Овај уређај не сме да изазове интерференцију, и 2) овај уређај мора да прихвати сваку интерференцију, укључујући ону која може да изазове нежељени рад уређаја.

- Промене или модификације које изричито не одобри компанија iRobot Corporation могу да пониште овлашћење корисника за руковање опремом.
- Ова опрема је тестирана и утврђено је да је у складу са ограничењима за класу Б дигиталних уређаја, према делу 15 правила FCC, као и ICES-003(B) / NMB-003(B) правилима. Ова ограничења су дизајнирана тако да пружи довољну заштиту од штетне интерференције у стамбеним просторима. Ова опрема генерише, користи и може да одاشиље радиофреквентну енергију, и ако се не инсталира и не користи у складу са упутствима, може да изазове штетну интерференцију у радијским комуникацијама. Међутим, нема гаранције да до интерференције у радијским комуникацијама неће доћи током конкретне инсталације. Ако ова опрема изазива штетну интерференцију у пријему радио или телевизијског сигнала, што можете да утврдите искључивањем и укључивањем опреме, препоручујемо вам да пробате да отклоните интерференцију на један или више следећих начина:
 - Промените усмерење или позицију пријемне антене.
 - Повећајте размак између опреме и пријемника.

- Прикључите опрему на утичницу која није у колу на које је прикључен пријемник.
- За помоћ се обратите продавцу или искусном сервисеру радио/ТВ уређаја.
- Према прописима Министарства индустрије Канаде, овај радио-предајник може да ради само помоћу антене чији је тип и максимално (или мање) појачање одобрило за предајник Министарство индустрије Канаде. Да бисте умањили потенцијалне интерференције у радијским комуникацијама других корисника, тип антене и њено појачање треба да изаберете тако да еквивалентна изотропно израчена снага (e.i.r.p.) не буде већа од оне која је неопходна за комуникацију.
- Изјава о излагању зрачењу Федералне комисије за комуникације (FCC): Овај производ је усаглашен са одељком §2.1091(b) Федералне комисије за комуникације (FCC) о границама изложености радиофреквентном зрачењу бежичних уређаја, постављених у неконтролисаном окружењу, и безбедан је за предвиђен рад описан у овом приручнику. Према захтевима FCC, одржавајте дистанцу од више од 20"цм између особе и предметног уређаја (робота Roomba Combo).
- Изјава о излагању зрачењу Федералне комисије за комуникације (ISED): Овај производ је усаглашен са канадским стандардом RSS-102 о границама изложености радиофреквентном зрачењу бежичних уређаја, постављених у неконтролисаном окружењу, и безбедан је за предвиђен рад описан у овом приручнику. Према захтевима ISED, одржавајте дистанцу од више од 20"цм између особе и робота.

Компанија iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 САД.
<https://global.irobot.com>

Да бисте се информисали о рециклирању батерије,
идите на call2recycle.org;
или позовите 1-800-822-8837





©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана. iRobot је регистровани заштитни знак компаније iRobot Corporation. Roomba Combo, Clean Base и Dirt Detect су заштитни знаци компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштитни знаци организације Wi-Fi Alliance. Apple и App Store су заштитни знаци компаније Apple Inc., регистровани у САД и другим земљама. Google Play је заштитни знак компаније Google LLC. Bona је регистровани заштитни знак компаније Bona AB Corp.