


Roomba Combo®

10 Max робот

+ станция AutoWash™

Водич за власника

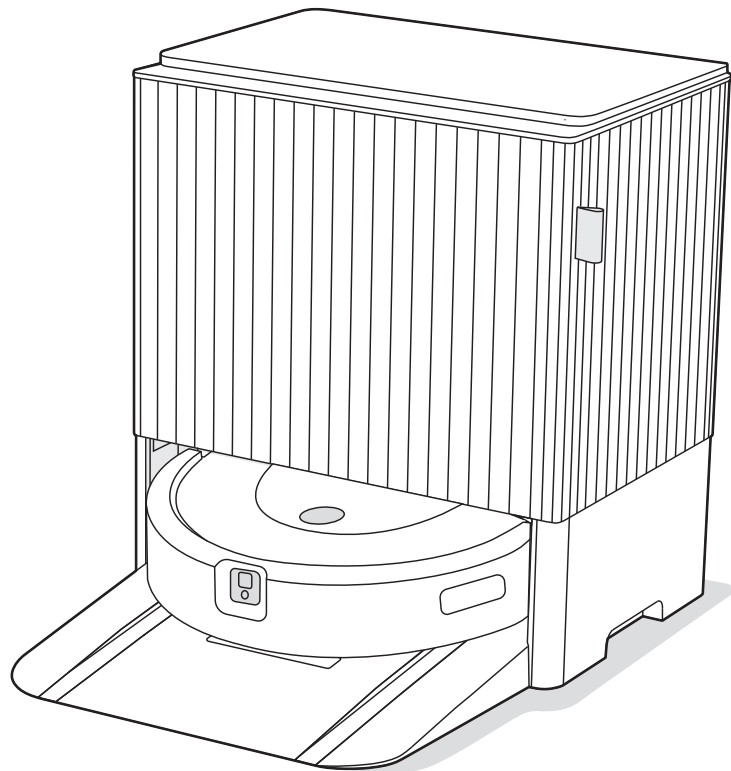

iRobot

Информације о безбедности

Важне информације о безбедности

Robot

Овај водич за власника садржи информације за модел(е) прописа: Робот: RCA-Y2 | Станица: ADL-N1 | Батерија: ABL-F, ABL-D2Ax, ABL-D2Bx (x = 1 или 2) | Радио-модул робота: 6233E-UUB

-  **САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО**
-  **УПОЗОРЕЊЕ:** Када користите електрични уређај, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:
- ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО**
-  **УПОЗОРЕЊЕ:** да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај уређај могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним, или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су под надзором или обучени за коришћење уређаја на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не би смела да се играју са уређајем. Деца не би смела да обављају чишћење и корисничко одржавање без надзора.

-  Ово је симбол безбедносног упозорења. Користи се да вас упозори на могуће опасности од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза овог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.
- | | | | | |
|--|---|---|---|---|
|  Ризик од струјног удара |  Само за коришћење у затвореном простору |  Номинална излазна снага, једносмерна струја |  Прочитајте упутство за употребу |  Општи симбол рециклирања |
|  Ризик од ватре |  Опрема II класе |  Номинална улазна снага, једносмерна струја |  Држите ван домаћаја деце |  Засебна јединица напајања |
|  Пажња |  Опрема III класе |  Номинална улазна снага, наизменична струја | | |

УПОЗОРЕЊЕ: Означавачу опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означавачу опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до лакше или умерене повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означавачу опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Уз производ долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. За заменске каблове, контактирајте корисничку подршку како бисте осигурали правилан избор кабла за напајање специфичног за земљу.
- Немојте растављати или отварати овај производ осим на начин описан у водичу за власника. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од електричног удара, користите само на сувим местима у затвореном простору.
- Немојте држити овај производ влажним рукама.
- Не стављајте ништа опасно или запаљиво на робот или станицу.
- Овај производ није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради. Немојте седети или стојати на роботу или на станици.
- Немојте седети или стајати на овом производу.
- Складиштите овај производ и рукујте њиме само на собној температури.
- Немојте користити неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, задими, запали или експлодира.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и омогућили безбедан рад.
- Ако просторија коју треба очистити садржи опрему, као што је шпорет, вентилатор, преносиви грејач или овлаживач, уклоните опрему пре рада. Постоји опасност од повреде, незгоде или квара ако робот дође у контакт са опремом и гурне је.

- Не дозволите да се робот или станица поквасе.
- Очистите нагомилану нечистоћу са сензора против пада.
- Немојте користити плочу улошка за брисање као ручку за подизање или померање робота.
- Имајте на уму да подови могу да буду клизави после влажног чишћења роботом.

ПАЖЊА

- Не рукујте роботом у подручјима у којима на поду има изложених електричних утичница.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла, нити било чега што гори или се дими.
- Имајте на уму да се робот креће самостално. Пазите када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да неки предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, покупите предмете као што су одећа, разбацан папир, ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и било који ломљиви предмети. Угасите свеће. Искључите преносиве грејалице.
- Обавите потребно одржавање као што је описано у водичу за власника да бисте обезбедили сигуран рад робота и станице.
- Ако робот ради на поду са степеницама, уклоните сав неред са горње степенице.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Не дозволите да се робот или станица поквасе.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности робота да пуни батерију и до тога да контакти постану врући на додир.
- Пре него што покренете робот на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге да бисте били сигурни да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.

- Пре него што покренете робот на тепиху или простирци, уверите се да су тепих или простирка компатибилни са двоструким гуменим четкама за различите површине, иначе познатим као продужеци за ударање. Коришћење робота на некомпатибилном тепиху или простирци може довести до оштећења тепиха или простирке. Обратите се произвођачу тепиха или простирке ако имате питања у вези са компатибилношћу.

СТАНИЦА

УПОЗОРЕЊЕ

- Не користите га ако је кабл или утикач оштећен. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Увек ископчајте робота са станице пре чишћења или одржавања.
- Не користите станицу као степеницу.
- Немојте да стављате предмете у отворе. Немојте да је користите са блокираним отворима; чувајте је од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.
- Да бисте правилно одржавали станицу, не постављајте стране предмете у улаз за извлачење отпада и уверите се да је отпад уклоњен.
- Да бисте избегли опасност од несматреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Не дозволите да течности доспеју на станицу или унутар ње.
- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребно је обратити посебну пажњу када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Користите га само како је описано у овом приручнику.
- Да бисте умањили ризик од електричног удара, ископчајте станицу из електричне мреже пре чишћења.
- Станица и струјни кабл треба да буду удаљени од загрејаних површина.
- Да бисте избегли случајни контакт или гутање раствора за чишћење, не дозволите деци да уклоне резервоаре са станице.

- Пун резервоар је тежак. Да бисте избегли ризик од повреда, будите пажљиви приликом уметања или уклањања резервоара. Не дозволите деци да убацују или уклањају резервоар.
- Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу најмање 1,2 метра од степеница.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручује се да користите додатну заштиту од струјног удара. Станица може да буде обезбеђена заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.
- Не користите га ако кеса за отпад и/или филтери нису на свом месту.

РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Производи за чишћење домаћинства безбедни су када се користе и складиште према упутствима на налепници. Увек прочитајте и пажљиво пратите упутства
- Користите само овлашћене растворе за чишћење које можете пронаћи на answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser
- За упозорења о раствору за чишћење, погледајте спољну кутију и флашу са раствором.



Држите даље од деце



Држите даље од очију. Ако производ доспе у очи, добро исперите водом.



Оперите руке после употребе

БАТЕРИЈА

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте да отварате, разбијате, загревате изнад 80°C (176°F) или спаљујете. Следите упутства у водичу за власника ради правилног коришћења, одржавања, руковања и одлагања.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије тако што ћете омогућити да метални предмети додирну терминале батерије или је потапати у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, морате погледати одељак „Решавање проблема“ у водичу за власника или контактирати корисничку подршку да бисте добили упутства о поштанском слању.
- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте да пуните батерије које су оштећене или цуре. Не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину са великом количином воде и обратите се лекару. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин у складу са локалним прописима о очувању животне средине или је вратите локалном овлашћеном iRobot сервисном центру ради одлагања.
- Водите рачуна о томе да батерија буде чиста и сува. Очистите контакте на хелији/батерији чистом сувом крпом ако су прљави.

- Не користите непуниве батерије. Користите само пуниве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot за информације о другим батеријама.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.



Овај симбол на батерији указује на то да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Одвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у тренутку одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животна средина. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од ког сте купили производ. Неправилно одлагање истрошених батерија може довести до негативних потенцијалних ефеката на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима.

Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

ПАЖЊА

- Деца треба да буду под надзором када користе батерију. Одмах потражите савет лекара уколико дође до гутања хелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- За најбоље резултате, користите само литијум-јонску батерију која долази са роботом.

Почетни кораци

1 Преузмите iRobot Home апликацију


Скенирајте QR код помоћу камере на мобилном уређају или пронађите iRobot Home апликацију у продавници апликација.

- Пратите инструкције корак по корак да бисте подесили робота.
- Завршите подешавање у апликацији како бисте омогућили вашем роботу да идентификује и избегава препреке у реалном времену.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите преференције чишћења.
- Креирајте паметне мапе како бисте роботу задали где, када и како да чисти.
- Приступите саветима, триковима и одговорима на често постављана питања. Пратите инструкције корак по корак да бисте подесили робота.



ВАЖНО: Прво прочитајте приложени водич са информацијама о безбедности пре употребе робота.

2 Поставите станицу

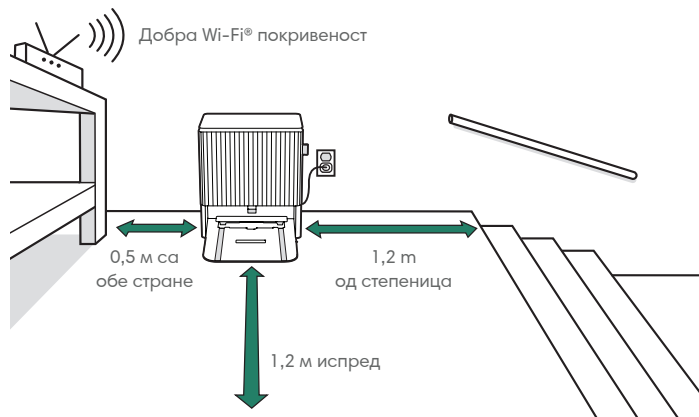


- Поставите станицу на чврсти под, близу утичнице, у области са добром WiFi покривеношћу.
- Не излажите је директној сунчевој светлости.
- Побрините се да у области око станице нема нереда да бисте побољшали перформансе паркирања.




УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ ступенице, обавезно поставите станицу најмање 1,2 метра од ступеница.

3 Поставите рампу за станицу

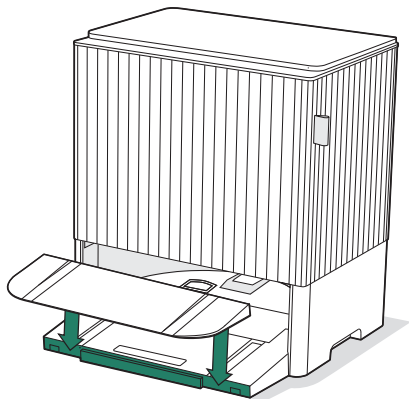


- Поставите уклоњиву рампу поравнавањем са станицом.
- Притисните надоле да шклоцне на своје место.

4 Поставите ваљак за прање улошка

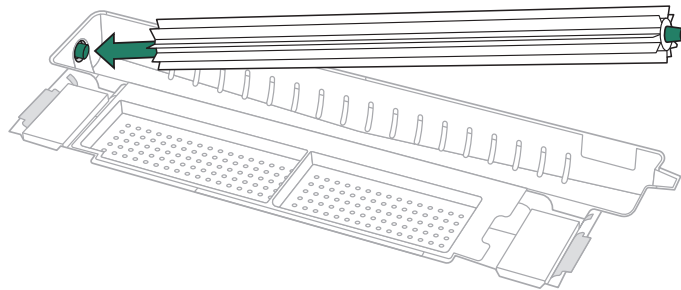

- Уклоните налепнице са филтера за прање улошка.
- Инсталирајте ваљак за прање улошка слева надесно тако што ћете поравнати чивију ваљка на место.

5 Припремите резервоар за чисту воду и резервоар за прљавштину

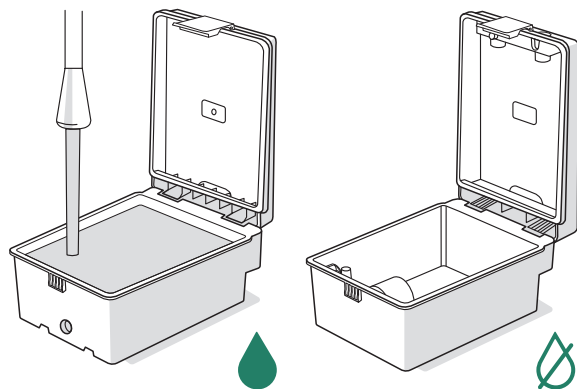


- Уклоните оба резервоара са станице.
- Напуните резервоар за чисту воду (лево) водом или компатибилним раствором за чишћење.



ВАЖНО: Само одређени раствори за чишћење могу да се безбедно користе са роботом. Комплетну листу компатибилних раствора за чишћење можете пронаћи на <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> или тако што ћете посетити апликацију. Не користите друге растворе за чишћење или производе на бази избеливача.

- И резервоар за чисту воду и резервоар за прљавштину се испоручују откључани. Морате закључати оба резервоара пре прве употребе.

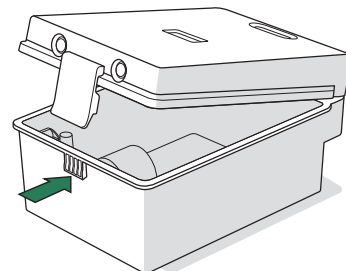


- Поново поставите резервоаре.




ВАЖНО: Уверите се да је реза правилно затворена на резервоару пре поновног постављања.

6 Прикључите станицу

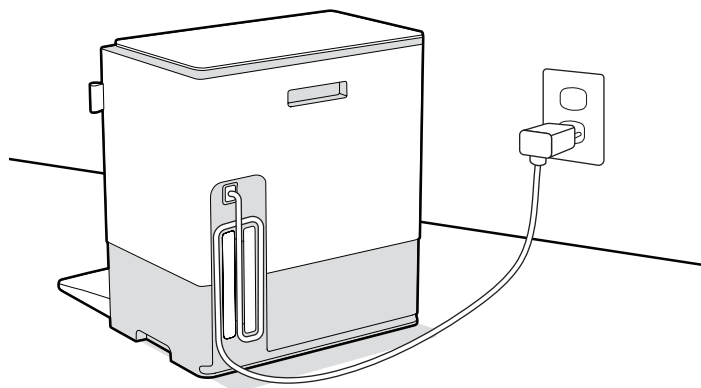

- Прикључите кабл за напајање на станицу, а затим у зидну утичницу.
- Замотајте кабл назад тако да не стане на пут роботу док долази и одлази.

7 Пробудите робота

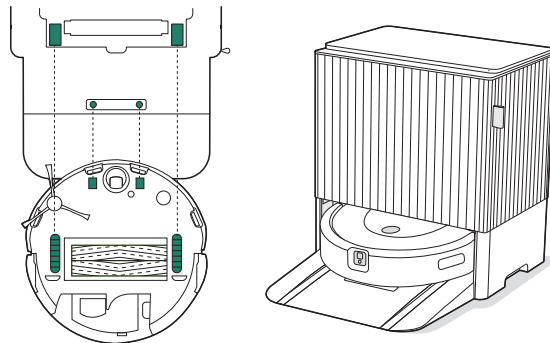

- Поставите робота на станицу са камером окренутом напоље.
- Уверите се да су метални контакти за пуњење поравнати и да су точкови постављени преко прекидача тачкова.
- LED индикатор пуњења на станици ће накратко засветлети када је робот правилно прикључен.
- После два пуна минута робот ће се огласити када буде спреман и приказати пун бели прстен или бели прстен који се полако пуни око свог дугмета.




НАПОМЕНА: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.


Ако се светлосни прстен врти белом бојом, робот није спреман и још се буди.

О роботу

Горња страна

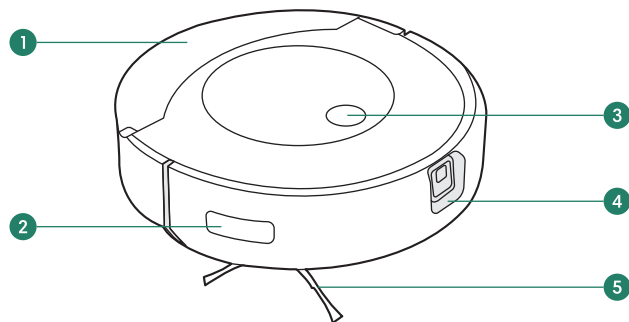



- 1 Плоча уложка за брисање
- 2 Сензор за праћење зида
- 3 Дугме за чишћење
- 4 Камера
- 5 Четка за чишћење ивица

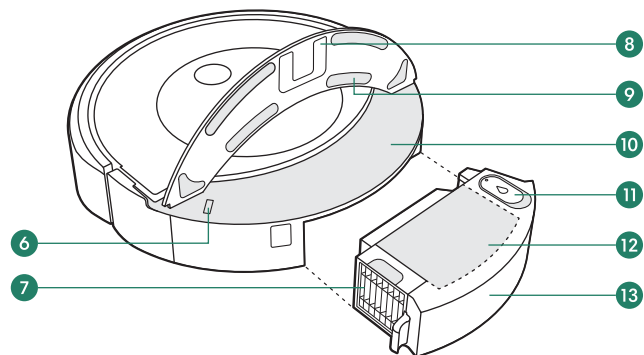

- 6 Инфрацрвени сензор уложка
- 7 Филтер
- 8 Држач уложка
- 9 Прилози уложка
- 10 Полица за уложак
- 11 Поклопац резервоара
- 12 Посуда за отпад
- 13 Резервоар за воду

Доња страна

SR

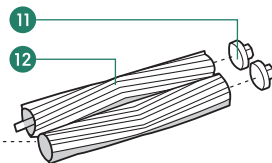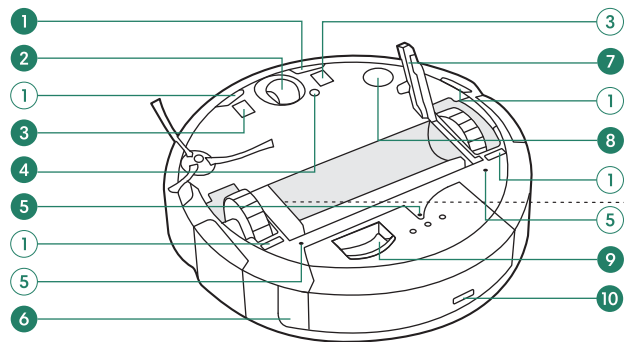


- 1 Сензори против пада
- 2 Предњи точић
- 3 Контакти за пуњење
- 4 Сензор типа пода
- 5 Млазница
- 6 Дугме за отпуштање посуде за отпад
- 7 Језичци за отпуштање оквира четке
- 8 Сензор за праћење пода
- 9 Улаз за извлачење отпада
- 10 Улаз за допуну


- 11 Поклопци четке
- 12 Четке за више површина

О СТАНИЦИ

Предња страна

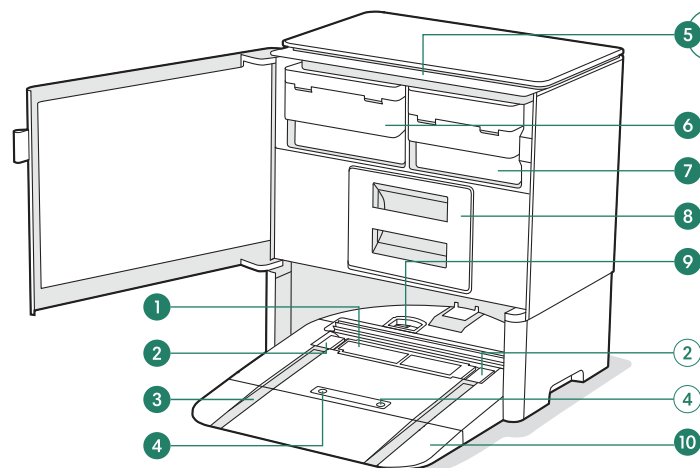


- | | |
|---------------------------|----------------------------|
| 1 Систем за прање улошка | 7 Резервоар за прљавштину |
| 2 Прекидач тачкића | 8 Фиока за кесу за отпад |
| 3 Држач тачкића | 9 Улаз за извлачење отпада |
| 4 Контакт за пуњење | 10 Уклоњива рампа |
| 5 LED индикатори | |
| 6 Резервоар за чисту воду | |

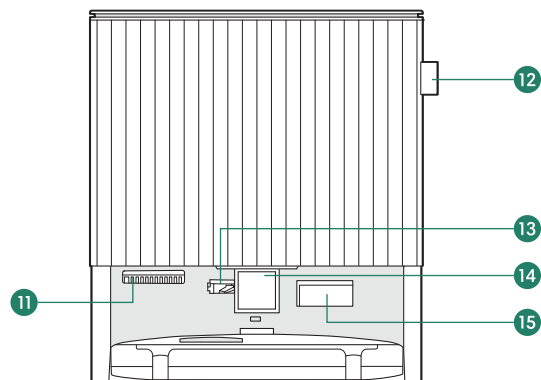


- | |
|---|
| 11 Присилни излаз ваздуха |
| 12 Лезичак за извлачење |
| 13 Млазница за допуну |
| 14 Систем визуелног навођења за паркирање |
| 15 Инфрацрвени прозор |

Приказ система за прање улошка

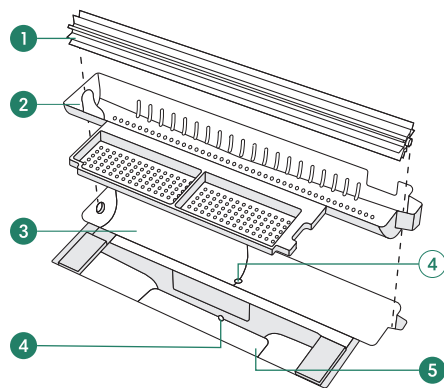


- 1 Ваљак за прање улошка
- 2 Филтер за прање улошка
- 3 Посуда за прање улошка
- 4 Одводни порт
- 5 Посуда за преливање течности

Задња страна

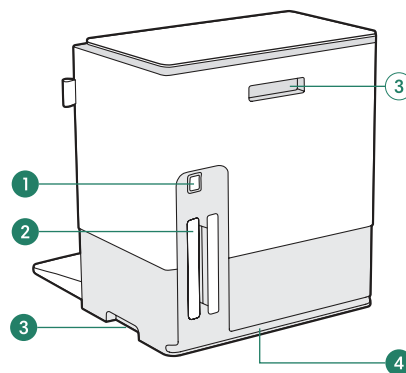

- 1 Причвршћивање кабла
- 2 Лежиште кабла
- 3 Ручка за ношење
- 4 Канал за управљање каблом

Доња страна

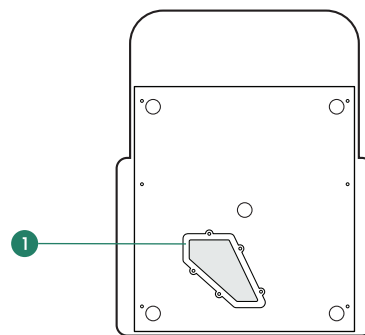

- 1 Табла за приступ цеви за отпад


Пуњење

Светлосни прстен: Пуњење је у току



Пулсирајуће бело: пуњење

- Проценат напуњености је означен количином константно беле боје
- На пример, ако је половина светлосног прстена константно бела, напуњен је 50%.

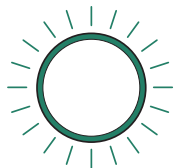

Пулсирајуће црвено: пуњење, слаба батерија

Светлосни прстен: Пуњење је завршено



Константно бело: потпуно напуњено
Пулсирајуће бело позади: потпуно напуњено и у стању спавања

LED индикатор пуњења станице



Укључено: Робот се пуни на станици

Искључено: робот није на станици, робот се не пуни или је станица у стању спавања



НАПОМЕНА: Након 60 секунди, станица ће бити у стању спавања и LED индикатор пуњења ће се искључити. Да бисте проверили статус, додирните дугме за чишћење на роботу или посетите iRobot Home апликацију.

Пуњење током чишћења

Робот ће се вратити на станицу сваки пут кад треба да се напуни. Када се робот довољно напуни, наставиће са чишћењем са места где је прекинуо.

Режим мировања


Робот за усававање користи малу количину енергије кад год се налази на станици. Робот можете да ставите у додатно смањено стање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије потражите на нашој веб страници са најчешће постављаним питањима.

Складиштење робота

За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице, па притисните и држите дугме за чишћење 3 секунде док је један точкић подигнут од тла. Чувајте робота на хладном, сувом месту.

Чишћење


Контроле дугмета за чишћење

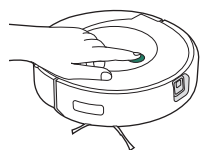

Додирните да бисте започели / паузирали / наставили радњу

Држите 2-5 секунди да бисте завршили посао и вратили робота на станицу


Светлосни прстен: Чишћење

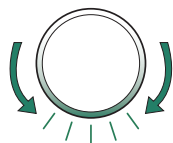

Померање црвеног према назад: посуду за отпад робота треба испразнити



Плаво иде према напред: робот тражи станицу

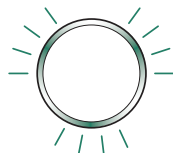

Трепери плаво: Dirt Detect™ режим је укључен

LED индикатори станице током чишћења



Константно црвено: кеса је пуна, недостаје или је неправилно постављена



Константно црвено: резервоар за прљавштину је пун, недостаје или је неправилно постављен



Константно црвено: резервоар за чисту воду је празан, недостаје или је неправилно постављен

Образац чишћења

Када робот направи мапу вашег дома, аутоматски ће истраживати и чистити у уредним редовима, избегавајући препреке помоћу своје предње камере.



ВАЖНО: Робот не може да се креће у потпуном мраку. Укључите светла или отворите ролетне да бисте помогли роботу да се креће.

Робот ће се вратити на станицу. Робот ће се вратити на станицу на крају чишћења и кад год треба да испразни посуду за отпад, напуни резервоар за воду, опере уложак или се напуни. Када се заврши, наставиће са чишћењем са места где је прекинуо.



Ваш робот може да препозна и избегне препреке. Ипак, и даље се препоручује да се вишак препрека уклони пре чишћења.

Након 90 минута неактивности на станици, робот ће аутоматски завршити чишћење. Ако нисте сигурни да ли је робот завршио или паузира, посетите iRobot Home апликацију да бисте проверили његов статус.

Dirt Detect™

Када робот открије нарочито прљаво подручје, ангажоваће режим Dirt Detect™, померајући се у покретима напред/назад да би боље очистио то подручје. Индикатор светлосног прстена ће трептати плаво када је укључен режим Dirt Detect™.

Усисавање

Започињање само усисавања са робота

- 1 Одвојите уложак за брисање пре него што започнете усисавање.
- 2 Вратите робота на станицу и притисните дугме за чишћење на роботу.



НАПОМЕНА: Када започнете чишћење само усисивачем из iRobot Home апликације, не морате да испразните резервоар или уклоните уложак за брисање.

Ако започнете чишћење са станице, робот ће и даље завршити свој посао на станици. Ако не може да пронађе станицу, завршиће где год је почео са радом у вашем дому.

Усисавање и брисање


Ваш робот може да усисава и брише у исто време.

Када робот детектује тепих током чишћења, подићи ће се и увући ће уложак за брисање.

Станица ће по потреби напунити резервоар робота и опрати уложак за брисање када се чишћење заврши.




УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили оштећење робота, немојте ручно одлагати плочу за брисање на полицу за улошке.




ВАЖНО: Након завршетка брисања и усисавања, испразните резервоар за воду посуде робота и замените уложак за брисање.

Започињање усисавања и брисања са робота


- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

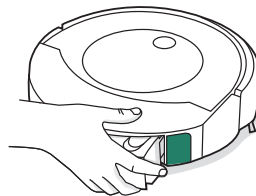


- 2 Напуните резервоар водом или компатибилним раствором за чишћење.

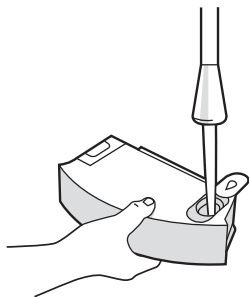

- 3 Причврстите уложак за брисање.

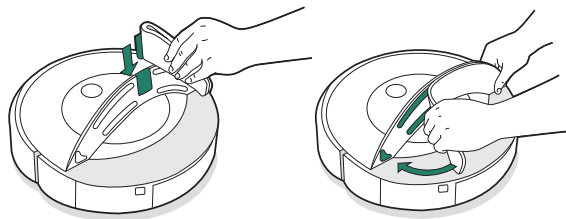

- 4 Поново поставите посуду за отпад у робота.

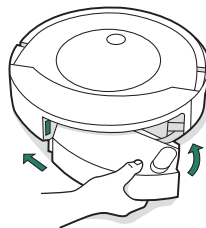

- 5 Поставите робота на под или га вратите на станицу и притисните дугме за чишћење на роботу.




НАПОМЕНА: Ако започнете чишћење са станице, робот ће и даље завршити свој посао на станици. Ако не може да пронађе станицу, завршиће где год је почео са радом у вашем дому.


Започињање усисавања и брисања са станице

Ако су LED индикатори резервоара за чисту воду или резервоара за прљавштину укључени:


- 1 Отворите врата помоћу језичка за извлачење. Извадите резервоар који захтева одржавање.

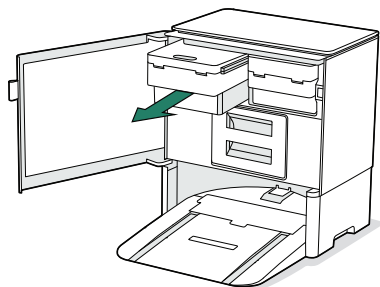

- 2 Подигните резу на резервоару да бисте га отворили.

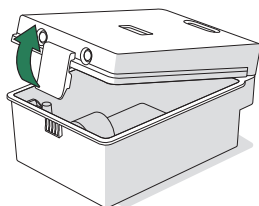


- 3 Напуните водом резервоар за чисту воду. Испразните резервоар за прљавштину.

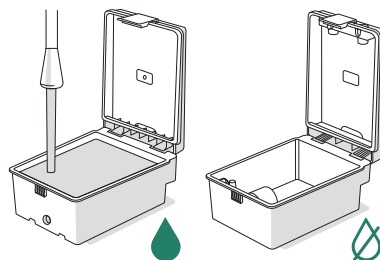

ВАЖНО: Уверите се да је реза правилно затворена на резервоару пре поновног постављања.

- 4 Вратите резервоаре у станицу и затворите врата, пазећи да су потпуно затворена.
- 5 Закачите уложак за брисање на робота.

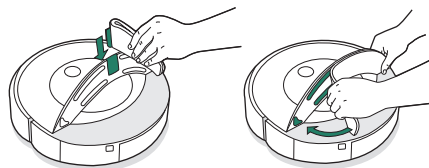

- 6 Вратите робота на станицу AutoWash™ станица и притисните дугме за чишћење на робота.

Ако су резервоари спремни за чишћење и LED индикатори нису укључени:

- 1 Закачите уложак за брисање на робота.
- 2 Вратите робота на станицу и притисните дугме за чишћење на робота.

 **ВАЖНО:** Само одређени раствори за чишћење могу да се безбедно користе са роботом. Комплетну листу компатибилних раствора за чишћење можете пронаћи на <http://answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser> или тако што ћете посетити апликацију. Не користите друге растворе за чишћење или проиводе на бази избељивача.

Прање улошка

На крају чишћења, станица ће опрати и осушити уложак за брисање. Робот ће спустити уложак за брисање и возити се напред-назад преко ваљка за прање улошка. Овај процес ће трајати неколико минута.

 **ВАЖНО:** Не прекидајте робота док је прање улошка активно. Нормално је да се током овог процеса чује бука док станица окреће ваљак за прање улошка и пуни/празни посуду за прање улошка.

Када се заврши, станица ће почети да суши уложак за брисање дувањем ваздуха.

 **НАПОМЕНА:** Процес сушења ће трајати неколико сати. Можда ћете чути тихо зујање са станице док је сушилица активна.


Посетите iRobot Home апликацију да бисте ручно покренули или зауставили прање и сушење улошка или да бисте прилагодили подешавања за прање улошка.

Пражњење посуде за отпад


Пражњење посуде за отпад са робота

Када робот осети да његова посуда треба да се испразни, индикаторски светлосни прстен ће засветлети црвено покретом чишћења према задњем делу.


- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

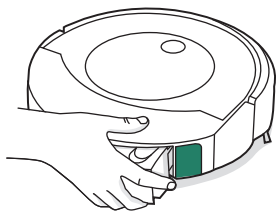

- 2 Отворите врата посуде за отпад да бисте је испразнили.

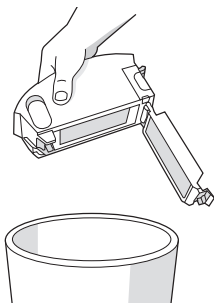

- 3 Поново поставите посуду за отпад у робота.

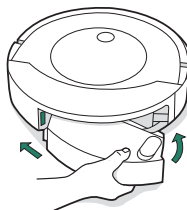

Пражњење посуде за отпад са станице

Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на станицу да испразни посуду за отпад. Када се заврши, наставиће са чишћењем са места где је прекинуо.



НАПОМЕНА: Ако ручно поставите робота на станицу, неће се испразнити аутоматски. У том случају, користите iRobot Home апликацију или притисните и држите дугме за чишћење 2 до 5 секунди.

Нега и одржавање робота


Да бисте одржавали оптималне перформансе робота, повремено обављајте следећу негу и одржавање. Постоје додатни видео снимци са упутствима у апликацији iRobot Home. Ако приметите да робот прикупља мање прљавштина са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Посуда	Оперите посуду за отпад ако је потребно	-
Контакти за пуњење	Чистите на сваке 2 недеље	
Филтер	Чистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Не перите	На свака 2 месеца
Четка за чишћење ивица и четке за више површина	Чистите једном месечно	На свака 12 месеца
Предњи точић	Чистите на сваке 2 недеље	На свака 12 месеца
Сензор пуне посуде за отпад	Чистите на сваке 2 недеље	-
Сензор, прозор камере и полица за уложак	Чистите једном месечно	-
Уложак за брисање	Оперите ручно по потреби	По потреби Одложите у кућни отпад када више није употребљив

* Учесталост замене је променљива. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци iRobot за више информација.

Чишћење филтера

- 1 Уклоните посуду. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.

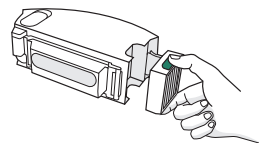

- 2 Уклоните нечистоћу лупкајући филтер о канту за смеће.




- 3 Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути према споља. Поново поставите посуду у робота.




ВАЖНО: Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер на свака два месеца.

Чишћење сензора пуне посуде за отпад


- 1 Извадите и испразните посуду за отпад.

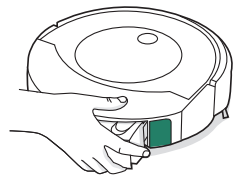


- 2 Обришите унутрашње сензоре чистом сувом крпом.

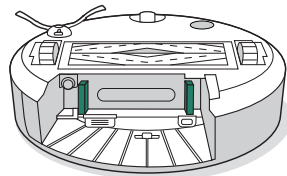

- 3 Обришите врата посуде за отпад чистом сувом крпом.




Затворена врата




Отворена врата

- 4 Обришите нечистоћу са путање усавања

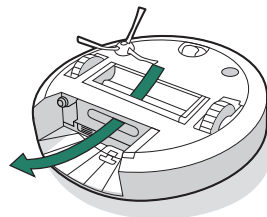

Прање посуде за отпад

- 1 Отпустите посуду, скините филтер и отворите врата посуде.
- 2 Исперите посуду за отпад и резервоар за воду топлем водом.

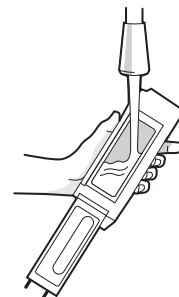

- 3 Уверите се да је посуда потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робот.




ВАЖНО: Посуду за отпад не смеће прати у машини за прање судова. Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду.


Чишћење контаката за пуњење, сензора, прозора камере и полица за уложак

Обришите компоненте чистом, сувом крпом.


КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

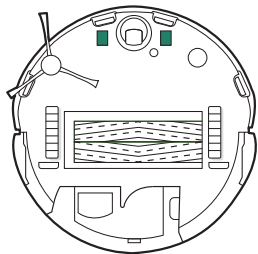


ПРОЗОР КАМЕРЕ

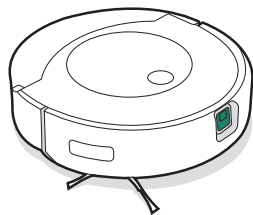

СЕНЗОРИ

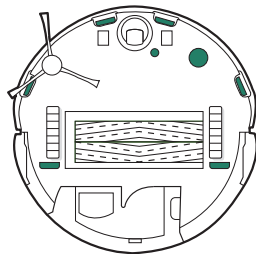


ПОЛИЦА ЗА УЛОЖАК И ИНФРАЦРВЕНИ СЕНЗОР УЛОШКА

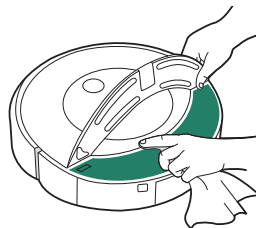

ВАЖНО: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


Чишћење четке за чишћење ивица

- 1 Употребите мали одвијач да бисте извадили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.
- 2 Повуците да скинете четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или нечистоћу, па поново поставите четку.

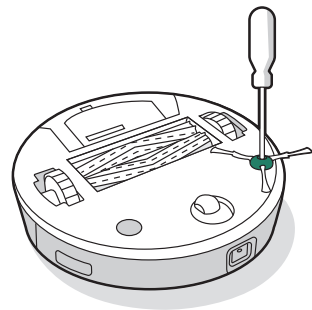


Чишћење две четке за више површина


- 1 Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.

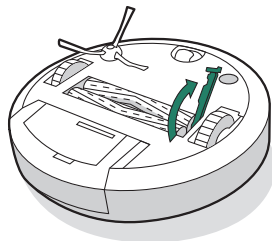


- 2 Извадите четке из робота. Скините поклопце крајева са крајева четки. Очистите длаке или прљавштину која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.

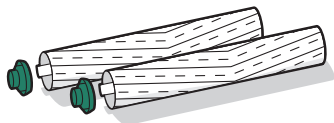

- 3 Очистите длаке или прљавштину са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четки. Замените поклопце на крајевима.

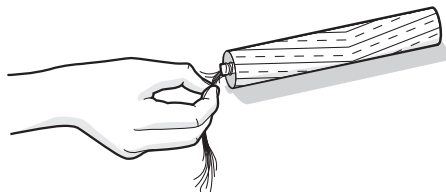


- 4 Поново поставите четке у робота. Упарите боју и облик чивија четке са бојом и обликом икона четке у модулу главе за чишћење.

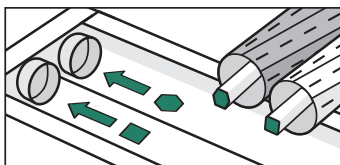

Чишћење предњег точића

- 1 Снажно повуците модул предњег точића да бисте га извадили из робота.
- 2 Снажно повуците точић да бисте га извадили из кућишта.
- 3 Очистите сву прљавштину са унутрашње стране отвора за точић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точић кликнуо при повратку на место.

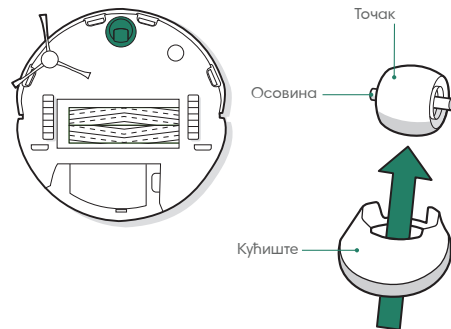

ВАЖНО: Ако длаке и прљавштину блокирају предњи точић, може да дође до оштећења пода. Ако се точић не окреће слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.


SR

Чишћење улошка за брисање

Можете да чистите улошке за брисање на два начина: или ручним прањем, или у машини за прање веша.


РУЧНО ПРАЊЕ

Темељно оперите подлогу топлом водом.

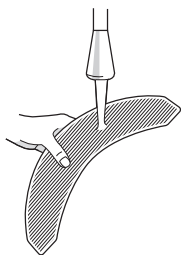

ПРАЊЕ У МАШИНИ

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Немојте да стављате у сушилицу. Не перите са осетљивом одећом.

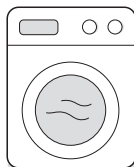

Нега и одржавање станице


Да бисте одржали рад станице у беспрекорном стању, спроведите поступке са следећих страница.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Кесе	-	Кесе треба да замените када будете упозорени LED индикатором или iRobot Home апликацијом
Контакти за пуњење	Чистите на сваке 2 недеље	-
Сензори, инфрацрвени прозор, систем визуелног навођења за паркирање	Чистите једном месечно	-
Резервоар за чисту воду	Исперите и промените воду по потреби	-
Резервоар за прљавштину	Исперите и испразните по потреби	-
Посуда за прање улошка, посуда за преливање течности	Очистите ако је видљиво прљаво, једном месечно, или како је назначено у iRobot Home апликацији	-
Ваљак за прање улошка	Очистите ако је видљиво прљаво, једном месечно, или како је назначено у iRobot Home апликацији	12 месеци или када то затражи iRobot Home апликација
Рампа	Очистите ако је видљиво прљаво	-


* Учесталост замене је променљива. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци iRobot за више информација.

Замена кесе


- 1 Користите језичак за извлачење да бисте отворили врата и извадите фиоку за кесу за отпад.

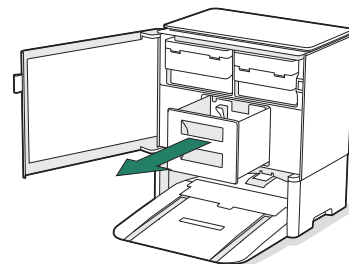

- 2 Извучите картицу да бисте извадили кесу из канистера. Одбаците искоришћену кесу.

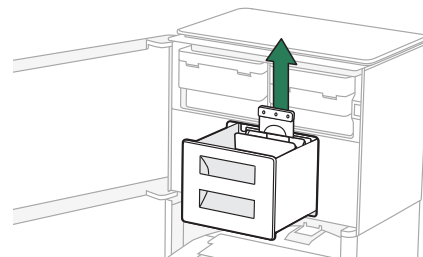

- 3** Поставите нову кесу тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице. Овако ће се кеса причврстити како прашина и нечистоћа не би могли да прођу.

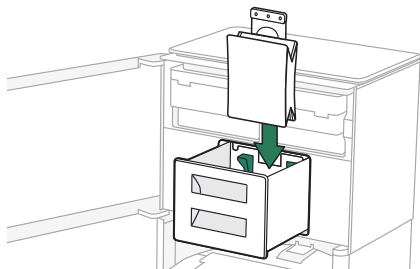


- 4** Поново поставите фиоку за кесе за отпад и затворите врата уверавајући се да су потпуно затворена.




ВАЖНО: Да бисте остварили оптималан učinak робота и станице, очистите и/или замените филтер робота по потреби.

Прање резервоара


- 1** Отворите врата помоћу језичка за извлачење. Извадите чисти резервоар и резервоар за прљавштину.

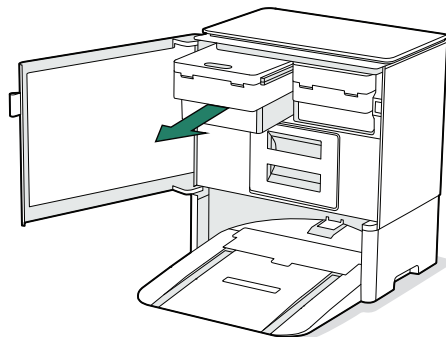


- 2** Подигните резу на резервоарима да бисте их отворили.

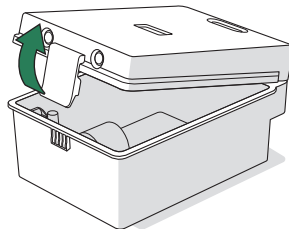

- 3** Исперите резервоаре топлом водом. За тврдокорне остатке могу се користити благи сапун и сунђер.

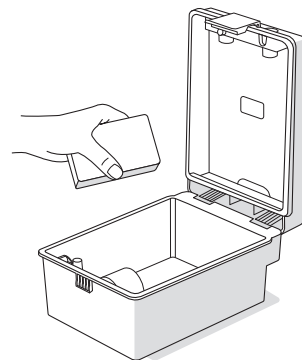

- 4** Поново напуните водом резервоар за чисту воду. Оставите резервоар за прљавштину празан. Вратите оба резервоара у станицу.

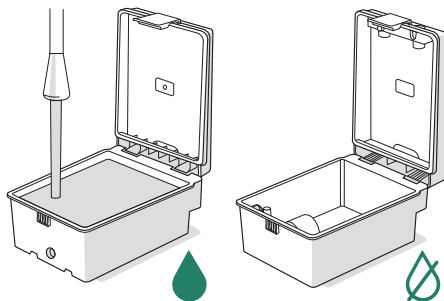


ВАЖНО: Уверите се да је реза правилно затворена на резервоару пре поновног постављања.


Резервоаре не смеете прати у машини за прање судова.

Чишћење система за прање улошка


- 1** Извадите ваљак за прање улошка.

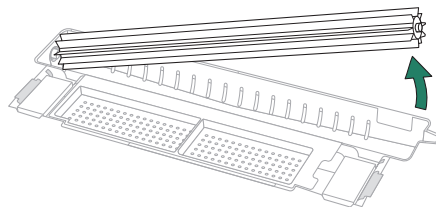


- 2** Извадите филтер за прање улошка.

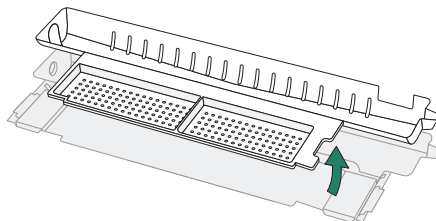

- 3** Обришите посуду за прање улошка чистом сувом крпом. Уверите се да нема препрека у одводном порту. За тврдокорне остатке могу се користити благи сапун и сунђер.

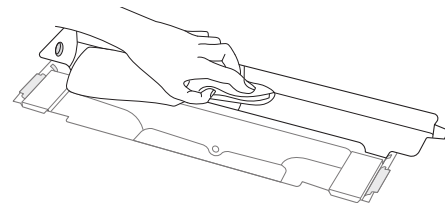


- 4** Поновите 3. корак за посуду за преливање течности.

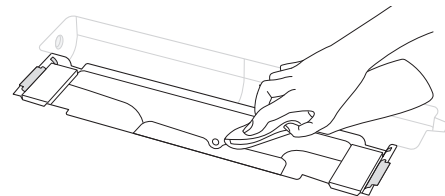

- 5** Оперите филтер и ваљак под топлем водом. За тврдокорне остатке могу се користити благи сапун и сунђер. Нежно обришите сувом крпом пре поновног постављања.

- 6** Вратите филтер на место.


- 7 Поново поставите ваљак тако што ћете поравнати чивију ваљка за прање улошка на место.

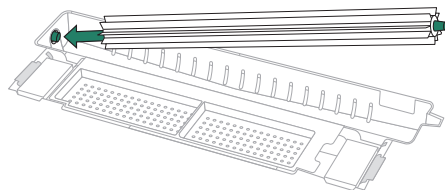


Чишћење контаката за пуњење, инфрацрвеног прозора и система визуелног навођења за паркирање

Проверите делове да бисте се уверили да су чисти од остатака. Обришите чистом сувом крпом.


КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

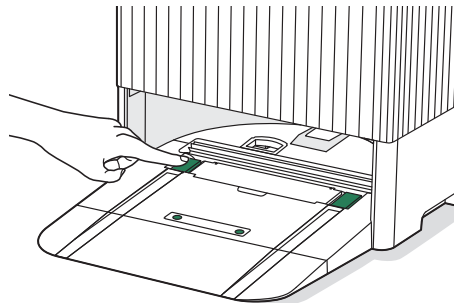

СИСТЕМ ВИЗУЕЛНОГ НАВОЂЕЊА ЗА ПАРКИРАЊЕ

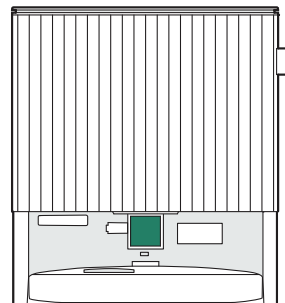

ИНФРАЦРВЕНИ ПРОЗОР

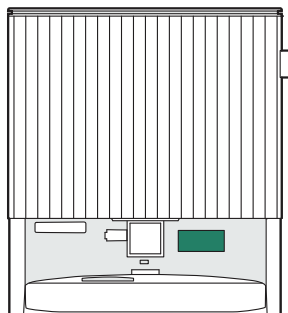


НАПОМЕНА: Да бисте открили контакте за пуњење, притисните и држите прекидаче точкића.



ВАЖНО: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.

Решавање проблема са роботом

Робот ће вам рећи да нешто није у реду са емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните дугме за чишћење за детаље. Потражите додатну подршку у апликацији iRobot Home.

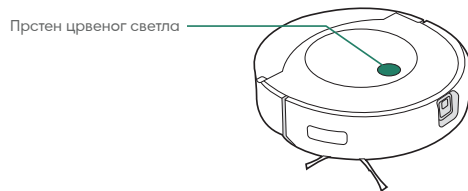

Батерија је празна. Напуните батерију.

БЕЗБЕДНОСТ И СЛАЊЕ БАТЕРИЈЕ

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску батерију која долази са роботом.



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, **МОРАТЕ** да пратите упутства о слању наведена испод.

- Батерија **МОРА** да буде искључена пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете скинути робота са станице за пуњење, па притисните и држите дугме за чишћење 3 секунде док је један точкић подигнут од тла. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робот ради слања.

Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите <http://global.irobot.com>.

Решавање проблема са станицом

Ваша станица ће вам указати ако нешто није у реду преко LED индикатора на врху станице. Ако станица не ради на очекивани начин, проверите да ли има грешака у iRobot Home апликацији.



LED индикатор резервоара за чисту воду

Константно црвено: резервоар за чисту воду је празан, недостаје или је неправилно постављен

- 1 Ако је празан, напуните резервоар водом или компатибилним раствором за чишћење.
- 2 Уверите се да је резервоар правилно постављен.



LED индикатор резервоара за прљавштину

Константно црвено: резервоар за прљавштину је пун, недостаје или је неправилно постављен

- 1 Испразните резервоар ако је пун.
- 2 Уверите се да је резервоар правилно постављен.



LED индикатор одлагача прљавштине

Константно црвено: кеса је пуна, недостаје или је неправилно постављена; фиока за отпад није правилно постављена

- 1 Замените кесу ако је пуна или недостаје.
- 2 Уверите се да је кеса добро уметнута и да је фиока за отпад правилно постављена.

LED индикатор одлагача прљавштине (наставак)

Трепери црвено: зачепљење у путањи извлачења на станици


- 1 Док је робот на станици, притисните и држите дугме за чишћење 2–5 секунди или користите iRobot Home апликацију да бисте ручно испразнили посуду за отпад

Пређите на 2. корак ако грешка није отклоњена.

- 2 Извадите посуду за отпад из робота. Уклоните сав отпад из посуде за отпад и улаза за извлачење отпада. Поново поставите посуду за отпад.

Гурните на доле улаз за извлачење отпада на станици и уверите се да нема препрека у путањи. Уклоните сав видљиви отпад.


Поновите 1. корак. Пређите на 3. корак ако грешка није отклоњена.

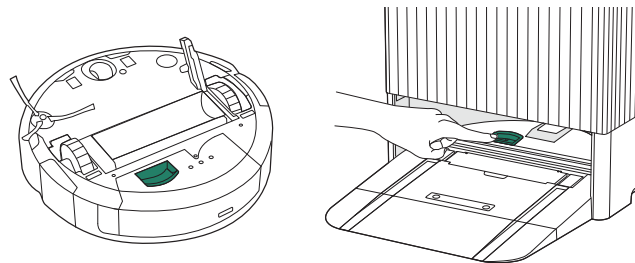

3 Ископчајте станицу из зидне утичнице. Извадите оба резервоара.

Поставите станицу на бочну страну, уклоните таблу за приступ цеви за отпад и проверите да ли у цеви има отпада. Ако је потребно, уклоните сав отпад из цеви

Замените таблу за приступ и поновите 1. корак. Обратите се корисничкој подршци ако грешка није отклоњена.

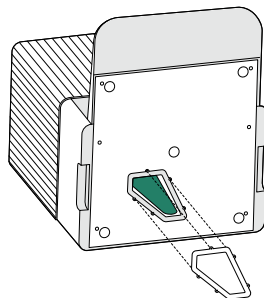

Овај производ је опремљен термичком заштитом дизајнираном да заштити од оштећења услед прегревања. Ако заштита ради, мотор ће престати да ради. Ако се то деси, ископчајте јединицу из електричне мреже, сачекајте 30 минута да се охлади, очистите улаз и цев за извлачење отпада, па поново прикључите јединицу на електричну мрежу.

Информације о прописима



Компанија iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за усисавање и брисање RCA-Y2 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој веб-адреси: www.irobot.com/compliance



Компанија iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за усисавање и брисање RCA-Y2 у складу са Правилником о радио опреми из 2017. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима UKCA је доступан на следећој веб адреси: www.irobot.com/compliance

Извештај са информацијама о хемикалијама у ком су наведене супстанце SVHC (супстанце са веома великим ризиком) у складу са Регулацивом 1907/2006 Европске уније може се пронаћи овде: www.irobot.com/compliance



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ, или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречити потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем месту које је одређено за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама, у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Модел прописа RCA-Y2 садржи FN Link радио-модул модела 6233E-UUB. Радио-модул 6233E-UUB је двопојасни радио који функционише у појасевима WLAN 2,4 GHz и WLAN 5 GHz. Радио-модул 6233E-UUB такође садржи Bluetooth и BLE који функционишу у појасу од 2400 MHz до 2483,5 MHz.

- Појас 2,4 GHz је ограничен на рад између 2400 MHz и 2483,5 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 19,75 dBm (84,41 mW) на 2462 MHz.
- Појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5850 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 20,07 dBm (101,62 mW) на 5180 MHz.
- У Израелу, појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5350 MHz.

Рециклирајте производ iRobot на крају његовог радног века одговорно и у складу са локалним прописима. Следи списак WEEE организација за рециклирање које је компанија iRobot унајмила у време продаје производа.

Локација	Организација	URL
Аустрија	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Белгија	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Немачка	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestack
Шпанија	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Француска	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирска	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Холандија	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Португалија	Electrao	http://www.ondereciclar.pt/
Уједињено Краљевство	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Адреса произвођача: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA



©2024 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана.
iRobot® и Roomba Combo® су регистровани заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Dirt Detect™ је заштићени знак компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance. Apple и App Store су заштитни знаци компаније Apple Inc., регистровани у САД и другим земљама. Google Play је заштитни знак компаније Google LLC.



Не враћајте се у продавницу. Дозволите нам да помогнемо.

Преузмите iRobot Home апликацију или посетите global.irobot.com за подршку за производ или да бисте се обратили локалном центру за подршку.



WC# 4842496 vB