


Roomba Combo®

Essential робот

Водич за власника

iRobot

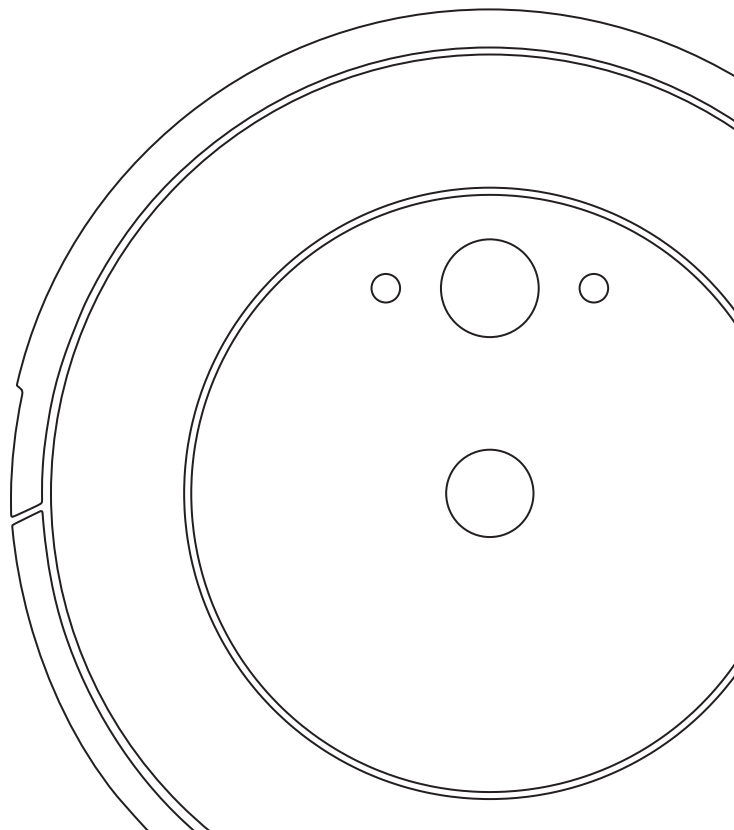

Информације о безбедности

Важне информације о безбедности

Овај водич за власника садржи информације за моделе прописа: Робот: RVG-Y1 | Станица: ADN-N1 | Батерија: ABL-G | Радио-модул робота: ESP32-S3-WROOM-1

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

⚠ Упозорење: Када користите електрични апарат, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО

⚠ Упозорење: да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај апарат могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако им је пружен надзор или обука која се тиче коришћења апарата на безбедан начин и уколико разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са апаратом. Деца која нису под надзором не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање.

⚠ Ово је симбол упозорења о безбедности. Користи се да вас упозори о могућим опасностима од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза тог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.

	Ризик од електричног удара		Само за коришћење у затвореном простору		Номинално излазно напајање, једносмерно		Прочитајте приручник за руковање		Општи симбол рециклирања
	Ризик од ватре		Опрема класе II		Номинално улазно напајање, једносмерно		Држите ван домаћаја деце		Одвојена јединица напајања
	Пажња		Опрема класе III		Номинално улазно напајање, наизменично				

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или благе повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Уз производ долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. Ако треба да замените кабл, контактирајте корисничку подршку да бисте добили кабл за напајање који одговара вашој земљи.
- Немојте растављати или отварати овај производ осим на начин описан у водичу за власника. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од електричног удара, користите само на сувим местима у затвореном простору.
- Немојте да држите овај производ влажним рукама.
- Овај производ није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради. Немојте да седите или стојите на роботу или на станици.
- Немојте седети или стајати на овом производу.
- Складиштите овај производ и рукујте њиме само у окружењима на собној температури.
- Немојте користити неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, дими, запали или експлодира.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и обезбедили сигуран рад.
- Ако се у соби која ће се чистити налази опрема попут штедњака, вентилатора, преносиве грејалице или овлаживача ваздуха, уклоните опрему пре почетка рада. Постоји ризик од повреде, несреће или квара ако робот дође у контакт са опремом и гурне је.
- Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.
- Очистите нагомилану нечистоћу са сензора против пада.
- Имајте на уму да под може да буде клизав после влажног чишћења помоћу робота.

- Немојте додавати течности као што су топла вода, детерџент или дезинфекционо средство јер могу оштетити робота

ПАЖЊА

- Не рукујте роботом у подручјима у којима на поду има изложених електричних утичница.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла нити било чега што гори или се дими.
- Имајте на уму да се робот креће независно. Водите рачуна када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, покупите предмете као што су комади одеће, разбацан папир, извучена ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и разни ломљиви предмети. Угасите свеће. Искључите преносиве грејалице.
- Обавите потребно одржавање као што је описано у упутству за употребу да бисте обезбедили сигуран рад робота и станице за пуњење.
- Ако се робот користи на поду са степеницама, склоните напред са горње степеннице.
- Не окрећите робота са постављеним скупљачем Combo Bin.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Овај робот је намењен само коришћењу на сувим подовима. Не користите овај уређај да покупите проливане течности. Не дозволите да се робот или станица поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота или станице за пуњење.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губита могућности да робот напуни батерију и до тога да контакти постану врући на додир.
- Пре него што покренете робота на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге како бисте се уверили да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.

- Пре него што покренете робота на тепиху или простирци, уверите се да су тепих или простирка компатибилни са двоструком гуменом четком за различите површине, тј. с продужецима за ударање на вашем роботу. Коришћење робота на некомпатибилном тепиху или простирци може довести до оштећења тепиха или простирке. Обратите се произвођачу тепиха или простирке ако имате питања у вези са компатибилношћу.

СТАНИЦА ЗА ПУЊЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Не користите станицу за пуњење са оштећеним каблом или утикачем. Ако су кабл или утикач оштећени, морају бити замењени.
- Увек ископчајте робота са станице за пуњење пре чишћења или одржавања.
- Не користите станицу за пуњење као степеницу.
- Пуните робота само ако је обезбеђен извор напајања. Обезбеђени извор напајања испоручује безбедан веома низак напон који одговара улазној ознаци на роботу и потребан је за одржавање безбедног рада.
- Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од степеница.
- Не дозволите да течности доспеју на станицу за пуњење или унутар ње.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручујемо вам да користите додатну заштиту против струјног удара. Станица за пуњење може да буде обезбеђена заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.

РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте додавати течности као што су топла вода, детерџент или дезинфекционо средство јер могу оштетити робота

БАТЕРИЈА

УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте да отварате, разбијате, загревате изнад 80°C (176°F) или спаљујете. Следите упутства у упутству за употребу ради правилног коришћења, одржавања, руковања и одлагања.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије тако што ћете омогућити да метални предмети додирну терминале батерије или је потапати у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, морате погледати одељак „Решавање проблема“ у упутству за употребу или контактирати корисничку подршку да бисте добили упутства о поштанском слању.
- Немојте да пуните батерије које су оштећене или цуре. Не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину са великом количином воде и обратите се

лекару. Водите рачуна о томе да батерија буде чиста и сува. Очистите контакте на ћелији/батерији чистом сувом крпом ако су прљави.




ПАЖЊА



- Деца морају да буду под надзором када користе батерију. Одмах се обратите лекару уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте приступили батерији ради рециклирања или одлагања, одвртните два завртња. Уклоните поклопац одељка за батерије и извучите кабл батерије.

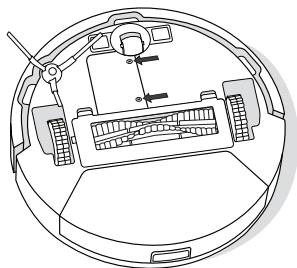

Овај симбол на батерији означава да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:


- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Издвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у време одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животна средина. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од којег сте купили производ. Неуспешно одлагање истрошених батерија може довести до негативних потенцијалних ефеката на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима.

Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

Почетни кораци

1 Поставите Станицу за пуњење

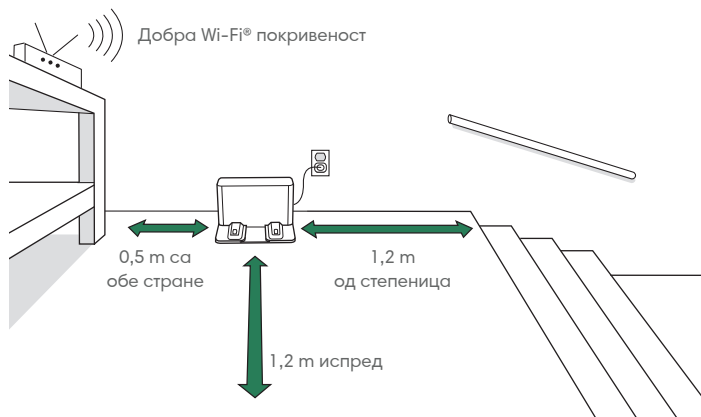


НАПОМЕНА: Поставите Станицу за пуњење на под са тврдом површином. Немојте да је остављате на директном сунчевом светлу. Побрините се да у области око станице или станице за пуњење нема нереда да бисте побољшали учинак паркирања.




УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите Станицу за пуњење најмање 4 стопе (1,2 метра) од степеница.

2 Укључите Станицу за пуњење

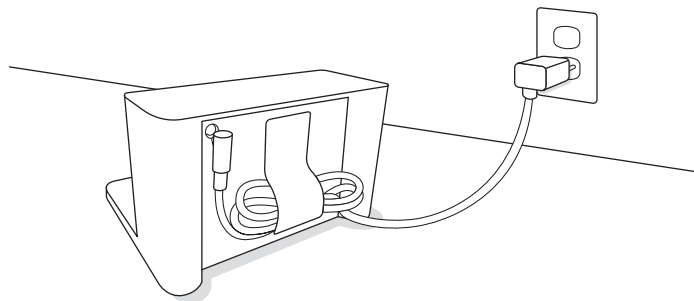

Прикључите кабл за напајање на Станицу за пуњење, а затим у зидну утичницу. Замотајте кабл назад тако да не стане на пут роботу док долази и одлази.

3 Пробудите робота

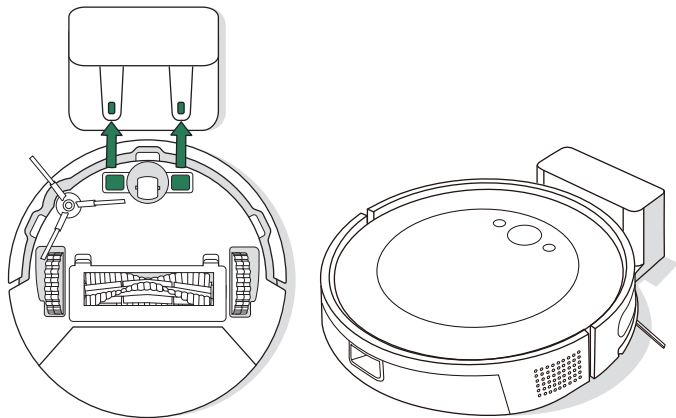

Поставите робота на Станицу за пуњење тако што ћете поравнати металне контакте за пуњење. Након неколико минута, звук ће вас обавестити да је будан.



ВАЖНО: Прво прочитајте приложени водич са информацијама о безбедности пре употребе робота.

4 Преузмите iRobot Home апликацију

Скенирајте QR код помоћу камере на мобилном уређају или пронађите iRobot Home апликацију у продавници апликација.

- Пратите инструкције корак по корак да бисте подесили робот усисивач.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите подешавања чишћења.
- Приступите саветима, триковима и одговорима на честа питања.



НАПОМЕНА:


Wi-Fi мрежа у појасу од 5,0 GHz није компатибилна са овим роботом




О роботу

Горња страна


Сензор за детекцију препрека блиским додиром

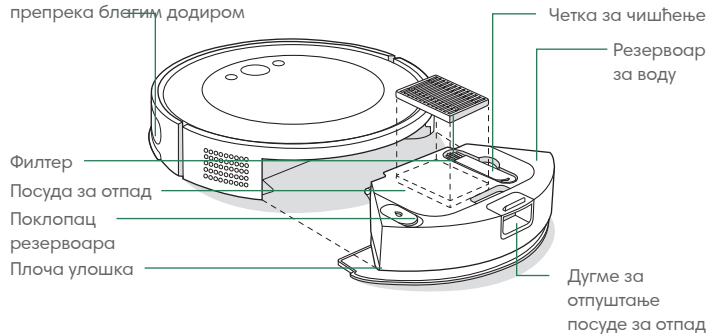


Станица за пуњење

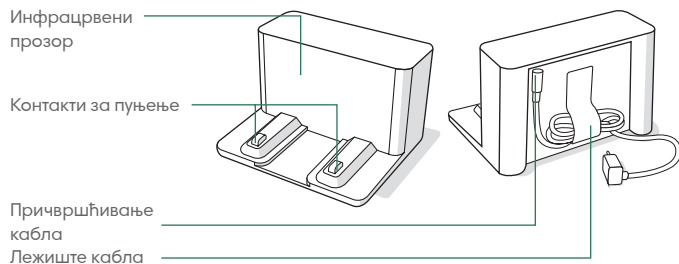

Доња страна

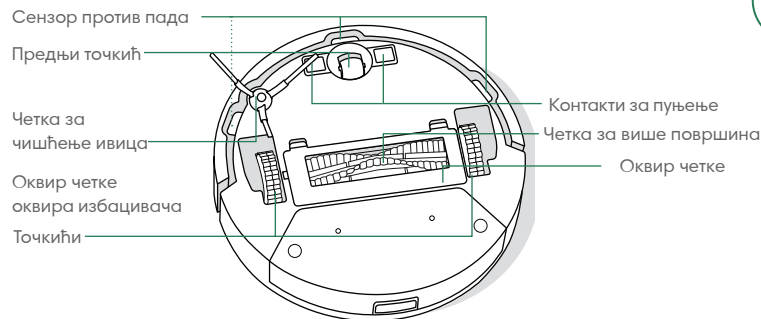


Дугмићи и индикатори

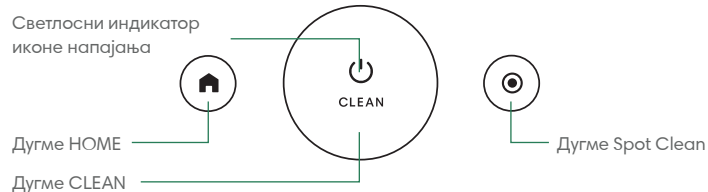


Пуњење

CP

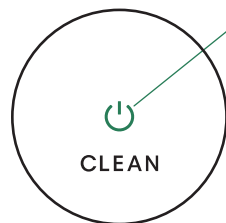

Индикатор иконе напајања током пуњења

Константно бело: потпуно напуњено
Пулсирајуће бело: пуњење

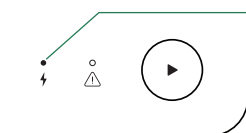

LED индикатор пуњења

Укључено: Робот на станици се пуни
Искључено: Робот није на станици или се
робот не пуни
Трепери: Пуњење и наставак усред чишћења



НАПОМЕНА: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 4 сата пре него што започнете прво чишћење.


Поставите робота на Станицу за пуњење да бисте активирали батерију.

Ако робот треба да се напуни усред чишћења, чишћење ће бити отказано и он ће се вратити на Станицу за пуњење.

Робот за усисавање користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у стање још мање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије потражите на страници са честим питањима на нашем веб-сајту.

За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице за пуњење и држите 🏠 9 секунди. Складиштите робота на хладном, сувом месту.

Чишћење

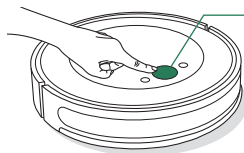

Притисните CLEAN на роботу

Додирните да бисте започели / паузирали / наставили
Држите 2 до 5 секунди да бисте завршили посао

ОБРАЗАЦ ЧИШЋЕЊА: Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом у уредним редовима. На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот се враћа на станицу за пуњење.



Склоните прекомерни неред са подова пре чишћења. Користите робота често да бисте одржавали подове у добром стању.


Да бисте завршили чишћење, држите притиснута дугме CLEAN 2–5 секунди. Да бисте вратили робота на Станицу за пуњење, додирните 🏠.

Додирните 📍 да би се назначено подручје темељно очистило. Робот ће се спирално кретати ка споља у пречнику од 1 метра, а затим спирално кретати ка унутра до почетне тачке. Уклоните све препреке са путање SPOT чишћења. Када се SPOT чишћење заврши, робот ће прекинути рад. Да бисте вратили робота на станицу за пуњење, додирните 🏠.

РЕЖИМ НЕ УЗНЕМИРАВАЈ: У режиму Не узнемиравај, робот за усисавање не врши програмирано чишћење, а светлосни индикатор иконе напајања се гаси након једног минута пуњења. Режим Не узнемиравај се може омогућити или онемогућити у апликацији

Усисавање

- 1 Испразните резервоар робота и одвојите плочу улошка за брисање и уложак за брисање пре него што започнете усисавање.

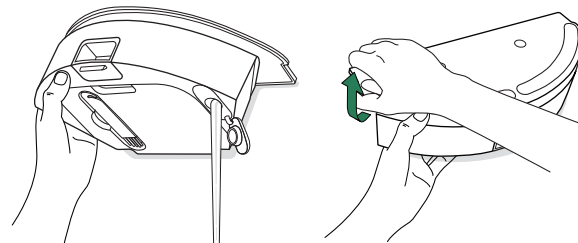

- 2 Поставите на под и притисните дугме CLEAN на роботу.

Усисавање и брисање

Робот може да усисава и брише у исто време када су плоча улошка за брисање и уложак за брисање постављени.

Пре него што започнете усисавање и брисање, припремите просторију тако што ћете намотати / уклонити све тепихе у области коју желите да обришете.




НАПОМЕНА: Када робот ради са додатком за брисање, SPOT чишћење неће бити доступно.




ВАЖНО: Немојте додавати течности као што су топла вода, детерџент или дезинфекционо средство јер могу оштетити робота.

Након што завршите брисање и усисавање, обавезно испразните резервоар за воду и замените уложак за брисање.


- 1** Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

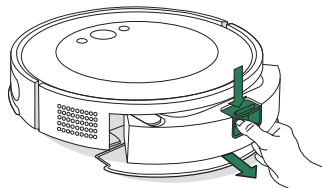


- 2** Уклоните плочу улошка из посуде за отпад.

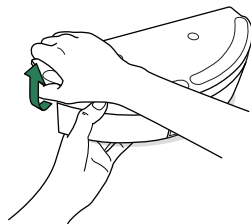


- 3** Благо навлажите уложак за брисање и причврстите га на плочу улошка.

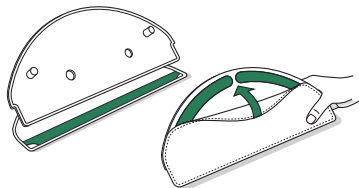

- 4** Поново поставите плочу улошка на посуду за отпад.

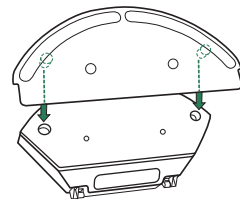

- 5** Напуните резервоар водом.

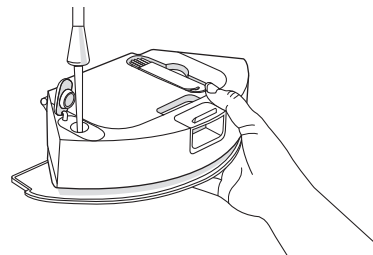

- 6** Поново поставите посуду у робота.

- 7** Поставите на под и притисните дугме CLEAN на робота.

Нега и одржавање робота


Да бисте одржавали оптималне перформансе робота, повремено обављајте следећу основну негу и одржавање. Постоје додатни видео снимци са упутствима у iRobot Home апликацији. Ако приметите да робот прикупља мање нечистоћа са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Сува посуду за отпад	Испразните посуду за отпад ако је потребно	-
Резервоар за воду	Испразните након сваког чишћења	-
Филтер	Очистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца)	Сваких 3–6 месеци
Четка за чишћење ивица	Чистите на сваке 2 недеље или по потреби	Сваких 3–6 месеци
Четка за више површина	Чистите једном недељно	Једном у 6–12 месеци
Предњи точић	Чистите на сваке 2 недеље или по потреби	-
Контакти за пуњење	Чистите на сваке 2 недеље или по потреби	-
Сензори	Чистите једном месечно или по потреби	-
Уложак за брисање	Очистите након брисања	Сваких 3–6 месеци. Одложите у кућни отпад када више није употребљив


* Учесталост замене је променљива. Треба да замените делове ако уочите видљиве знакове хабања. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се iRobot корисничкој подршци за више информација.

Пражњење посуде за отпад

- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

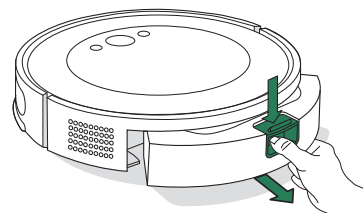

- 2 Отворите врата да бисте испразнили и очистите посуду за отпад четком за чишћење.

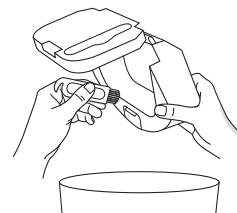


- 3 Поново поставите посуду у робота.




ВАЖНО: Немојте испирати или потапати посуду за отпад. Редовно чистите посуду за отпад да бисте спречили накупљање прљавштине.

Чишћење филтера

- 1 Извадите посуду за отпад. Отворите врата посуде за отпад и уклоните филтер.

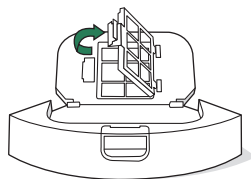

- 2 Уклоните остатке четком за чишћење.

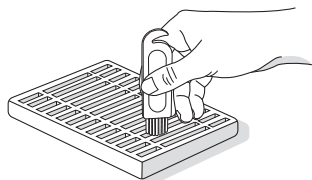

- 3 Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.





НАПОМЕНА: Филтер се може испрати водом. Уверите се да је потпуно сув пре поновног постављања. Не препоручују се честа испирања.



Чишћење контаката за пуњење и сензора

Обришите контакте за пуњење чистом сувом крпом.

КОНТАКТИ ЗА ПУЊЕЊЕ

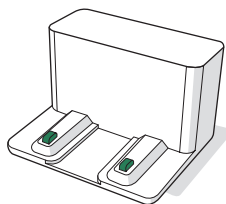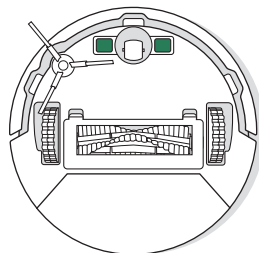


СЕНЗОРИ

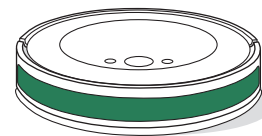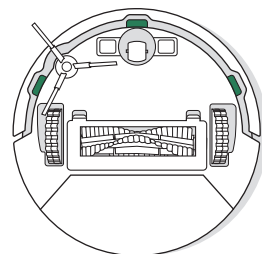

ВАЖНО: Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


Чишћење четке за чишћење ивица

Повуците да скинете четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или остатке помоћу четке за чишћење, а затим поново поставите четку за чишћење ивица.

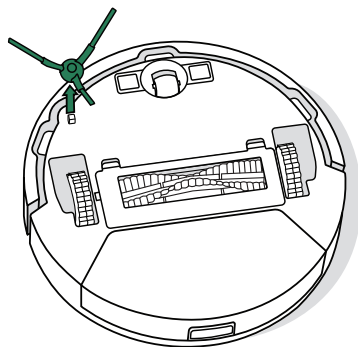


Чишћење четке за више површина


- 1 Притисните језичке за отпуштање оквира четке и подигните их да бисте уклонили оквир четке

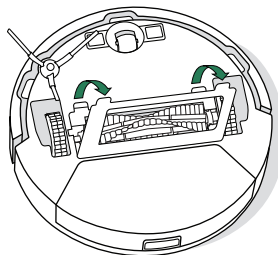


- 2 Уклоните четку за више површина

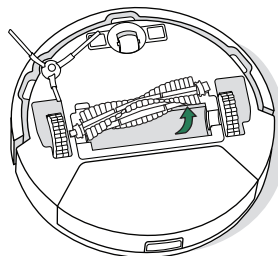

- 3 Уклоните длаке или остатке са четке за више површина помоћу четке за чишћење

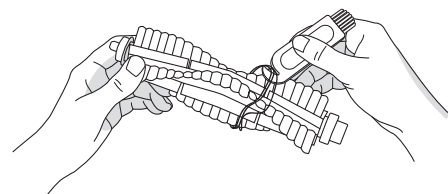


- 4 Поново поставите четку за више површина и оквир четке у робот

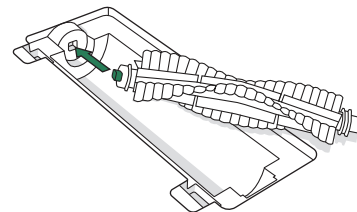

Чишћење предњег точкића


Користите четку за чишћење да бисте уклонили
длаке и остатке са предњег точкића.

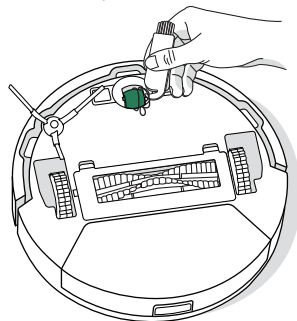

ВАЖНО: Ако длаке и нечистоћа
блокирају предњи точкић, може да
дође до оштећења пода. Ако се точкић
не окреће слободно после чишћења,
обратите се корисничкој подршци.

Чишћење уложка за брисање


Темељно ручно оперите уложак за брисање
хладном водом и оставите да се осуши на ваздуху.

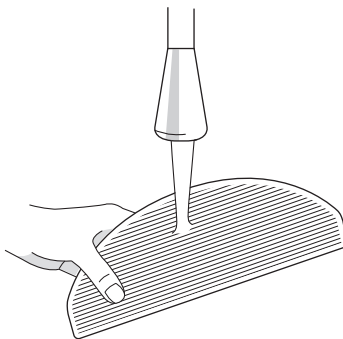

Решавање проблема са роботом

Робот ће вам рећи да нешто није у реду емитовањем звучног сигнала и укључењем црвеног светлосног индикатора иконе напајања. Притисните дугме CLEAN за детаље. Потражите додатну подршку у iRobot Home апликацији.

Црвени светлосни индикатор
иконе напајања

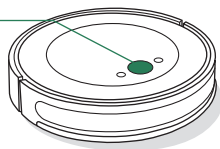

Слаба батерија. Напуните батерију.

Ако нисте сигурни да ли је робот завршио или паузира, консултујте iRobot Home апликацију да бисте проверили његов статус.

БЕЗБЕДНОСТ И СЛАЊЕ БАТЕРИЈЕ



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, **МОРАТЕ** пратити упутства о слању наведена у наставку.

- Батерија **МОРА** да буде искључена пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете скинути робота са станице за пуњење и држати дугме  9 секунди. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робота ради слања.

Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите global.irobot.com.

Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај модел робота за уисавање и брисање RVG-Y1 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој веб-адреси: www.irobot.com/compliance



iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за уисавање и брисање RVG-Y1 у складу са Правилником о радио опреми из 2017. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима UKCA је доступан на следећој веб-адреси: www.irobot.com/compliance

Извештај са информацијама о хемикалијама у ком су наведене супстанце SVHC (супстанце са веома великим ризиком) у складу са Регулацивом 1907/2006 Европске уније може се пронаћи овде: www.irobot.com/compliance



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ, или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречити потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-weee_en

Регулаторни модел RVG-Y1 садржи Espressif модел модула:

ESP32-S3-WROOM-1, који функционише у појасу WLAN 2,4 GHz. За ЕУ и УК, појас 2,4 GHz је ограничен на рад између 2,412 GHz и 2,472 GHz са максималном EIRP излазном снагом од 19,98 dBm (99,5 mW) на 2412 MHz.

Спољно напајање

Користите само модел спољног адаптера за напајање одобрен за ваш регион.

BROJ MODELA	REGIJA
APA-NA	NA
APA-EU	EU
APA-UK	UK
APA-JP	JP
APA-AS	AS/NZS
APA-BR	BR
APA-AG	AG
APA-IN	IN
APA-TH	TH

Рециклирајте iRobot производ на крају његовог радног века одговорно и у складу са локалним прописима. Следи списак WEEE организација за рециклирање које је компанија iRobot унајмила за обављање посла у време продаје производа.

Локација	Организација	URL
Аустрија	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Белгија	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Немачка	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Шпанија	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Француска	Eco-systèmes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирска	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Холандија	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Португалија	Electrao	http://www.ondereciclar.pt/
Уједињено Краљевство	REPIC	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recycling-centre/

Адреса произвођача: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA

iRobot корисничка подршка

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о одлагачу нечистоће, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити global.irobot.com да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot Home. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите тим за корисничку подршку у САД на број (877) 855-8593.

Радно време iRobot корисничке подршке у САД

Од понедељка до петка, 9:00–21:00 по источном времену
Суботом и недељом 9:00–18:00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите global.irobot.com да бисте:

- Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи
- Добили савете за побољшање учинка вашег производа
- Добили одговоре на питања
- Ступили у контакт са локалним центром за подршку

iRobot

©2023 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана.
iRobot, и Roomba Combo су регистровани заштићени знакови компаније iRobot Corporation.
Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance. Apple
и App Store су заштићени знакови компаније Apple, Inc., регистровани у САД и другим
земљама. Google Play је заштићени знак компаније Google LLC.

WC# 4837917 vA