


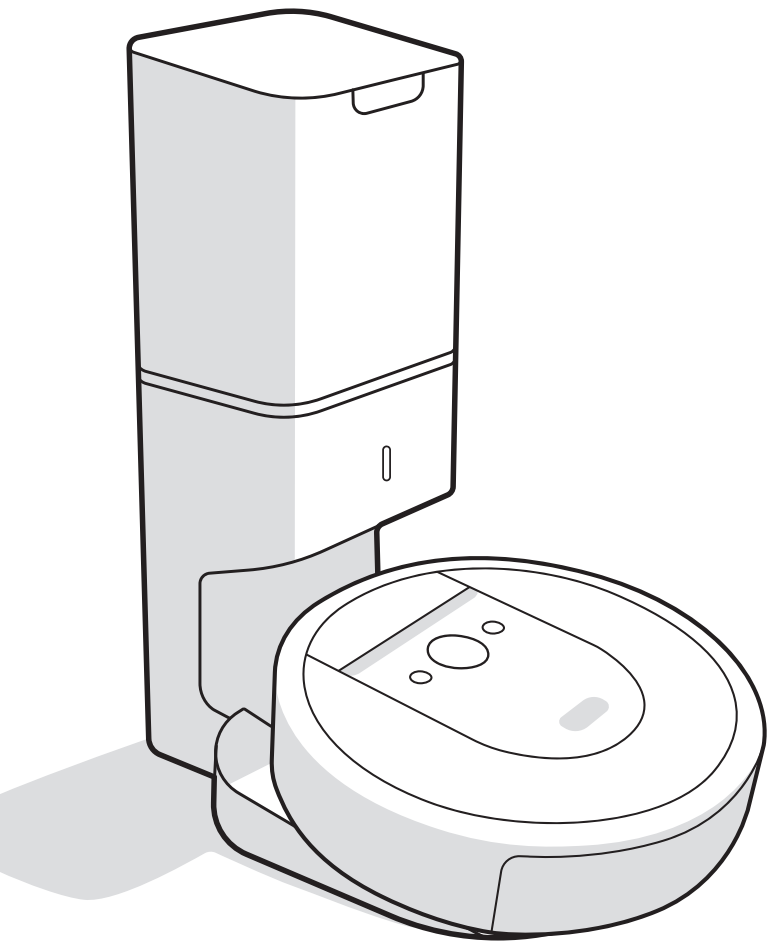

iRobot®

Roomba Combo™

Робот за усисавање и брисање
и аутоматски одлагач прљавштине Clean Base™

i8+

Упутство за употребу

Информације о безбедности

Важне информације о безбедности

SR

Ово упутство за употребу садржи информације за модел(е) прописа: ADE-N2 и RVB-Y2

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Када користите електрични уређај, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај уређај могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако су под надзором или обучени за коришћење уређаја на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са уређајем. Деца не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање без надзора.

⚠ Ово је симбол безбедносног упозорења. Користи се да вас упозори на могуће опасности од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза овог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.

⚠ Ризик од струјног удара



Опрема II класе



Номинална излазна снага, једносмерна струја



Прочитајте упутство за употребу



Општи симбол рециклирања

⚠ Ризик од ватре



Само за коришћење у затвореном простору



Номинална улазна снага, једносмерна струја



Држите ван домаћаја деце



BFP Заштита од повратног напајања

⚠ Одвојена јединица напајања



Номинална улазна снага, наизменична струја



Опрема III класе

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до лакше или умерене повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТЕ



УПОЗОРЕЊЕ

- Овај производ није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док производ ради.
- Немојте седети или стајати на овом производу.
- Немојте да користите неоригиналне пуњаче. Користиће неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, задими, запали или експлодира.
- Уз производ долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. За заменске каблове, контактирајте корисничку подршку како бисте осигурали правилан избор кабла за напајање специфичног за земљу.
- Немојте расклапати одлагач прљавштине нити га отварати осим ако сте добили упутство да то учините. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од струјног удара, користите само на сувим местима у затвореним просторијама.
- Немојте да држите робота или станицу за пуњење мокрим рукама.
- Имајте на уму да подови могу да буду клизави после влажног чишћења роботом.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и омогућили безбедан рад.



ПАЖЊА

- Немојте да рукујете роботом у подручјима са изложеним електричним утичницама или вентилима за затварање гаса на поду.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, покупите предмете као што су комади одеће, разбацан папир, извучена ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и било који ломљиви предмети.

- Имајте на уму да се робот креће самостално. Пазите када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла, нити било чега што гори или се дими.
- Спроведите потребно одржавање према Упутству за употребу да бисте осигурали безбедан рад робота и станице за пуњење.
- Не окрешите робота са постављеним сакупљачем Combo Bin.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла, нити било чега што гори или се дими.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Овај робот је намењен само коришћењу на сувим подовима. Не користите овај уређај за скупљање проливане течности. Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности робота да пуни батерију.
- Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.

АУТОМАТСКИ ОДЛАГАЧ ПРЉАВШТИНЕ



УПОЗОРЕЊЕ

- Да бисте умањили ризик од електричног удара, ископчајте одлагач прљавштине из електричне мреже пре чишћења.
- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребна је посебна пажња када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Користите га само како је описано у овом приручнику.
- Не користите га са оштећеним каблом или утикачем. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Немојте да држите утикач или уређај влажним рукама.
- Користите да стављате предмете у отворе. Немојте да га користите са блокираним отворима; чувајте их од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључи на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручује се да користите додатну заштиту од струјног удара. Одлагач прљавштине може да буде обезбеђен заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.
- Не користите га ако кеса за отпад и/или филтери нису на свом месту.

БАТЕРИЈА



УПОЗОРЕЊЕ

- Немојте да отварате, разбијате, загревате изнад 80°C: или да спаљујете. Пратите упутства произвођача.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије омогућавањем металним предметима да додирну терминале батерије или потапањем батерије у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте да пуните батерије које су оштећене или цуре, не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину обилним количинама воде и потражите савет лекара. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин у складу са локалним прописима о очувању животне средине или је вратите локалном овлашћеном сервисном центру ради одлагања.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, МОРАТЕ да погледате одељак Решавање проблема у приручнику или да контактирате кориснику подршку за упутства о слању.



ПАЖЊА

- Деца треба да буду под надзором када користе батерију. Одмах потражите савет лекара уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску iRobot батерију која долази са роботом.

- Не користите непуниве батерије. Користите само пуниве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot за информације о другим батеријама.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.




Овај симбол на батерији указује на то да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од ког сте купили производ; или
- (2) складиштењем на месту које је одређено за прикупљање.


Одвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у тренутку одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животна средина. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од ког сте купили производ. Неправилно одлагање истрошених батерија може довести до негативних потенцијалних ефеката на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима. Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору: <http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

О Roomba® роботском усисивачу


Горња страна

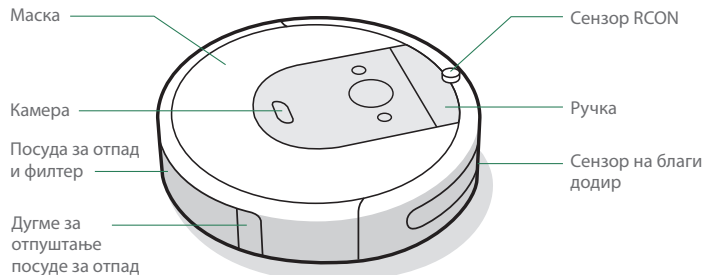


Станица за пуњење Home Base™

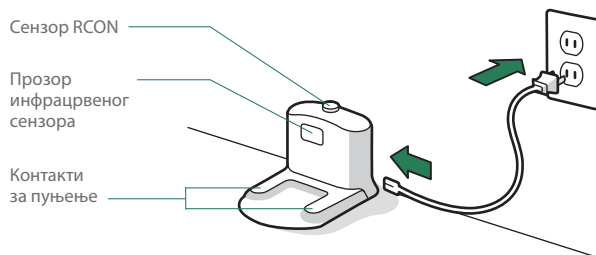

Доња страна

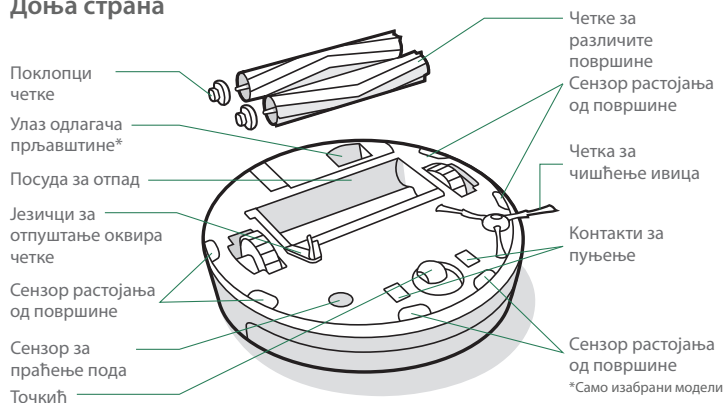


Дугмад и индикатори

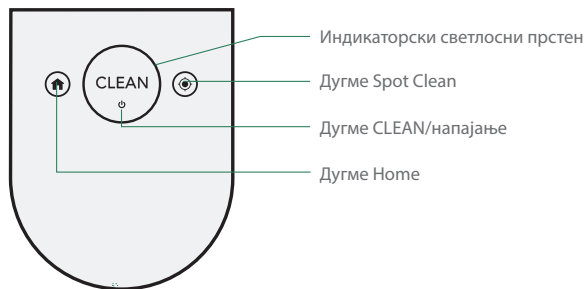


О Clean Base™ автоматском одлагачу прљавштине


Предња страна

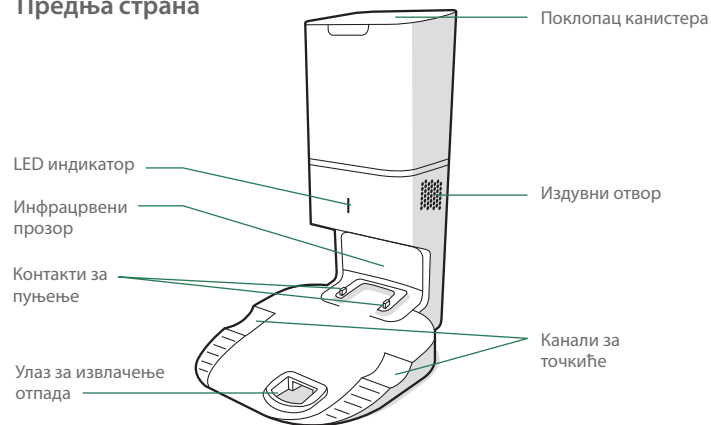


Стражња страна

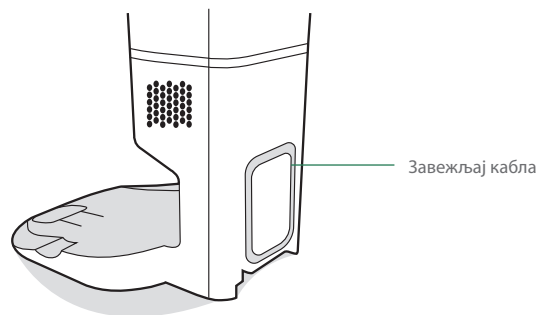

Горња страна

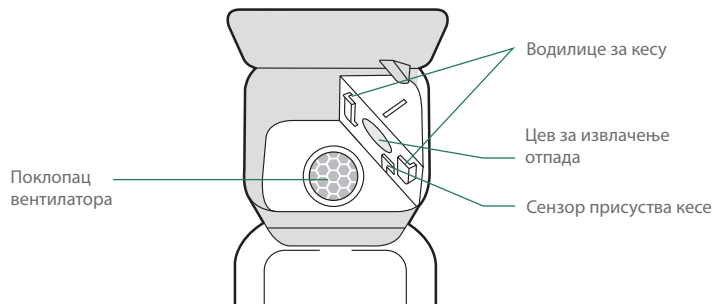


Доња страна

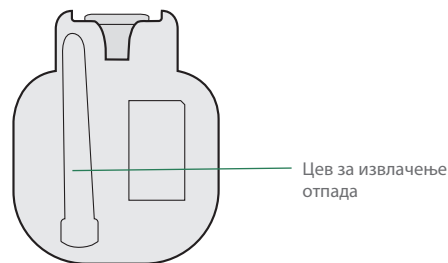

SR

Коришћење Roomba® роботског усисивача

Постављање аутоматског одлагача прљавштине Clean Base™

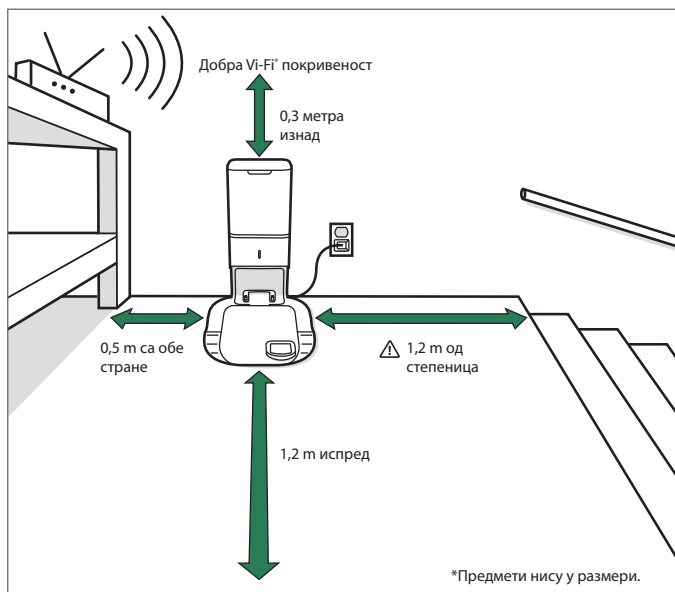

УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, осигурајте да је станица за пуњење постављена на најмање 4 стопе (1,2 метра) од степеница.

Преузмите апликацију iRobot Home и повежите се на Vi-Fi мрежу:

- Пратите упутства корак по корак да бисте подесили свој Roomba усисивач.
- Подесите навигацију PrecisionVision да бисте избегли препреке у стварном времену.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите подешавања чишћења.
- Креирајте паметне мапе како бисте робота задали где и када треба да чисти.



О аутоматском одлагачу прљавштине

Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на одлагач прљавштине да би испразнио посуду за отпад и напунио се када је то потребно.

LED индикатор одлагача прљавштине ће засветлити црвеном бојом када буде потребна нова кеса. Ако се открије зачепљење, одлагач прљавштине ће покренути додатне покушаје да аутоматски очисти зачепљење.




Напомена: Ако ручно поставите робота на одлагач прљавштине, неће се испразнити аутоматски. У том случају, користите апликацију iRobot Home или дугме на робота да бисте ручно испразнили посуду за отпад робота.

Чишћење



Склоните наред са подова пре чишћења. Користите робота често да бисте одржавали подове у добром стању.

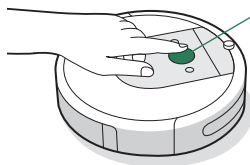

Само притисните CLEAN

Додирните да бисте започели/
паузирали/наставили
Држите 3 секунде да бисте
завршили посао

- Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом. На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот ће се вратити на станицу за пуњење.
- Да бисте вратили робота на станицу за пуњење, додирните . Прстенасти образац плавог светла ће указати на то да робот тражи станицу за пуњење.
- Када робот открије нарочито прљаво подручје, ангажоваће режим Dirt Detect™, померајући се у покретима напред/назад да би боље очистио то подручје. Индикаторски светлосни прстен ће треперити плавом бојом.
- Додирните да бисте очистили назначено подручје. Робот ће се кретати спирално ка споља у пречнику од 3 стопе (1 метра), а затим спирално ка унутра до почетне тачке. Индикаторски светлосни прстен ће приказати плаву спиралу.



Када робот осети да његова посуда треба да се испразни, индикаторски светлосни прстен ће засветлети црвено покретом чишћења ка назад.

Пуњење



Прстен беле светлости током пуњења

Константно бело: потпуно напуњено
Пулсирајуће бело: пуњење


- Поставите робота на станицу за пуњење да бисте активирали батерију.



Напомена: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.

- Ако текст „CLEAN“ пулсира у току пуњења, робот је у сред чишћења и аутоматски ће наставити тамо где је прекинуо након што се поново напуни.
- Робот користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у додатно смањено стање потрошње када га не користите. За упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије погледајте у апликацији iRobot Home.
- За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице за пуњење и држати 10 секунди. Чувајте робота на хладном, сувом месту.

Посуда Roomba Combo™

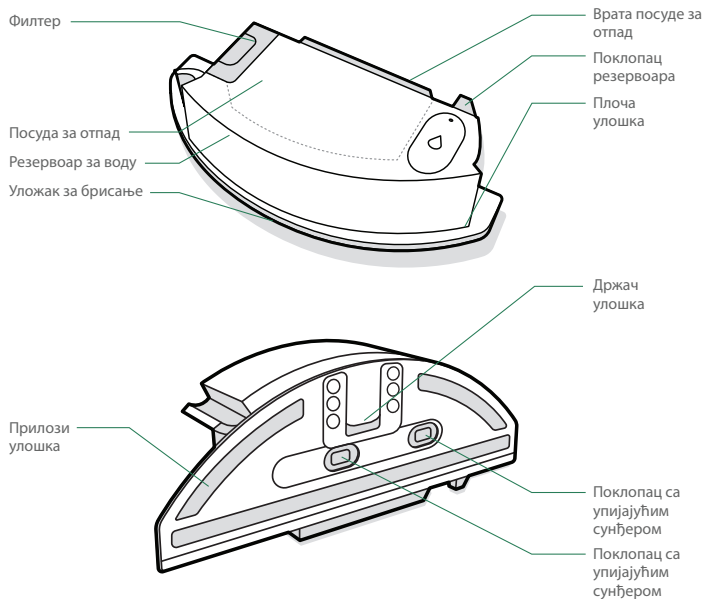


Важно: Морате да региструјете свој производ у апликацији iRobot Home App и да завршите процес мапирања пре коришћења посуде за отпад Combo Bin. Погледајте картицу *Активирајте Combo Bin* за инструкције.

1

ИНСТАЛИРАЊЕ УЛОШКА ЗА БРИСАЊЕ

Гурните подлогу надоле преко стазе. Притисните подлогу на плочу да бисте је причврстили.

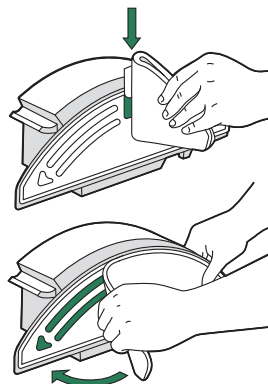


3

МЕЊАЊЕ ПОСУДА

Уклоните Dust Bin из робота и поставите Combo Bin.




Важно: Не окрећите робота са постављеном посудом Combo Bin

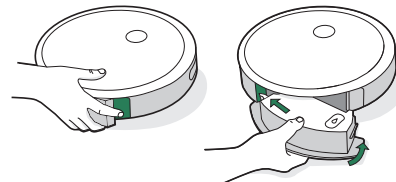

2

ПУЊЕЊЕ ПОСУДЕ

Напуните Combo Bin водом. Такође можете да користите и компатибилни раствор за чишћење. Компатибилне опције су наведене на овом линку answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser

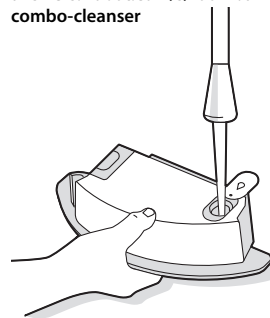

Напомена: Производ почиње да упија чим се вода стави у резервоар.

Нега и одржавање

Упутство за негу и одржавање

Да бисте одржали рад робота у беспрекорном стању, спроведите поступке са следећих страна.

Постоје додатни видео снимци са упутствима у апликацији iRobot Home. Ако приметите да робот прикупља мање прљавштина са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.


Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Посуда	Оперите посуду за отпад ако је потребно	-
Филтер	Чистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Не перите.	На свака 2 месеца
Сензор пуне посуде за отпад	Чистите једном у 2 недеље	-
Предњи точићи	Чистите једном у 2 недеље	На сваких 12 месеци
Четка за чишћење ивица и четке за различите површине	Чистите једном месечно (двапут месечно ако имате кућног љубимца)	На сваких 12 месеци
Сензори и контакти за пуњење	Чистите једном месечно	-
Уложак за брисање	Очистите након брисања	Након 30 прања
Поклопац са упијајућим сунђером	Замените ако је прљав или делује истрошено	-
Кесе	-	Кесе треба да замените када будете упозорени LED индикатором / апликацијом
Инфрацрвени прозор контаката за пуњење	Једном месечно	-
Поклопац вентилатора у канистеру	Једном месечно (уклоните прљавштину са поклопца вентилатора)	-

 **Напомена:** компанија iRobot производи разне резервне делове и склопове. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се корисничкој подршци iRobot за више информација.


Учесталост замене може да варира. Треба да замените делове ако се појаве видљиви знаци хабања.

Пражњење посуде за отпад


- 1** Притисните дугме за отпуштање да бисте уклонили посуду.

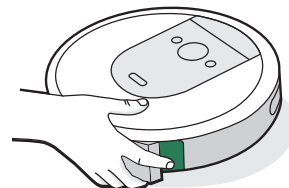

- 2** Отворите врата посуде да бисте је испразнили.

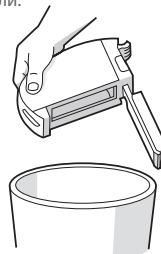


- 3** Вратите посуду у робота.

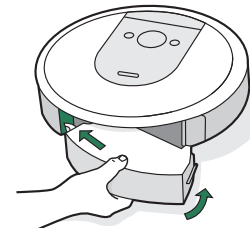


Чишћење филтера

- 1** Уклоните посуду. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.

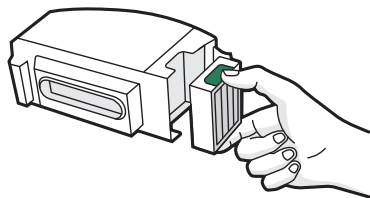

- 2** Уклоните прљавштину лупкајући филтер о канту за смеће.

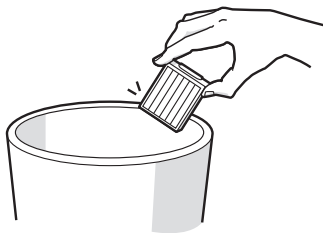


- 3** Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути према споља. Вратите посуду у робота.




Важно: Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер на свака два месеца.

Чишћење сензора пуне посуде за отпад

- 1** Извадите и испразните посуду.

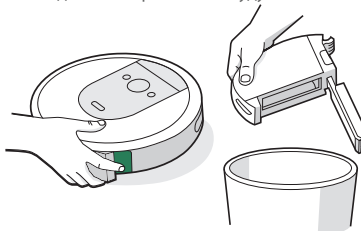

- 2** Обришите унутрашње сензоре чистом сувом крпом.

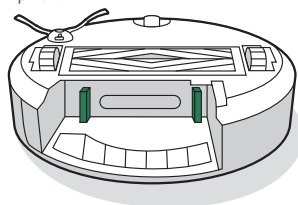


- 3** Обришите врата посуде чистом сувом крпом.

Затворена врата



Отворена врата



Прање посуде за отпад




Важно: Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду.

1

Отпустите посуду, скините филтер и отворите врата посуде.

2

Исперите посуду топлем водом.

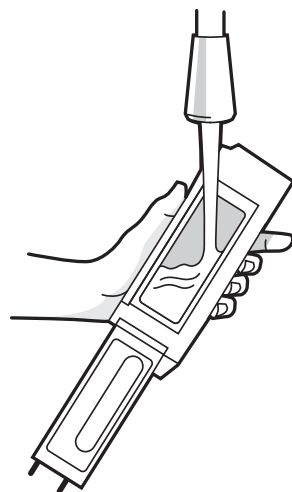


Напомена: Прање посуде за отпад у машини за прање судова није безбедно.

3

Уверите се да је посуда потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.


Чишћење четке за чишћење ивица

- 1 Употребите новчић или мали одвијач да бисте извадили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.
- 2 Повуците да бисте скинули четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или прљавштину, па поново поставите четку.

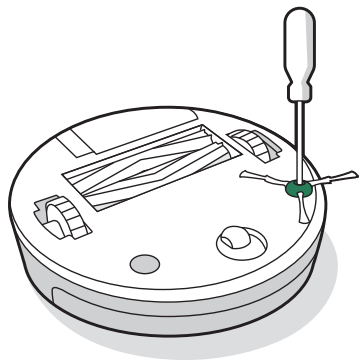


Чишћење предњег точкића

- 1 Снажно повуците модул предњег точкића да бисте га извадили из робота.

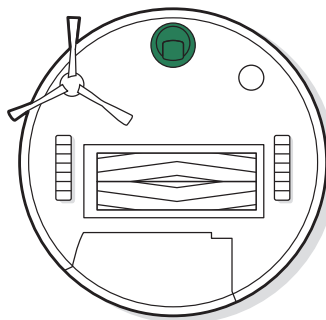

*** Важно:** Ако длаке и прљавштина блокирају предњи точкић, може да дође до оштећења пода. Ако се точкић не окреће слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.


- 2 Снажно повуците точкић да бисте га извадили из кућишта

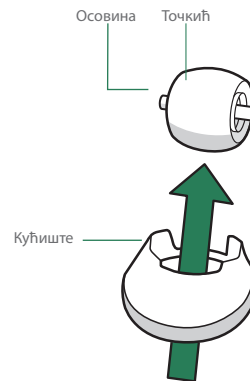


- 3 Очистите сву прљавштину са унутрашње стране отвора за точкић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точкић кликнуо при повратку на место.

Чишћење четки за више површина


- 1** Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.

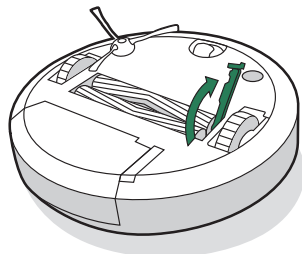


- 2** Извадите четке из робота. Скините поклопце четке са крајева четки. Очистите длаке или прљавштину која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.




- 3** Очистите длаке или прљавштину са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четки.

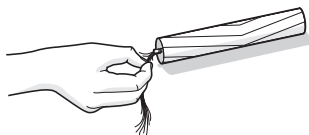

- 4** Извадите посуду за отпад из робота и обришите прљавштину са путање усисавања.

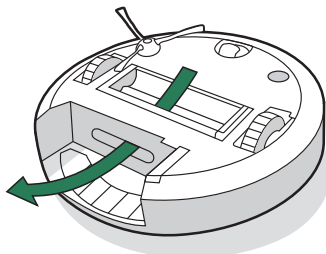


- 5** Поново поставите четке у робота. Упарите облик чивија четке са обликом икона четке у модулу главе за чишћење.

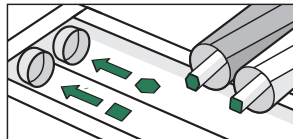


Чишћење сензора, инфрацрвени прозор и контакти за пуњење

- 1** Обришите сензоре и контакте за пуњење чистом сувом крпом. Алтернативно, можете да употребите уложак од меламинске пене да бисте уклонили накупљену прљавштину са контаката за пуњење на роботу и Clean Base станици.

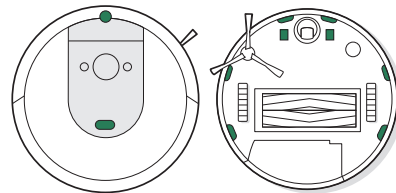


- 2** Испитајте сензоре и контакте за пуњење да бисте се уверили да су без прљавштине. Обришите чистом сувом крпом.

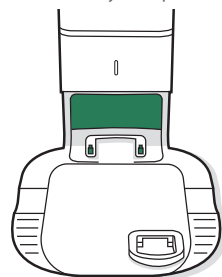

- * Важно:** Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.

Уклањање прљавштине са поклопца вентилатора


Испитајте да ли су се на поклопцу вентилатора прикупила влакна или прљавштина, па обришите чистом сувом крпом да бисте их уклонили.

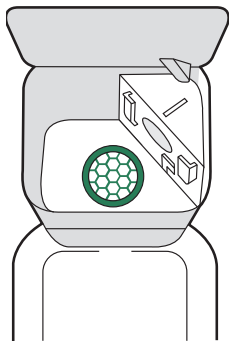

Чишћење улошка за брисање


РУЧНО ПРАЊЕ

Темељно оперите подлогу топлем водом.

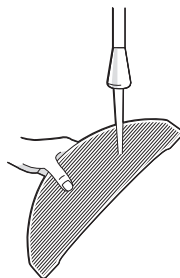


ПРАЊЕ У МАШИНИ

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Немојте да сушите центрифугом. Не перите са осетљивом одећом.

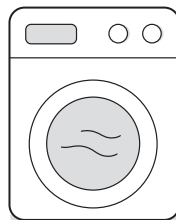


Замена поклопца са упијајућим сунђером

1 Уклоните плочу улошка

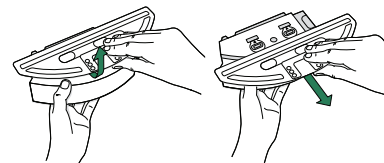

2 Уклоните плочу улошка повлачењем бочног гуменог језичка.

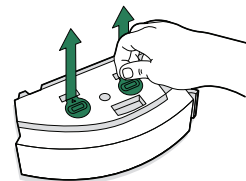


3 Замените новим поклопцем са упијајућим сунђером, чврсто га притискајући на место да бисте га чврсто запечатали и тако спречили цурење.

4 Поново поставите плочу улошка


Замена кесе

- 1 Подигните поклопац канистера да бисте га отворили.

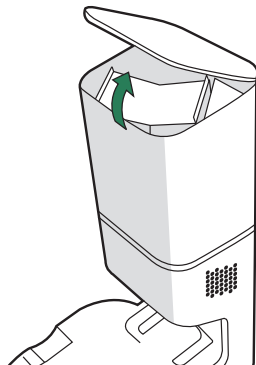


- 2 Извуците пластичну картицу да бисте извадили кесу из канистера.

 **Напомена:** Овако ће се кеса причврстити како прашина и прљавштина не би могли да прођу.

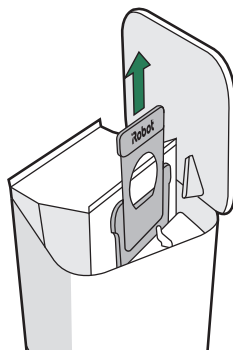

- 3 Одбаците искоришћену кесу.

- 4 Поставите нову кесу тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице.

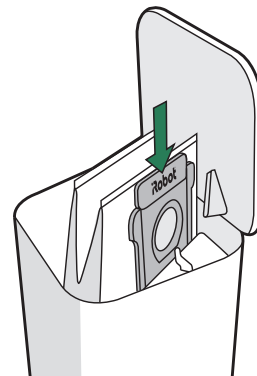

- 5 Притисните поклопац да бисте се уверили да је потпуно затворен.

 **Напомена:** Да бисте остварили оптималан učinak робота и аутоматског одлагача прљавштине, очистите и/или замените филтер робота по потреби.

Решавање проблема

Аутоматски одлагач прљавштине


Одлагач прљавштине ће вам рећи ако нешто није у реду преко LED индикатора на предњој страни канистера и преко iRobot Home апликације.

LED индикатор	Уобичајена грешка	Како да решите
Константно црвено	Кеса је пуна или недостаје	1. Замените кесу ако је пуна или недостаје. 2. Уверите се да је кеса добро уметнута. 3. Ако проблем и даље постоји, уклоните прљавштину са улаза на доњој страни робота и одлагача прљавштине.
Трепери црвено	Дошло је до цурења или зачепљења у путањи извлачења на станици	1. Уверите се да је поклопац канистера спуштен и чврсто затворен. Додирните  дугме на роботу да бисте ручно испразнили посуду за отпад. 2. Уклоните прљавштину са улаза на доњој страни робота и одлагача прљавштине. 3. Ископчајте одлагач прљавштине из зидне утичнице. Поставите га на страну и испитајте да ли има отпада у цеви за извлачење отпада. Ако је потребно, извадите цев да бисте очистили отпад.

Робот

- Робот ће вам рећи да нешто није у реду са емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните CLEAN или додирните штитник за више детаља. Даља подршка и видео снимци са упутствима доступни су у апликацији iRobot Home.

Прстен
црвеног светла

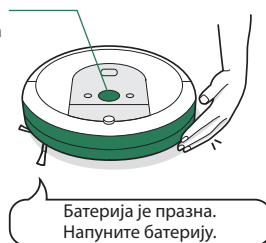

- Након 90 минута неактивности на станици за пуњење, робот ће аутоматски завршити чишћење.

Безбедност и слање батерије

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само литијум-јонску батерију која долази са роботом.



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије подлежу строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, **МОРАТЕ** да пратите упутства о слању наведена у наставку.

- Батерија МОРА да буде искључена пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете скинути робота са станице за пуњење и држати  10 секунди. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робота ради слања.
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите global.irobot.com.

Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај уређај са радио-опремом у складу са Директивом Европске уније о радио опреми 2014/53/EU и RoHS Директивом о ограничењу опасних супстанци 2011/65/EU. Комплетан текст EU декларације о усаглашености је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.



Компанија iRobot овим изјављује да је овај уређај са радио-опремом у складу са Правилником о радио опреми из 2017. и Правилником о ограничењу употребе одређених опасних супстанци у електричној и електронској опреми из 2012. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима UKCA је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance

Регулаторни модел RVB-Y2 укључује радио модул Harpoon модела AXE-Y1. Harpoon је двопојасни радио који ради у појасевима WLAN 2,4 GHz и WLAN 5 GHz.

Појас 2,4 GHz је ограничен на рад између 2400 MHz и 2483 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 17,56 dBm (57 mW) на 2472 MHz.

Појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5725 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 18,23 dBm (66,52 mW) на 5700 MHz.

У Израелу, појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5350 MHz.



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

(1) враћањем дистрибутеру/продавцу од ког сте купили производ; или

(2) складиштењем на месту које је одређено за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречите потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем месту које је одређено за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама, у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: https://ec.europa.eu/environment/topics/waste-and-recycling/waste-electrical-and-electronic-equipment-veee_en

Рециклирајте производ iRobot на крају његовог радног века одговорно и у складу са локалним прописима. Следи списак WEEE организација за рециклирање које је компанија iRobot унајмила у време продаје производа.

Локација	Организација	URL
Аустрија	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Белгија	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?searchcollectionPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Немачка	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Данска	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Шпанија	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Француска	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирска	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Холандија	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Шведска	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-återvinn/
Уједињено Краљевство	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy

Адреса произвођача: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive,
Bedford MA 01730, USA

Корисничка подршка iRobot

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о одлагању прљавштине, контактирајте компанију iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити сајт global.irobot.com за савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot HOME. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите тим за корисничку подршку у САД на број (877) 855-8593.

Радно време корисничке подршке iRobot у САД

Од понедељка до петка, од 9.00–21.00 по источном времену

Суботом и недељом, од 9.00–18.00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите global.irobot.com да бисте:

Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи

Добили савете за побољшање учинка вашег производа

Добили одговоре на питања

Ступили у контакт са локалним центром за подршку

Комплетно упутство за употребу доступно је на
about.irobot.com/manual#comboi8plus



©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права су задржана.
iRobot, Roomba и Virtual Wall су регистровани заштитни знаци компаније iRobot Corporation.
HomeBase+ је заштитни знак компаније iRobot Corporation. Vi-Fi и логотип Vi-Fi су регистровани
заштитни знаци организације Wi-Fi Alliance.