


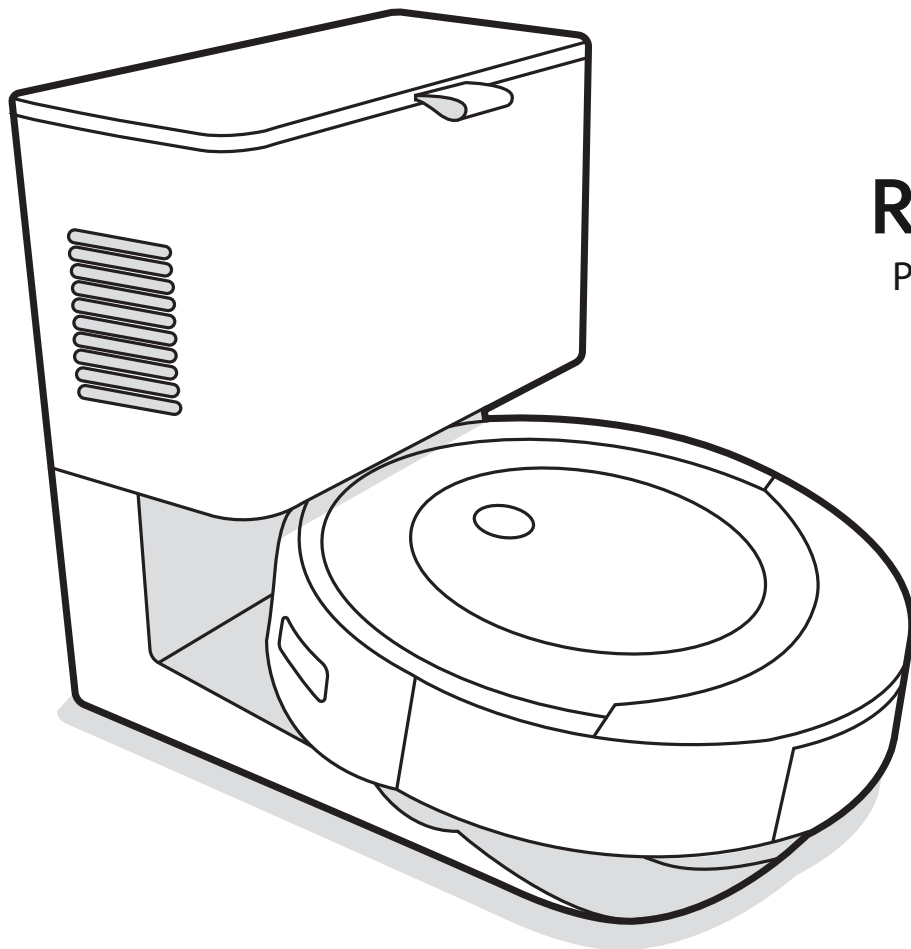

Robot[®]

Roomba Combo[™]

Робот за усисавање и брисање

j7+

Водич за власника

Информације о сигурности

Важна безбедносна упутства

Овај водич за власника садржи информације за моделе прописа:

Робот: RCA-Y1 | Станица: ADG-N2 | Батерија: ABL-F | Радио-модул: AXG-Y1

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Када користите електрични апарат, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај апарат могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако им је пружен надзор или обука која се тиче коришћења апарата на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са апаратом. Деца која нису под надзором не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање.



Ово је симбол упозорења о безбедности. Користи се да вас упозори о могућим опасностима од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза тог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.



Ризик од електричног удара



Опрема класе II



Номинално излазно напајање, једносмерно



Прочитајте приручник за руковање



Општи симбол рециклирања



Ризик од ватре



Не користите га напољу нити на влажним површинама



Номинално улазно напајање, једносмерно



Држите ван домаћаја деце



Одвојена јединица напајања



Пажња



Номинално улазно напајање, наизменично

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или благе повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

општи подаци



- Уз робота долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. Ако треба да замените кабл, контактирајте корисничку подршку да бисте добили кабл за напајање који одговара вашој земљи.
- Не потапајте робота у воду.
- Не отварајте робота осим у складу са упутствима за постављање или замену батерије или за обавезно одржавање. Немојте да отварате интегрисану станицу за пуњење познату под именом Home Base или Clean Base. Унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од електричног удара, користите само у затвореним просторијама и на сувим местима.
- Немојте да држите робота или станицу за пуњење влажним рукама.
- Немојте користити неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, дими, запали или експлодира.
- Робот није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради. Немојте да седите или стојите на роботу или на станици.
- Складиштите робота и рукујте њиме само у окружењима на собној температури.

- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и обезбедили сигуран рад.
- Очистите сочива сензора (за откривање ивица или против пада) и поклопце на дну робота од накупљене прашине и прљавштине по потреби.
- Ако се у соби која ће се чистити налази опрема попут штедњака, вентилатора или овлаживача ваздуха, уклоните опрему пре почетка рада. Постоји ризик од повреде, несреће или кvara ако робот дође у контакт са опремом и гурне је.
- Немојте користити плочу улошка за брисање као ручку за подизање или померање робота.
- Имајте на уму да под може да буде клизав после влажног чишћења помоћу робота.
- Не рукујте роботом у подручјима у којима на поду има изложених електричних утичница.



ПАЖЊА

- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла нити било чега што гори или се дими.
- Имајте на уму да се робот креће независно. Водите рачуна када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, покупите предмете као што су комади одеће, разбацан папир, извучена ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и разни ломљиви предмети.
- Обавите потребно одржавање као што је описано у водичу за власника да бисте обезбедили сигуран рад робота и станице за пуњење.
- Ако се робот користи на поду са степеницама, склоните неред са горње степенице.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности да робот напуни батерију и до тога да контакти постану врући на додир.
- Пре него што покренете робота на чврстим подлогама, тестирајте га на малом делу чврсте подлоге како бисте се уверили да је компатибилан. Коришћење робота на некомпатибилној чврстој подлози може довести до оштећења пода. Обратите се произвођачу чврсте подлоге ако имате питања у вези са компатибилношћу.
- Пре него што покренете робота на тепиху или простирци, уверите се да су тепих или простирка компатибилни са усисивачима који користе шипке или четке. Коришћење робота на некомпатибилном тепиху или простирци може довести до оштећења тепиха или простирке. Обратите се произвођачу тепиха или простирке ако имате питања у вези са компатибилношћу.



БАТЕРИЈА

УПОЗОРЕЊЕ



- Немојте да отварате, разбјигате, загревате изнад 80°C или спаљујете. Следите упутства у водичу за власника ради правилног коришћења, одржавања, руковања и одлагања.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије тако што ћете омогућити да метални предмети додирну терминале батерије или је потапати у течност. Не излажите батерију механичком удару.
- Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ (укључујући батерију) ради сервиса, путовања или неког другог разлога, морате погледати одељак „Решавање проблема“ у водичу за власника или контактирати корисничку подршку да бисте добили упутства о слању.

- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте пунити батерије које су оштећене или цуре, не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину са доста воде и обратите се лекару. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин у складу са локалним прописима о очувању животне средине или је вратите локалном овлашћеном iRobot сервисном центру ради одлагања.
- Водите рачуна о томе да батерија буде чиста и сува. Очистите контакте на ћелији или батерији чистом сувом крпом ако су прљави.



ПАЖЊА

- Деца морају да буду под надзором када користе батерију. Одмах се обратите лекару уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте постигли најбоље резултате, користите само iRobot литијум-јонску батерију која долази са роботом.
- Не користите батерије које није могуће пунити. Користите само пуњиве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot да бисте сазнали о опцијама за алтернативне батерије.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.

РАСТВОР ЗА ЧИШЋЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Производи за чишћење домаћинства су безбедни када се користе и складиште у складу са упутствима на налепници. Увек обавезно прочитајте упутства и пратите их пажљиво.
- Користите само овлашћени раствор за чишћење које се налази на global.irobot.com.
- За упозорења о раствору за чишћење, погледајте спољну кутију и боцу са раствором.



Држите ван домаћа деца



Држите даље од очију.
Ако производ доспе у очи,
добро исперите водом



Оперите руке после
употребе

АУТОМАТСКИ ОДЛАГАЧ НЕЧИСТОЋЕ

УПОЗОРЕЊЕ

- Не користите га са оштећеним каблом или утикачем. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Увек ископчајте робота са одлагача нечистоће пре чишћења или одржавања.
- Пуните робота само ако је обезбеђен извор напајања. Обезбеђени извор напајања испоручује безбедан веома низак напон који одговара улазној ознаци на роботу и потребан је за одржавање безбедног рада.
- Немојте да стављате предмете у отворе. Немојте да га користите са блокираним отворима; чувајте их од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.

- Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од степеница.
- Да бисте правилно одржавали одлагач нечистоће, не постављајте стране предмете у порт аутоматског одлагача нечистоће и уверите се да је нечистоћа обрисана.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не дозволите да течности доспеју на одлагач нечистоће или унутар њега.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребна је нарочита пажња када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Користите га само на начин описан у овом приручнику.
- Да бисте умањили ризик од електричног удара, ископчајте одлагач нечистоће из електричне мреже пре чишћења.
- Одлагач нечистоће и струјни кабл треба да буду удаљени од загрејаних површина.

ПАЖЊА

- Пуните само батерију коју сте добили уз робот. Друге врсте батерија могу експлодирати и изазвати повреде. Увек контактирајте iRobot корисничку подршку да бисте сазнали која је правилна замена за батерију.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручујемо вам да користите додатну заштиту против струјног удара. Одлагач нечистоће може да буде обезбеђен заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.
- Не користите га ако кеса за отпад и/или филтери нису на свом месту.



Овај симбол на батерији означава да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:


- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Издвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у време одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животну средину. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од којег сте купили производ. Неуспешно одлагање истрошених батерија може довести до негативних потенцијалних ефеката на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима.


Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору:
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

О Roomba Combo™ роботу за усисавање и брисање


Горња страна

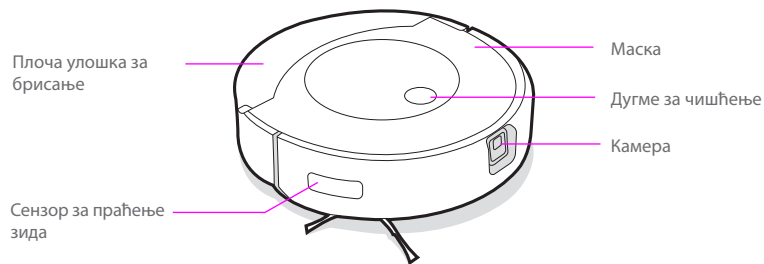

Посуда за отпад

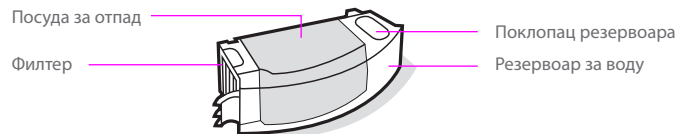


Доња страна

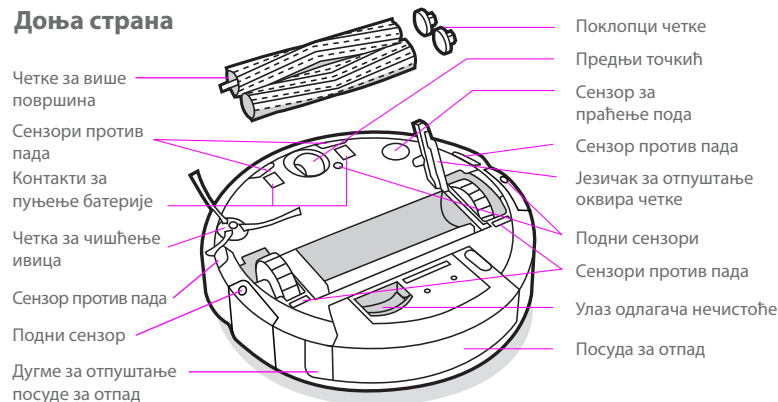


О Clean Base™ автоматском одлагачу нечистоће


Предња страна

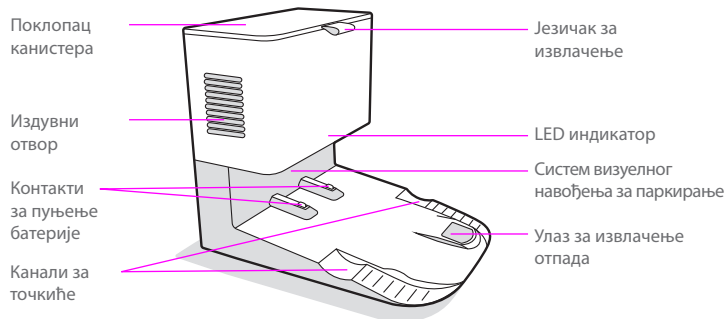


Бочна страна

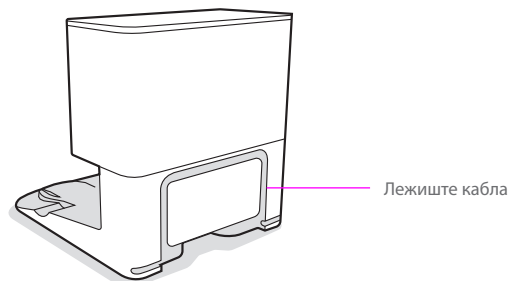

Горња страна

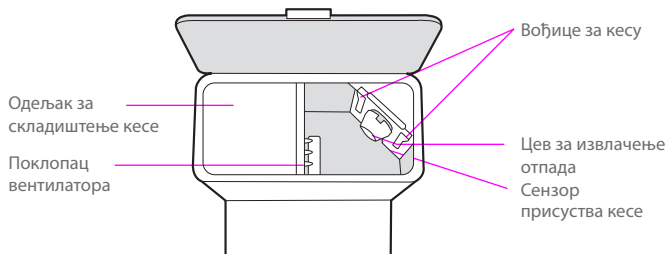


Доња страна

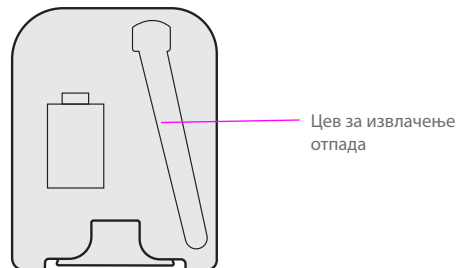

Коришћење Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање

Постављање Clean Base™ аутоматског одлагача нечистоће

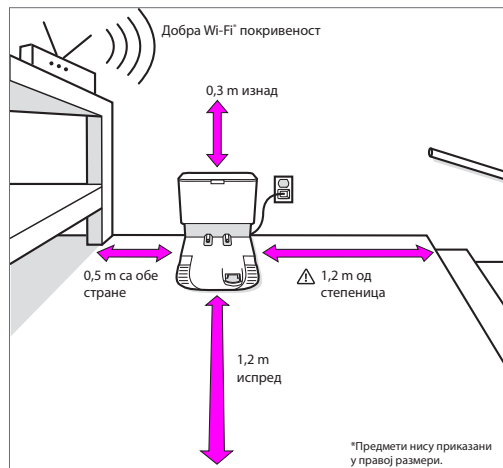

Напомена: Немојте да остављате Clean Base™ на директном сунчевом светлу. Побрините се да у области око станице нема нередица да бисте побољшали учинак паркирања.

УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од степеница.


Преузмите апликацију iRobot Home и повежите се на Wi-Fi® мрежу

- Пратите детаљно упутство да бисте подесили свој Roomba Combo™ производ.
- Подесите PrecisionVision Navigation да бисте избегли препреке у стварном времену.
- Подесите распоред аутоматског чишћења и прилагодите подешавања чишћења.
- Креирајте паметне мапе како бисте роботу задали где, када и како треба да чисти.



3 Више информација потражите на global.irobot.com


Пуњење

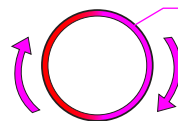

Светлосни спирални прстен током пуњења
Бела спирала: пуњење је у току
Непрекидно бело светло означава проценат напуњености батерије робота

- Поставите робота на станицу за пуњење да бисте активирали батерију.


Напомена: Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.



Када је робот потпуно напуњен, индикаторски светлосни прстен ће непрекидано треперити бело позади.

- Робот за усисавање користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у стање још мање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије потражите на страници са честим питањима на нашем веб-сајту.
- За дуготрајно складиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице за пуњење, па притисните и држите дугме за чишћење 3 секунде док је један точкић подигнут од тла. Складиштите робота на хладном, сувом месту.

Чишћење

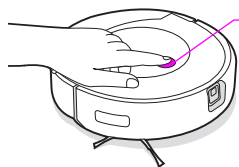

Само притисните дугме за чишћење

Додирните да бисте започели / паузирали / наставили


Држите 2 до 5 секунди да бисте завршили посао

- Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом у уредним редовима, избегавајући препреке помоћу предње камере. На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот се враћа на станицу за пуњење.



Робот је у стању да препозна и избегне предмете. Па ипак, препоручује се да склоните прекомерни неред пре чишћења.

- Да бисте завршили посао и вратили робота на станицу за пуњење, притисните и држите дугме за чишћење 2 до 5 секунди. Прстенасти образац плавог светла ће назначити да робот тражи станицу за пуњење.
- Када робот открије нарочито прљаво подручје, ангажоваће режим Dirt Detect™, померајући се у покретима напред/назад да би боље очистио то подручје. Индикаторски светлосни прстен ће треперити плавом бојом.

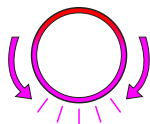


Када робот осети да његова посуда за отпад треба да се испразни, индикаторски светлосни прстен ће засветлити црвено у виду покрета чишћења ка назад.

Усисавање

- Да би робот почео само да усисава, испразните резервоар или одвојите уложак за брисање пре него што притиснете дугме за чишћење.


Влажно брисање

- Ваш робот може истовремено да усисава и брише. Да бисте започели усисавање и брисање робота, напуните резервоар, причврстите уложак за брисање и притисните дугме за чишћење.
- Када робот током чишћења наиђе на тепих, он ће подићи и склонити уложак за брисање.
- Након што завршите брисање и усисавање, обавезно испразните резервоар за воду и замените уложак за брисање.




⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте спречили оштећење робота, немојте ручно одлагати уложак за брисање на полицу за уложак.


- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

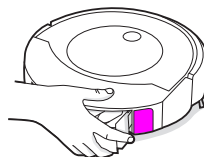


- 2 Причврстите уложак за брисање.

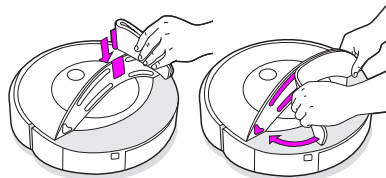

- 3 Напуните резервоар водом и компатибилним раствором за чишћење.

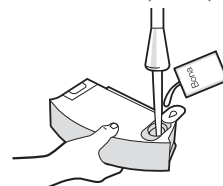

- 4 Поново поставите посуду у робота.

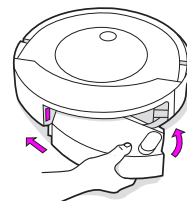


Раствор за чишћење

Да бисте постигли најбоље резултате приликом брисања, можете додати iRobot® раствор за чишћење чврстих подлога у резервоар пре додавања воде. Овај производ је концентрат који је прикладан за све добро заптивене чврсте подлоге.

Величина узорка
(Укључено у кутију)




1/4 боце по
резервоару



Малопродаја:
Пуна величина
(Продаје се засебно)



3 чепи по
резервоару

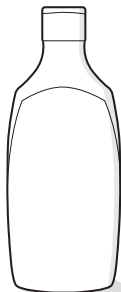

Важно: Само одређени раствори за чишћење могу безбедно да се користе са роботом. Комплетну листу компатибилних раствора за чишћење можете пронаћи на answers.irobot.com/s/roomba-combo-cleanser или тако што ћете посетити апликацију. Немојте користити друга средства за чишћење или производе на бази избеливача.

О аутоматском одлагачу нечистоће

Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на одлагач нечистоће да испразни посуду за отпад и напуни се кад је то потребно.


LED индикатор одлагача нечистоће ће засветлити црвеном бојом кад буде потребна нова кеса. Ако се открије зачепљење, одлагач нечистоће ће покренути додатне покушаје да аутоматски очисти зачепљење.



Напомена: Ако ручно поставите робота на одлагач нечистоће, неће се испразнити аутоматски. У том случају, користите апликацију iRobot Home или притисните и држите дугме 2 до 5 секунди.

Решавање проблема

Прстен црвеног светла

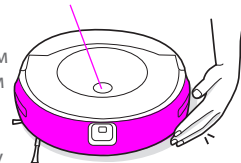

Слаба батерија. Напуните батерију.

- Робот ће вам рећи да нешто није у реду емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните дугме за чишћење или додирните штитник да бисте сазнали више детаља. Потражите додатну подршку у апликацији iRobot Home.

- Након 90 минута неактивности на станици за пуњење, робот ће аутоматски завршити чишћење.
- Да бисте вратили робота на фабричка подешавања, уклоните посуду за отпад и држите притиснутим дугме за чишћење седам (7) секунди. Чућете звучни сигнал када враћање на фабричка подешавања буде готово. Поново притисните дугме за чишћење за потврду.

Безбедност и слање батерије

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само iRobot литијум-јонске батерију која долази са роботом.



УПОЗОРЕЊЕ: Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, MOPATE пратити упутства о слању наведена у наставку.

- Батерија MOPA да буде искључена пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете скинути робота са станице за пуњење, па притисните и држите дугме за чишћење 3 секунде док је један точкић подигнут од тла. Сви индикатори ће се искључити.
- Безбедно спакујте робота ради слања.
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите global.irobot.com.

Редовно одржавање

Решавање проблема са аутоматским одлагачем нечистоће

Одлагач нечистоће ће вам рећи ако нешто није у реду преко LED индикатора на предњој страни канистера и преко iRobot Home апликације.

LED индикатор	Уобичајена грешка	Како да решите
Светли црвено	Кеса је пуна или недостаје	1. Замените кесу ако је пуна или недостаје. 2. Уверите се да је кеса чврсто уметнута. 3. Ако проблем и даље постоји, уклоните нечистоћу са улаза на доњој страни робота и одлагача нечистоће.
Трепери црвено	Дошло је до цурења или зачепљења у путањи извлачења на станици	1. Уверите се да је поклопац канистера спуштен и чврсто затворен. Притисните и држите дугме за чишћење на робота 2 секунде да бисте ручно испразнили посуду за отпад. 2. Уклоните нечистоћу са улаза на доњој страни робота и одлагача нечистоће. 3. Ископцајте одлагач нечистоће из зидне утичнице. Поставите га на страну и испитајте да ли има отпада у цеви за извлачење отпада. Ако је потребно, извадите цев да бисте очистили отпад.

Овај производ је опремљен термалном заштитом која штити апарат од оштећења у случају прегревања. Ако се заштита активира, мотор престаје да ради. Ако се то деси, ископчајте јединицу из електричне мреже, сачекајте 30 минута да се охлади, очистите улаз и цев за извлачење отпада, па поново прикључите јединицу на електричну мрежу.

Упутство за редовно одржавање

Да бисте одржали рад робота у непрекорном стању, обављајте поступке описане на следећим страницама.

Постоје додатни видео снимци са упутствима у iRobot Home апликацији. Ако приметите да робот прикупља мање нечистоћа са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене*
Уложак за брисање	Очистите након брисања	После 30 прања
Посуда за отпад	Оперите посуду за отпад ако је потребно	
Филтер	Очистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Немојте прати.	Једном у 2 месеца
Контакти за пуњење батерије	Очистите једном у 2 недеље	
Сензор пуне посуде за отпад	Очистите једном у 2 недеље	
Предњи точић	Очистите једном у 2 недеље	Једном у 12 месеци
Четка за чишћење ивица и четке за више површина	Очистите једном месечно (двапут месечно ако имате кућног љубимца)	Једном у 12 месеци
Сензор, прозор камере и полица за уложак	Очистите једном месечно	
Кесе	–	Кесе треба да замените када будете упозорени LED индикатором / апликацијом
Поклопац вентилатора у канистеру	Једном месечно (уклоните нечистоћу са поклопаца вентилатора)	



Напомена: Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се iRobot корисничкој подршци за више информација.


*Учесталост замене је променљива. Треба да замените делове ако уочите видљиве знакове хабања.

Чишћење улошка за брисање

Напомена: Улошке за брисање можете очистити на два начина: ручно или у машини за прање веша.

Ручно прање

Добро оперите уложак топлим водом.

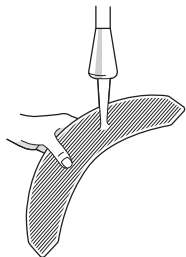


Прање у машини

Оперите користећи топли циклус, а затим осушите ваздухом. Не стављајте у сушилицу. Не перите са осетљивом одећом.




Пражњење посуде за отпад


- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

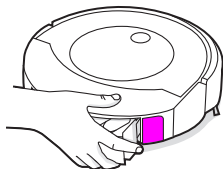

- 2 Отворите врата посуде за отпад да бисте је испразнили.

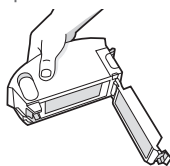


- 3 Поново поставите посуду у робота.

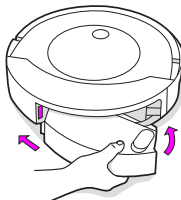

Чишћење филтера

- 1 Извадите посуду за отпад. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.

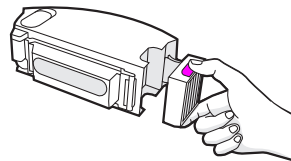

- 2 Уклоните нечистоћу лупкајући филтер о канту за смеће.





- 3 Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути напоље. Поново поставите посуду у робота.

Важно: Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер једном у два месеца.

Чишћење система визуелног навођења за паркирање и контаката за пуњење


- 1 Испитајте систем визуелног навођења за паркирање и контакте за пуњење да бисте се уверили да су без нечистоће. Обришите чистом сувом крпом.

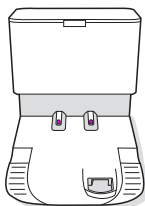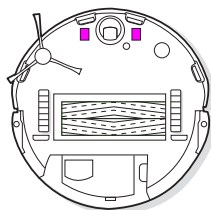


Напомена: Не прскајте раствор за чишћење директно на сензоре или у отворе за сензор.

Чишћење сензора пуне посуде за отпад

- 1 Извадите и испразните посуду за отпад.

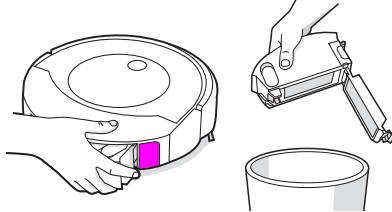

- 2 Обришите унутрашње сензоре чистом сувом крпом

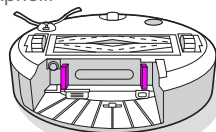


- 3 Обришите врата посуде за отпад чистом сувом крпом.


Затворена врата



Отворена врата




- 4 Обришите нечистоћу са путање усисавања.

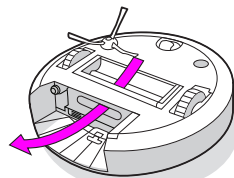


Чишћење четака за више површина


- 1 Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.

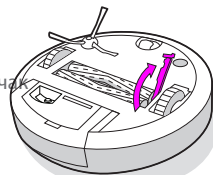


- 2 Извадите четке из робота. Скините поклопце четке са крајева четка. Очистите длаке или нечистоћу која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.



- 3 Очистите длаке или нечистоћу са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четка.

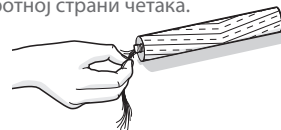


- 4 Поново поставите четке у робота. Упарите боју и облик чивија четке са бојом и обликом икона четке у модулу главе за чишћење.



Чишћење предњег точића


- 1 Снажно повуците модул предњег точића да бисте га извадили из робота.
- 2 Снажно повуците точић да бисте га извадили из кућишта (погледајте слику у наставку).
- 3 Очистите нечистоћу са унутрашње стране отвора за точић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точић кликнуо при повратку на место.

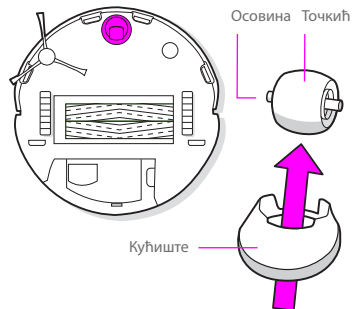

- * Важно:** Ако длаке и нечистоћа блокирају предњи точић, може да дође до оштећења пода. Ако се точић не окрене слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.

Прање посуде за отпад


- * Важно:** Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду за отпад.
- 1 Отпустите посуду за отпад, скините филтер и отворите врата посуде за отпад.
 - 2 Исперите посуду за отпад и резервоар за воду топлем водом.

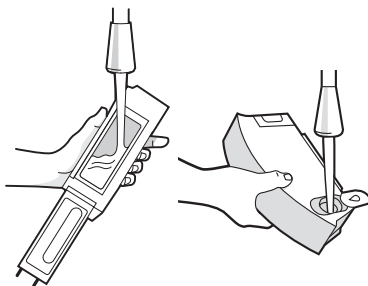

- Напомена:** Посуду за отпад не смеје прати у машини за прање судова.
- 3 Уверите се да је посуда за отпад потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.

Чишћење четке за чишћење ивица


- 1 Употребите новчић или мали одвијач да бисте извадили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.
- 2 Повуците да скинете четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или нечистоћу, па поново поставите четку.

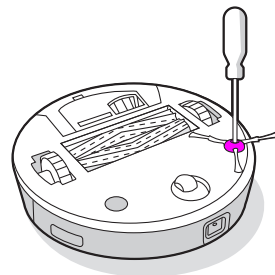

Чишћење сензора, прозора камере и контаката за пуњење

- 1 Обришите сензоре, прозор камере и полицу за уложак чистом сувом крпом.


 **Напомена:** Проверите прозор камере. Ако приметите било какве пукотине, обратите се корисничкој подршци.

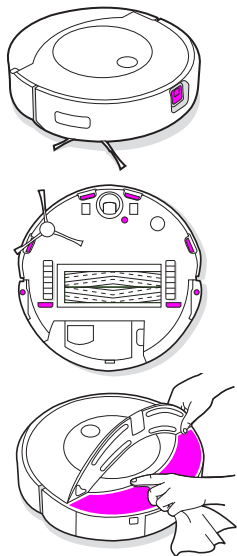

 **Важно:** Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.


Замена кесе

- 1 Подигните поклопац канистера да бисте га отворили.

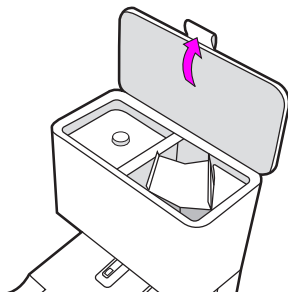


- 2 Извуците пластичну картицу да бисте извадили кесу из канистера.

 **Напомена:** Овако ће се кеса причврстити како прашина и нечистоћа не би могли да прођу.

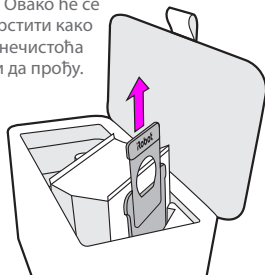

- 3 Одбаците искоришћену кесу.

- 4 Поставите нову кесу тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице.

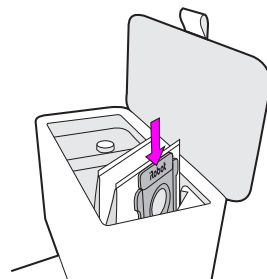


- 5 Притисните поклопац да бисте се уверили да је потпуно затворен.

 **Напомена:** Да бисте остварили оптималан учинак робота и аутоматског одлагача нечистоће, очистите и/или замените филтер робота по потреби.

Уклањање нечистоће са поклопца вентилатора

Испитајте да ли су се на поклопцу вентилатора прикупила влакна или нечистоћа, па обришите чистом сувом крпом да бисте их уклонили.

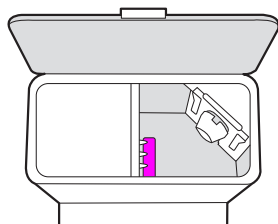

iRobot корисничка подршка

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о Roomba Combo™ роботу за усисавање и брисање, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити **global.irobot.com** да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot Home. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите наш тим за корисничку подршку на број **(877) 855-8593**.

Радно време iRobot корисничке подршке у САД

- Од понедељка до петка, 9:00–21:00 по источном времену
- Суботом и недељом, 9:00–18:00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите **global.irobot.com** да бисте:

- Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи
- Добили савете за побољшање учинка вашег Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање
- Добили одговоре на питања
- Ступили у контакт са локалним центром за подршку

Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај модел робота за усисавање и брисање RCA-Y1 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој веб-адреси: www.irobot.com/compliance.



iRobot Corporation овим изјављује да је овај модел робота за усисавање и брисање RCA-Y1 у складу са Правилником о радио опреми из 2017. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Уједињеног Краљевства за оцењивање усаглашености је доступан на следећој веб адреси: www.irobot.com/compliance.

Извештај са информацијама о хемикалијама у ком су наведене супстанце SVHC (супстанце са веома великим ризиком) у складу са Регулацивом 1907/2006 Европске уније може се пронаћи овде: www.irobot.com/compliance.

Модел прописа RCA-Y1 садржи Sextant радио-модул модела AXG-Y1. Радио-модул Sextant је двопојасни радио који функционише у појасевима WLAN 2,4 GHz и WLAN 5 GHz. Радио-модул Sextant такође садржи Bluetooth и BLE који функционишу у појасу од 2400 MHz до 2483,5 MHz.

- Појас 2,4 GHz је ограничен на рад између 2400 MHz и 2483,5 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 17,78 dBm (59,98 mW) на 2442 MHz.
- Појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5850 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 20,81 dBm (120,50 mW) на 5190 MHz.
- У Израелу, појас 5 GHz је ограничен на рад између 5150 MHz и 5350 MHz.



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречите потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави.

Више информација можете пронаћи на следећем извору:
http://ec.europa.eu/environment/waste/wEEE/index_en.html

Адреса произвођача: iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford MA 01730, USA

Рециклирајте iRobot производ на крају његовог радног века одговорно и у складу са локалним прописима. Следи списак WEEE организација за рециклирање које је компанија iRobot унајмила за обављање посла у време продаје производа.

Локација	Организација	URL
Аустрија	UFH	http://www.elektro-ade.at/elektrogeraete-sammeln/liste-der-sammelstoesterreich/
Белгија	Recupel	https://www.recupel.be/en/where-to-go/?search_collecti onPoints=&categories=1%2C2%2C3%2C4#
Немачка	Zentek	https://www.ear-system.de/ear-verzeichnis/sammel-und-ruecknahmestback
Данска	Elretul	https://www.dpa-system.dk/DPAApplications/DPADB.aspx?wf=CollectionPointSearch.as
Шпанија	Ecotic	https://punto-limpio.info/
Француска	Eco-systemes	https://www.eco-systemes.fr/france
Ирска	WEEE Ireland	http://www.weeeireland.ie/household-recycling/where-can-i-recycle/
Холандија	Wecycle	https://www.watismijnapparaatwaard.nl/
Шведска	El-Kretsen	https://www.sopor.nu/sortera-återvinn/
Уједињено Краљевство	Repic	http://www.responsible-recycling.co.uk/contact-us/find-your-local-recy



©2022 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана. iRobot је регистровани заштићени знак компаније iRobot Corporation. Roomba Combo, Clean Base и Dirt Detect су заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance. Apple и App Store су заштићени знакови компаније Apple, Inc., регистровани у САД и другим земљама. Google Play је заштићени знак компаније Google LLC.