


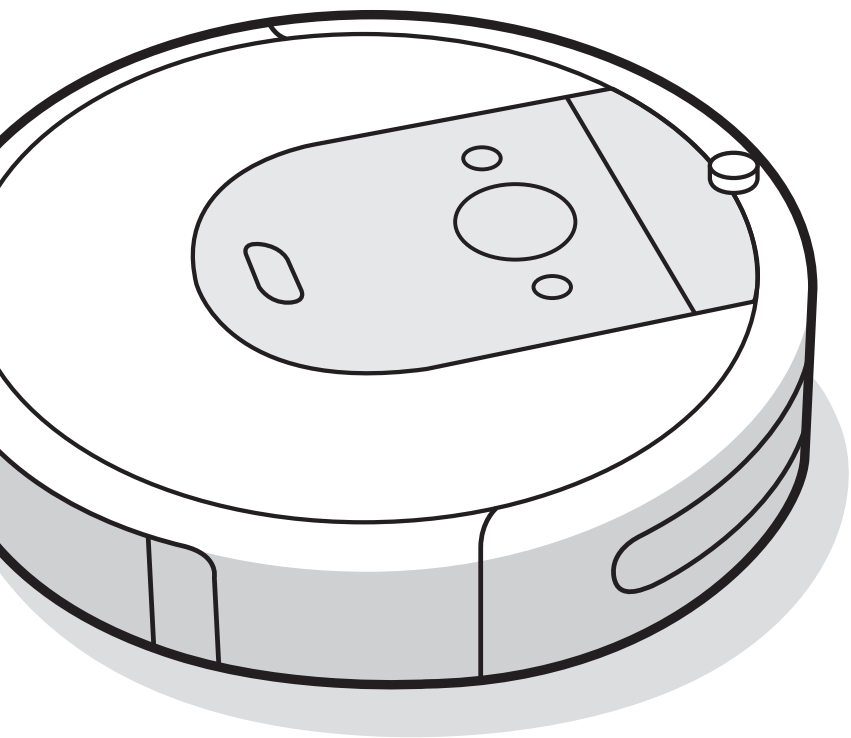

***iRobot***<sup>®</sup>

**Roomba**<sup>®</sup>

**Робот за усисавање**

**серије i**

Водич за власника

# Информације о сигурности

## Важне информације о сигурности

Овај водич за власника садржи информације за моделе прописа: RVB-Y1

### САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Када користите електрични апарат, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

### ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај апарат могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако им је пружен надзор или обука која се тиче коришћења апарата на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са апаратом. Деца која нису под надзором не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање.

**⚠** Ово је симбол упозорења о безбедности. Користи се да вас упозори о могућим опасностима од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза тог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.



Ризик од електричног удара



Опрема класе II



Номинално излазно напајање, једносмерно



Прочитајте приручник за руковање



Ризик од ватре




Само за коришћење у затвореном простору



Номинално улазно напајање, једносмерно



Држите ван домаћаја деце



Одвојена јединица напајања



Номинално улазно напајање, наизменично



Општи симбол рециклирања



Заштита од повратног удара

**УПОЗОРЕЊЕ:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

**ПАЖЊА:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или благе повреде.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

општи подаци



УПОЗОРЕЊЕ



- Робот није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док робот ради.
- Немојте да седите или стојите на роботу или на станици за пуњење.
- Немојте користити неоригиналне пуњаче. Коришћење неоригиналног пуњача може довести до тога да се батерија прегреје, дими, запали или експлодира.
- Уз работа долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. Ако треба да замените кабл, контактирајте корисничку подршку да бисте добили кабл за напајање који одговара вашој земљи.
- Немојте да отварате робота или станицу за пуњење. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од електричног удара, користите само у затвореним просторијама и на сувим местима.
- Немојте да држите робота или станицу за пуњење влажним рукама.
- Складиштите робота и рукујте њиме само у окружењима на собној температури.
- Ако соба која ће се чистити има балкон, поставите неку физичку препреку да бисте спречили приступ балкону и обезбедили сигуран рад.



ПАЖЊА



- Не рукујте роботом у подручјима у којима на поду има изложених електричних утичника.
- Ако уређај пређе преко струјног кабла и повуче га, постоји могућност да предмет буде повучен са стола или полице. Пре коришћења овог уређаја, покупите предмете као што су комади одеће, разбацан папир, извучена ужад за ролетне или завесе, струјни каблови и разни ломљиви предмети.
- Имајте на уму да се робот креће независно. Водите рачуна када ходате у подручју у којем робот ради да бисте избегли да станете на њега.
- Не користите овај уређај за скупљање оштрих предмета, стакла нити било чега што гори или се дими.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Овај робот је намењен само коришћењу на сувим подовима. Не користите овај уређај да покупи проливане течности. Не дозволите да се робот или станица за пуњење поквасе.
- Не стављајте ништа на горњу страну робота.
- Неуспешно одржавање чистоће контаката пуњача може довести до губитка могућности да робот напуни батерију.



СТАНИЦА ЗА ПУЊЕЊЕ

УПОЗОРЕЊЕ



- Не користите станицу за пуњење на којој је оштећен кабл или утикач. Ако су кабл или утикач оштећени, они морају бити замењени.
- Увек ископчајте робота са станице за пуњење пре чишћења или одржавања.

- Пуните робота само ако је обезбеђен извор напајања. Обезбеђени извор напајања испоручује безбедан веома низак напон који одговара улазној ознаци на роботу и потребан је за одржавање безбедног рада.
- Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од степеница.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручујемо вам да користите додатну заштиту против струјног удара. Станица за пуњење може да буде обезбеђена заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.

БАТЕРИЈА



УПОЗОРЕЊЕ



- Немојте да отварате, разбијате, загревате изнад 80°C или спаљујете. Пратите упутства произвођача.
- Немојте да изазивате кратак спој батерије тако што ћете омогућити да метални предмети додирну терминале батерије или је потапати у течност. Не излажите батерије механичком удару.
- Повремено испитајте да ли на батерији постоји било какав знак оштећења или цурења. Немојте пунити батерије које су оштећене или цуре, не дозволите да течност дође у контакт са кожом или очима. Ако дође до контакта, оперите захваћену површину са доста воде и обратите се лекару. Батерију ставите у запечаћену пластичну кесу и рециклирајте је или одложите на сигуран начин у складу са локалним прописима о очувању животне средине или је вратите локалном овлашћеном iRobot сервисном центру ради одлагања.



ПАЖЊА



- Деца морају да буду под надзором када користе батерију. Одмах се обратите лекару уколико дође до гутања ћелије или батерије.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Батерија мора да се извади из робота пре рециклирања или одлагања.
- Да бисте постигли најбоље резултате, користите само iRobot литијум-јонску батерију која долази са роботом.
- Не користите батерије које није могуће пунити. Користите само пуњиве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot да бисте сазнали о опцијама за алтернативне батерије.
- Увек напуните и уклоните батерију из робота и додатне опреме пре дуготрајног складиштења.




Овај симбол на батерији означава да батерија не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошене батерије уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:  
(1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или  
(2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.


Издвојеним прикупљањем и рециклирањем истрошених батерија у време одлагања помоћи ћете у очувању природних ресурса и обезбедићете да се оне рециклирају на начин којим се штите људско здравље и животну средину. За више информација, обратите се локалном органу за одлагање отпада или дистрибутеру од којег сте купили производ. Неуспешно одлагање истрошених батерија може довести до негативних потенцијалних ефеката на животну средину и људско здравље због супстанци у батеријама и акумулаторима. Информације о утицају проблематичних супстанци у токовима батеријског отпада можете пронаћи на следећем извору:  
<http://ec.europa.eu/environment/waste/batteries/>

# О Roomba® роботу за усисавање

## Горња страна

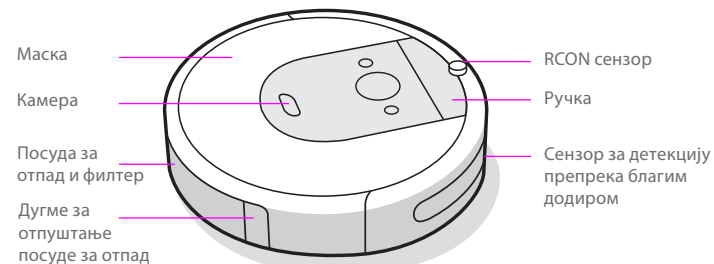


## Доња страна

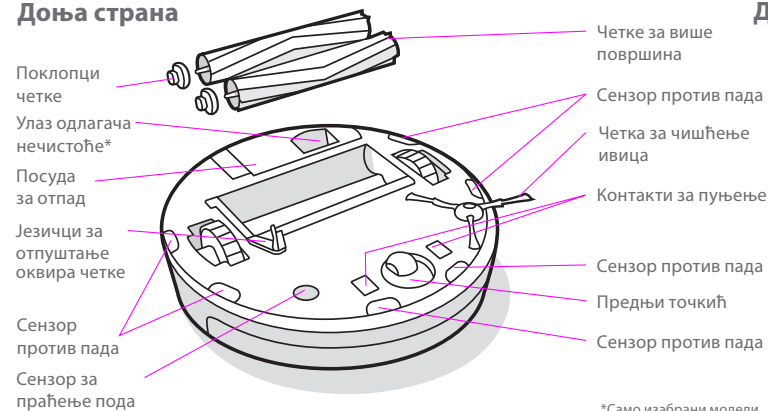


\*Само изабрани модели

## Home Base™ станица за пуњење

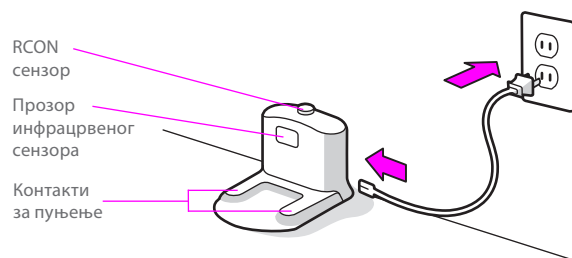


## Дугмад и индикатори

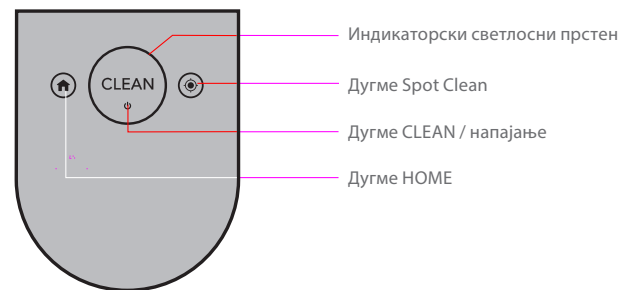


# Коришћење Roomba® робота за усисавање

## Постављање Home Base™ станице за пуњење

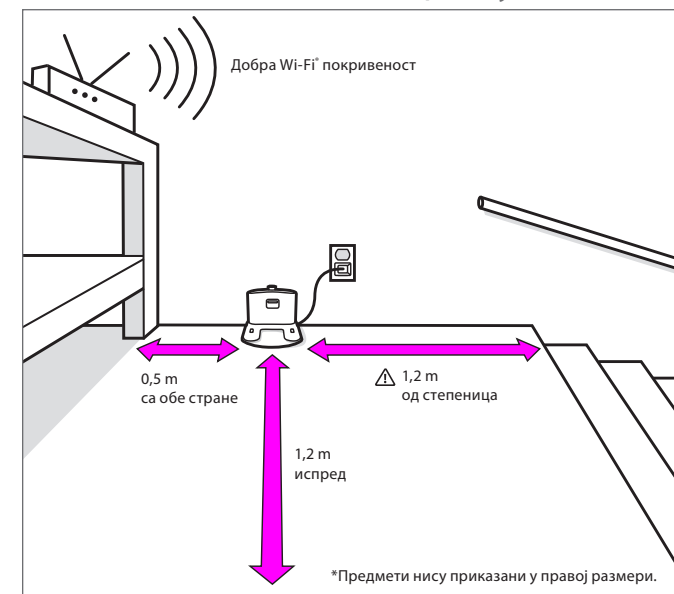

**УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте спречили ризик од пада робота низ степенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од степеница.

## Пуњење

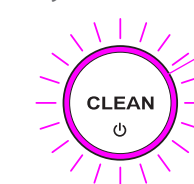

Прстен беле светлости у току пуњења  
Пуно бело светло: потпуно напуњена  
Пулсирајуће бело светло: пуњење  
Искључује се после 1 минута ради штедње напајања

- Поставите робота на станицу за пуњење да бисте активирали батерију.


**Напомена:** Робот стиже делимично напуњен, али вам препоручујемо да га пуните 3 сата пре него што започнете прво чишћење.

- Ако текст „CLEAN“ пулсира у току пуњења, робот је усред чишћења и након пуњења ће аутоматски наставити тамо где је прекинуо.
- Робот за усисавање користи малу количину енергије кад год се налази на станици за пуњење. Робота можете да ставите у стање још мање потрошње када га не користите. Упутства и више детаља о режиму мировања са смањеном потрошњом енергије погледајте у апликацији iRobot HOME.
- За дуготрајно сладиштење, искључите робота тако што ћете га скинути са станице за пуњење и држати 10 секунди. Складиштите робота на хладном, сувом месту.

## Чишћење



Склоните прекомерни неред са подова пре чишћења. Користите робота често да бисте одржавали подове у добром стању.

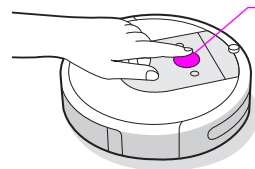

### Само притисните CLEAN

Додирните да бисте започели / паузирали / наставили

Држите 3 секунде да бисте завршили посао

- Робот ће аутоматски истражити и очистити ваш дом. На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот се враћа на станицу за пуњење.
- Да бисте вратили робота на станицу за пуњење, додирните . Прстенасти образац плавог светла ће назначити да робот тражи станицу за пуњење.
- Када робот открије нарочито прљаво подручје, ангажоваће режим Dirt Detect™, померајући се у покретима напред/назад да би боље очистио то подручје. Индикаторски светлосни прстен ће треперити плавом бојом.
- Додирните да би се назначено подручје очистило у режиму SPOT. Робот ће се спирално кретати ка споља у пречнику од 1 метра, а затим спирално кретати ка унутра до почетне тачке. Индикаторски светлосни прстен ће приказивати плаву спиралу.




Када робот осети да његова посуда за отпад треба да се испразни, индикаторски светлосни прстен ће засветлити црвено у виду покрета чишћења ка назад.

## Решавање проблема

- Робот ће вам рећи да нешто није у реду емитовањем звучног сигнала и укључењем црвене боје на индикаторском светлосном прстену. Притисните CLEAN или додирните штитник да бисте сазнали више детаља. Даља подршка и видео снимци са упутствима су доступни у апликацији iRobot HOME.

Прстен црвеног светла

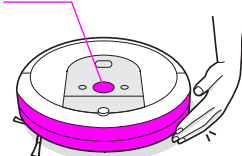

Слаба батерија. Напуните батерију.

- Након 90 минута неактивности на станици за пуњење, робот ће аутоматски завршити чишћење.

## Безбедност и слање батерије

Да бисте постигли најбоље резултате, користите само iRobot литијум-јонску батерију која долази са роботом.



**УПОЗОРЕЊЕ:** Литијум-јонске батерије и производи који садрже литијум-јонске батерије су подложни строгим прописима о транспорту. Ако треба да пошаљете овај производ ради сервиса, путовања или неког другог разлога, МОРАТЕ пратити упутства о слању наведена у наставку.


- Батерија МОРА да буде искључена за пре слања.
- Искључите батерију тако што ћете га скинути робота са станице за пуњење и држати 10 секунди. Сви индикатори ће се искључити.
- Запакујте производ у његово оригинално паковање.
- Пошаљите искључиво земаљским транспортом (не шаљите авионом).
- Ако вам је потребна додатна помоћ, обратите се нашем тиму за корисничку подршку или посетите [global.irobot.com](http://global.irobot.com).

## Додатна опрема

### Дворежимска Virtual Wall® баријера


**Напомена:** Да бисте постигли најбоље резултате, поставите је барем 2,5 метра од станице за пуњење.

Користите дворежимску Virtual Wall® баријеру да бисте задржали робота на местима која желите да чисти – и даље од места на којима то не желите. Уређај креира невидљиву баријеру коју само робот може да види. Можете да оставите уређај на свом месту између чишћења.

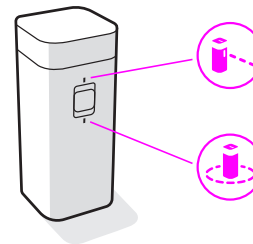


Одаберите режим који одговара вашим потребама:

**Режим Virtual Wall:** Када је прекидач у положају „Virtual Wall“ () , уређај ће креирати линеарну баријеру која блокира отворе на удаљености до 3 метра.

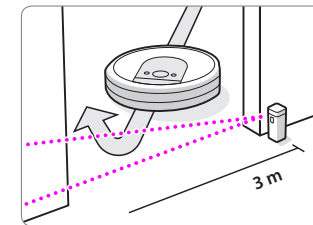

**Напомена:** Ова баријера се шири како се удаљава од уређаја (погледајте слику).

**Режим круга:** Пребаците прекидач у положај „Halo“ () да бисте креирали кружну баријеру. Тако ћете спречити да робот прилази зонама које желите да заштитите, као што су чинија кућног љубимца, ваза или простор испод радног стола. Кружна баријера се шири приближно 60 центиметара од средине уређаја.

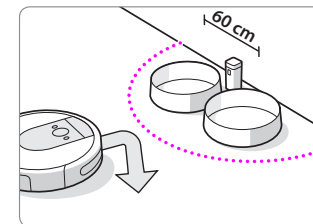

**Напомена:** Батерије ће трајати око 8–10 месеци при нормалној употреби. Ако не планирате да користите Virtual Wall баријеру током дужег временског периода, обавезно поставите прекидач на „искључено“ или средњи положај.

# Редовно одржавање

## Упутство за редовно одржавање

Да бисте одржали рад робота у непрекорном стању, обављајте поступке описане на следећим страницама.

Постоје додатни видео снимци са упутствима у апликацији iRobot HOME. Ако приметите да робот прикупља мање нечистоћа са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтер и очистите четке.


| Део                                             | Учесталост одржавања                                                          | Учесталост замене* |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| Посуда за отпад                                 | Оперите посуду за отпад ако је потребно                                       |                    |
| Филтер                                          | Очистите једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца). Не перите. | Једном у 2 месеца  |
| Сензор пуне посуде за отпад                     | Очистите једном у 2 недеље                                                    |                    |
| Предњи точићи                                   | Очистите једном у 2 недеље                                                    | Једном у 12 месеци |
| Четка за чишћење ивица и четке за више површина | Очистите једном месечно (двапут месечно ако имате кућног љубимца)             | Једном у 12 месеци |
| Сензори и контакти за пуњење                    | Очистите једном месечно                                                       |                    |

**Напомена:** Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се iRobot корисничкој подршци за више информација.


\*Учесталост замене је променљива. Треба да замените делове ако уочите видљиве знакове хабања.

## Празњење посуде за отпад


- 1 Притисните дугме за отпуштање посуде за отпад да бисте је извадили.

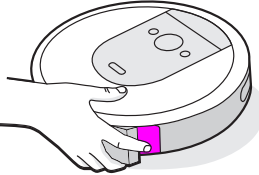

- 2 Отворите врата посуде за отпад да бисте је испразнили.

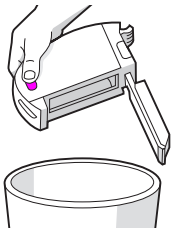


- 3 Поново поставите посуду у робота.

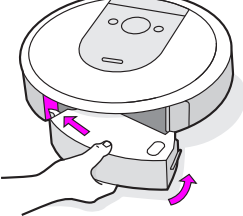

## Чишћење филтера

- 1 Извадите посуду за отпад. Уклоните филтер тако што ћете га ухватити за оба краја и извући.

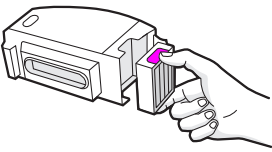

- 2 Уклоните нечистоћу лупкајући филтер о канту за смеће.




- 3 Поново убаците филтер тако да избраздани држачи буду окренути напоље. Поново поставите посуду у робота.


**Важно:** Робот неће радити ако филтер није правилно постављен. Мењајте филтер једном у два месеца.

## Чишћење сензора пуне посуде за отпад



- 1 Извадите и испразните посуду за отпад.

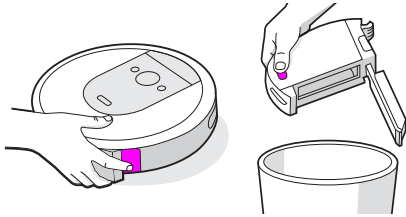

- 2 Обришите унутрашње сензоре чистом сувом крпом

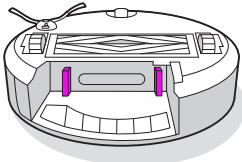

- 3 Обришите врата посуде за отпад чистом сувом крпом.




## Прање посуде за отпад

**Важно:** Немојте прати филтер. Уклоните филтер пре него што оперете посуду за отпад.

- 1 Отпустите посуду за отпад, скините филтер и отворите врата посуде за отпад.

- 2 Исперите посуду за отпад топлом водом.

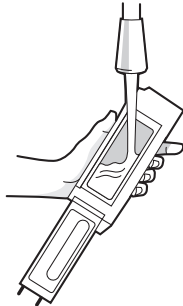


**Напомена:** Посуду за отпад не смеје прати у машини за прање судова.

- 3 Уверите се да је посуда за отпад потпуно сува. Поново поставите филтер и вратите посуду за отпад у робота.

## Чишћење четке за чишћење ивица


- 1 Употребите новчић или мали одвијач да бисте извадили завртањ који држи четку за чишћење ивица на месту.

- 2 Повуците да скинете четку за чишћење ивица. Уклоните длаке или нечистоћу, па поново поставите четку.

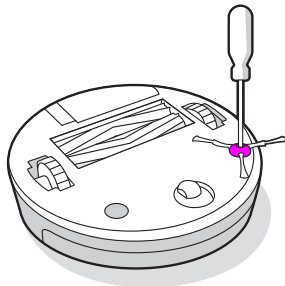

## Чишћење предњег точића


- 1 Снажно повуците модул предњег точића да бисте га извадили из робота.
- 2 Снажно повуците точић да бисте га извадили из кућишта (погледајте слику у наставку).
- 3 Очистите нечистоћу са унутрашње стране отвора за точић.
- 4 Поново вратите све делове кад завршите. Уверите се да је точић кликнуо при повратку на место.

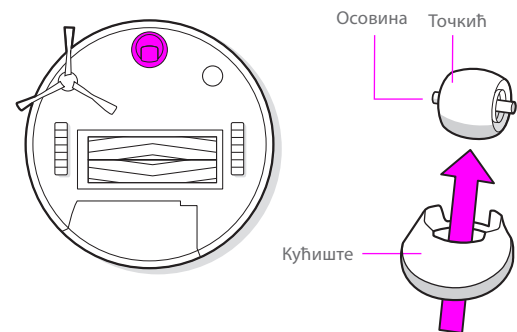

**Важно:** Ако длаке и нечистоћа блокирају предњи точић, може да дође до оштећења пода. Ако се точић не okreће слободно после чишћења, обратите се корисничкој подршци.


## Чишћење четка за више површина

- 1 Притисните језичак за отпуштање оквира четке, подигните језичак и уклоните све што смета.
- 2 Извадите четке из робота. Скините поклопце четке са крајева четка. Очистите длаке или нечистоћу која се накупила испод поклопаца. Вратите поклопце четке на место.
- 3 Очистите длаке или нечистоћу са квадратне и шестоугаоне пластичне чивије на супротној страни четка.
- 4 Извадите посуду за отпад из робота и обришите нечистоћу са путање усисавања.
- 5 Поново поставите четке у робота. Упарите боју и облик чивија четке са бојом и обликом икона четке у модулу главе за чишћење.

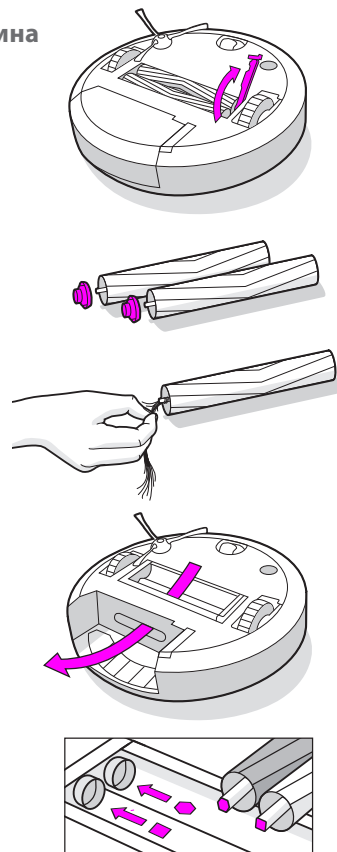

## Чишћење сензора, прозор камере и контакти за пуњење

- 1 Обришите сензоре, прозор камере и контакте за пуњење чистом сувом крпом.

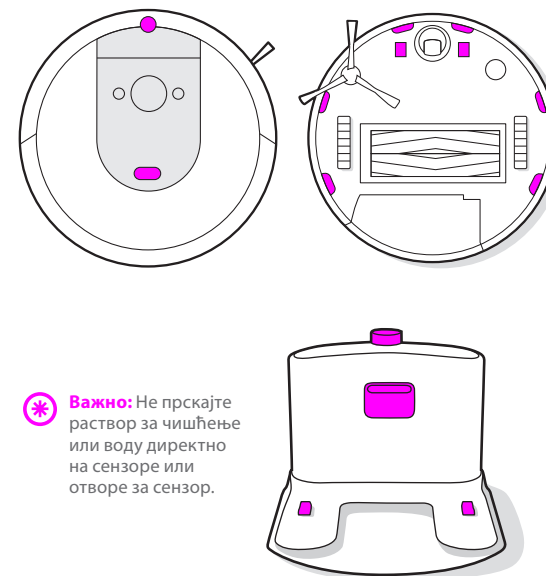

**Важно:** Не прскајте раствор за чишћење или воду директно на сензоре или отворе за сензор.

## iRobot корисничка подршка

### САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о Roomba® роботу за усисавање, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити [global.irobot.com](http://global.irobot.com) да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Додатне информације можете пронаћи у апликацији iRobot HOME. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите наш тим за корисничку подршку на број **(877) 855-8593**.

### Радно време iRobot корисничке подршке у САД

- Од понедељка до петка, 9:00–21:00 по источном времену
- Суботом и недељом 9:00–18:00 по источном времену

### Ван САД и Канаде

Посетите [global.irobot.com](http://global.irobot.com) да бисте:

- Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи
- Добили савете за побољшање учинка вашег Roomba® робота за усисавање
- Добили одговоре на питања
- Ступили у контакт са локалним центром за подршку

# Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај уређај са радио-опремом у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми и Директивом 2011/65/EU о ограничењу опасних супстанци (RoHS). Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој интернет адреси: [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).

Овај уређај садржи радио модул модела Trident компаније BYD Precision Manufacture Co., Ltd.: AXC-Y1. Trident је двопојасни радио који функционише у појасевима WLAN 2.4 GHz и WLAN 5 GHz.

- Појас од 2,4 GHz је ограничен да ради између 2400 MHz и 2483,5 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 18,48 dBm (70,47 mW) на 2412 MHz.
- Појас од 5 GHz је ограничен да ради између 5150 MHz и 5850 MHz са максималном EIRP излазном снагом од 21,02 dBm (126,47 mW) на 5180 MHz.



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:


- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречићете потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: [http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm)



©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана. iRobot, Roomba, iAdapt и Virtual Wall су регистровани заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Home Base и Dirt Detect су заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance.



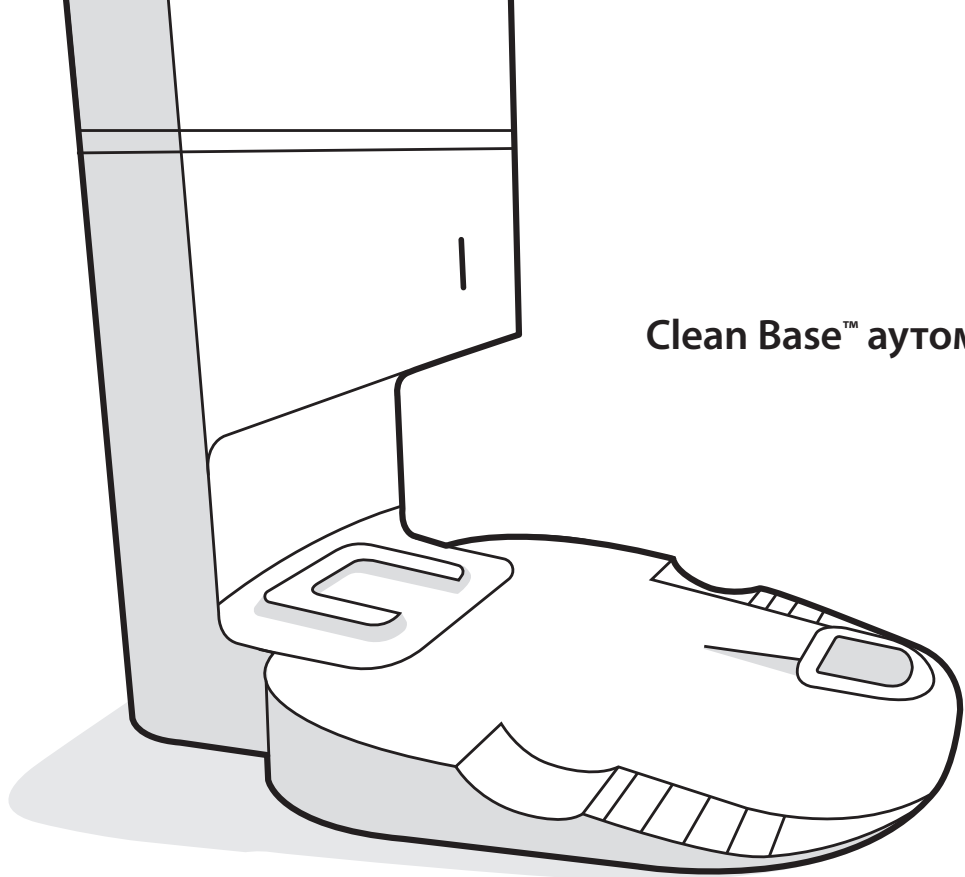

# **iRobot®**

## **Roomba®**

**Clean Base™ аутоматски одлагач нечистоће**

За Roomba® роботе за усисавање серије i

Водич за власника

# Информације о сигурности

## Важне информације о сигурности

Овај водич за власника садржи информације за моделе прописа: ADE-N2.

### САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Када користите електрични апарат, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

**ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО ПРЕ КОРИШЋЕЊА ОВОГ АПАРАТА. САМО ЗА КУЋНУ УПОТРЕБУ.**

**⚠ УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај апарат могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако им је пружен надзор или обука која се тиче коришћења апарата на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са апаратом. Деца која нису под надзором не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање.

**⚠** Ово је симбол упозорења о безбедности. Користи се да вас упозори о могућим опасностима од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза тог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.



Ризик од електричног удара



Опрема класе II



Номинално излазно напајање, једносмерно



Пре коришћења прочитајте приручник за руковање



Општи симбол рециклирања



Ризик од ватре



Само за коришћење у затвореном простору



Номинално улазно напајање, једносмерно



Номинално улазно напајање, наизменично



Држите ван домаћаја деце

Одвојена јединица напајања

**УПОЗОРЕЊЕ:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

**ПАЖЊА:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или благе повреде.

**ОБАВЕШТЕЊЕ:** Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

### ОПШТИ ПОДАЦИ



- Овај производ није играчка. Мала деца и кућни љубимци треба да буду под надзором док производ ради.
- Немојте седети или стајати на овом производу.
- Уз производ долази кабл за напајање за одговарајући регион који је дизајниран да буде прикључен само на стандардну кућну утичницу за наизменичну струју. Не користите ниједан други кабл за напајање. Ако треба да замените кабл, контактирајте корисничку подршку да бисте добили кабл за напајање који одговара вашој земљи.
- Немојте расклапати одлагач нечистоће нити га отварати осим ако сте добили упутство да то учините. У унутрашњости нема делова које корисник може да сервисира. Препустите сервисирање квалификованом сервисном особљу.
- Ризик од електричног удара, користите само у затвореним просторијама и на сувим местима.
- Немојте да држите овај производ влажним рукама.
- Складиштите овај производ и рукујте њиме само у окружењима на собној температури.

### АУТОМАТСКИ ОДЛАГАЧ НЕЧИСТОЋЕ



- Да бисте умањили ризик од електричног удара, искључите одлагач нечистоће из електричне мреже пре чишћења.


- Немојте да сипате течности у уређај и не потапајте га у воду.
- Не користите га напољу нити на влажним површинама.
- Не дозволите да се користи као играчка. Потребна је нарочита пажња када уређај користе деца или се користи у близини деце.
- Користите га само на начин описан у овом приручнику.
- Не користите га са оштећеним каблом или утикачем. Ако уређај не ради као што би требало, испуштен је, оштећен, остављен напољу или испуштен у воду, вратите га у сервисни центар.
- Немојте да држите утикач или уређај влажним рукама.
- Немојте да стављате предмете у отворе. Немојте да га користите са блокираним отворима; чувајте га од прашине, влакана, длака и било чега другог што може да смањи проток ваздуха.
- Да бисте избегли опасност од несмотреног активирања термалног прекидача, овај уређај не сме да се напаја кроз спољни прекидачки уређај као што је тајмер нити да се прикључује на електрично коло које се редовно укључује и искључује помоћу неког уређаја.
- Аутоматски одлагач нечистоће и струјни кабл треба да буду удаљени од загрејаних површина.

## ОБАВЕШТЕЊЕ


- Производ не може да се користи ни са једним типом струјног конвертора. Коришћење струјних конвертора ће тренутно довести до губитка гаранције.
- Ако живите у подручју које је често изложено олујама с грмљавином, препоручујемо вам да користите додатну заштиту против струјног удара. Одлагач нечистоће може да буде обезбеђен заштитом против струјног удара у случају јаких олуја с грмљавином.
- Не користите га ако кеса за отпад и/или филтери нису на свом месту.
- Да бисте правилно одржавали одлагач нечистоће, не постављајте стране предмете у њега и уверите се да је нечистоћа обрисана.
- Увек искључајте робота са одлагача нечистоће пре чишћења или одржавања.

## О Clean Base™ аутоматском одлагачу нечистоће


### Предња страна

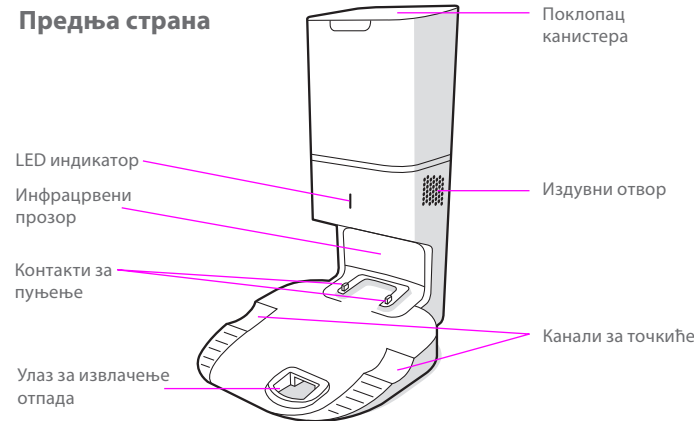


### Бочна страна

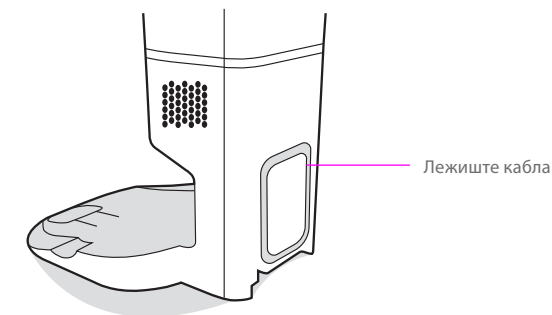

### Горња страна

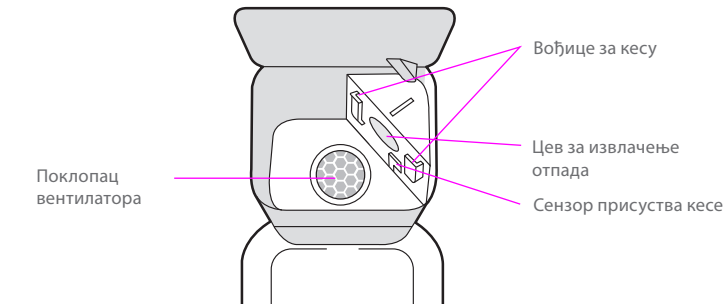


### Доња страна

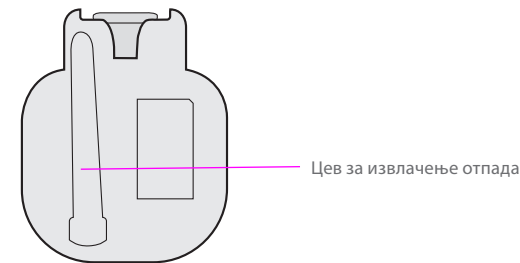

# Коришћење аутоматског одлагача нечистоће

## Постављање Clean Base™ аутоматског одлагача нечистоће

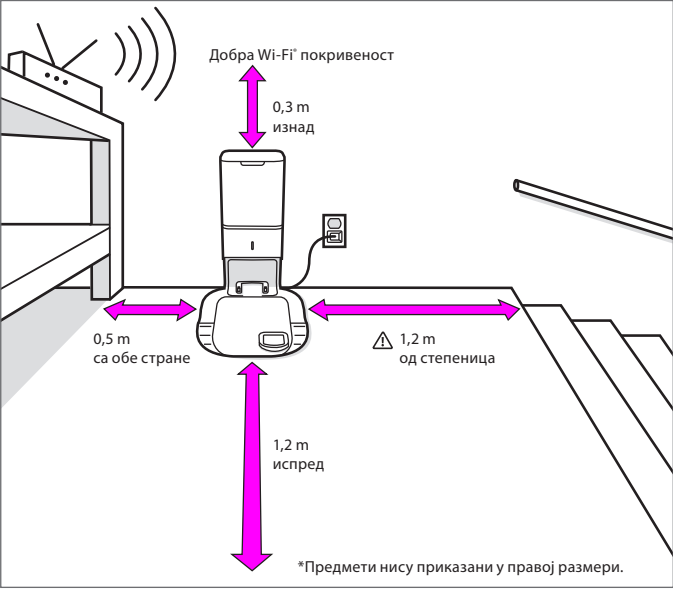

**УПОЗОРЕЊЕ:** Да бисте спречили ризик од пада робота низ ступенице, обавезно поставите станицу за пуњење најмање 1,2 метра од ступеница.

## О аутоматском одлагачу нечистоће

Током чишћења, робот ће се аутоматски вратити на одлагач нечистоће да испразни посуду за отпад и напуни се кад је то потребно.

LED индикатор одлагача нечистоће ће засветлити црвеном бојом кад буде потребна нова кеса. Ако се открије зачепљење, одлагач нечистоће ће покренути додатне покушаје да аутоматски очисти зачепљење.

**Напомена:** Ако ручно поставите робота на одлагач нечистоће, неће се испразнити аутоматски. У том случају, користите апликацију iRobot HOME или дугме на роботу да бисте ручно испразнили роботову посуду за отпад.

## Редовно одржавање

### Упутство за редовно одржавање


Да бисте одржали рад одлагача нечистоће у беспрекорном стању, пратите ове поступке одржавања:

| Део на станици                           | Учесталост одржавања                                        | Учесталост замене                                                          |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Кесе                                     | -                                                           | Кесе треба да замените када будете упозорени LED индикатором / апликацијом |
| Контакти за пуњење<br>Инфрацрвени прозор | Једном месечно                                              | -                                                                          |
| Поклопац вентилатора у канистеру         | Једном месечно (уклоните нечистоћу са поклопца вентилатора) | -                                                                          |

**Напомена:** Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Ако мислите да вам треба део за замену, обратите се iRobot корисничкој подршци за више информација.


## Замена кесе

1 Подигните поклопац канистера да бисте га отворили.

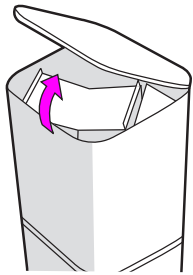


2 Извуците пластичну картицу да бисте извадили кесу из канистера.

**Напомена:** Овако ће се кеса причврстити како прашина и нечистоћа не би могли да прођу.

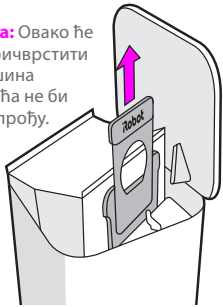

3 Одбаците искоришћену кесу.

4 Поставите нову кесу тако што ћете угурати пластичну картицу у вођице.

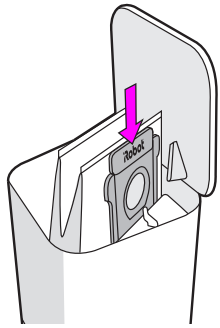


5 Притисните поклопац да бисте се уверили да је потпуно затворен.

**Напомена:** Да бисте остварили оптималан učinak робота и аутоматског одлагача нечистоће, очистите и/или замените филтер робота по потреби.

## Чишћење инфрацрвеног прозора и контаката за пуњење


Испитајте сензоре и контакте за пуњење да бисте се уверили да су без нечистоће. Обришите чистом сувом крпом.

**Напомена:** Не прскајте раствор за чишћење директно на сензоре или у отворе за сензор.

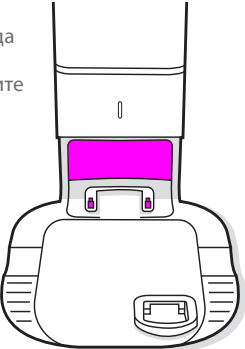

## Уклањање нечистоће са поклопца вентилатора

Испитајте да ли су се на поклопцу вентилатора прикупила влакна или нечистоћа, па обришите чистом сувом крпом да бисте их уклонили.

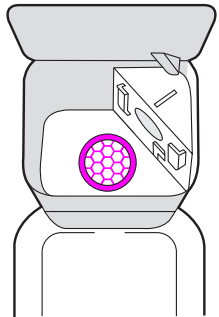

# Решавање проблема

Одлагач нечистоће ће вам рећи ако нешто није у реду преко LED индикатора на предњој страни канистера и преко апликације iRobot HOME.

| LED индикатор  | Уобичајена грешка                                              | Како да решите                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Светли црвено  | Кеса је пуна или недостаје                                     | 1. Замените кесу ако је пуна или недостаје.<br>2. Уверите се да је кеса чврсто уметнута.<br>3. Ако проблем и даље постоји, уклоните нечистоћу са улаза на доњој страни робота и одлагача нечистоће.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Трепери црвено | Дошло је до цурења или зачепљења у путањи извлачења на станици | 1. Уверите се да је поклопац канистера спуштен и чврсто затворен. Додирните  дугме на роботу да бисте ручно испразнили посуду за отпад.<br>2. Уклоните нечистоћу са улаза на доњој страни робота и одлагача нечистоће.<br>3. Ископчајте одлагач нечистоће из зидне утичнице. Поставите га на страну и испитајте да ли има отпада у цеви за извлачење отпада. Ако је потребно, извадите цев да бисте очистили отпад. |

Овај производ је опремљен термалном заштитом која штити апарат од оштећења у случају прегревања. Ако се заштита активира, мотор престаје да ради. Ако се то деси, ископчајте јединицу из електричне мреже, сачекајте 30 минута да се охлади, очистите улаз и цев за извлачење отпада, па поново прикључите јединицу на електричну мрежу.

# iRobot корисничка подршка

## САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о одлагачу нечистоће, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити **global.irobot.com** да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Додатне информације можете пронаћи у апликацији iRobot HOME. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите тим за корисничку подршку у САД на број **(877) 855-8593**.

## Радно време iRobot корисничке подршке у САД

- Од понедељка до петка, 9:00–21:00 по источном времену
- Суботом и недељом 9:00–18:00 по источном времену

## Ван САД и Канаде

Посетите **global.irobot.com** да бисте:

- Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи
- Добијте савете за побољшање учинка вашег производа
- Добили одговоре на питања
- Ступили у контакт са локалним центром за подршку

# Информације о прописима



За информације о изјави о усаглашености са директивама Европске уније, посетите [www.irobot.com/compliance](http://www.irobot.com/compliance).



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречићете потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: [http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index\\_en.htm](http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm)



©2018 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана.  
iRobot, Roomba и Virtual Wall су регистровани заштићени знакови компаније  
iRobot Corporation. HomeBase+ је заштићени знак компаније iRobot Corporation.  
Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance.

