

Информације о сигурности

Важна безбедносна упутства

Овај водич за власника садржи информације за моделе прописа: RVF-Y1

САЧУВАЈТЕ ОВО УПУТСТВО

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Када користите електрични апарат, увек треба да се придржавате основних мера предострожности, укључујући следеће:

ПРОЧИТАЈТЕ ЦЕЛО УПУТСТВО ПРЕ УПОТРЕБЕ

⚠ УПОЗОРЕЊЕ: Да бисте умањили ризик од повреде или оштећења, прочитајте и пратите мере предострожности приликом подешавања, коришћења и одржавања робота.

Овај апарат могу да користе деца старости од 8 и више година, као и особе са ограниченим физичким, чулним или менталним способностима или недостатком искуства и знања ако им је пружен надзор или обука која се тиче коришћења апарата на безбедан начин и разумеју могуће опасности. Деца не смеју да се играју са апаратом. Деца која нису под надзором не смеју да обављају чишћење и корисничко одржавање.

⚠ Ово је симбол упозорења о безбедности. Користи се да вас упозори о могућим опасностима од физичких повреда. Поштујте све поруке о безбедности које следе иза тог симбола да бисте избегли могуће повреде или смрт.

⚡ Ризик од електричног удара

□ Опрема класе II

⦿ Сигурносни изолациони трансформатор отпоран на кратки спој

📖 Прочитајте приручник за руковање

♻ Општи симбол рециклирања

🔥 Ризик од ватре

🏠 Само за коришћење у затвореном простору

⚡ Прекидачки начин напајања

🚫 Држите ван домаћаја деце

BFP Заштита од повратног удара

⏏ Одвојена јединица напајања

УПОЗОРЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до смрти или озбиљне повреде.

ПАЖЊА: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до мање или благе повреде.

ОБАВЕШТЕЊЕ: Означава опасну ситуацију која, ако се не избегне, може довести до оштећења имовине.

ОПШТИ ПОДАЦИ



- Апарат мора да се користи у складу са смерницама из овог упутства за употребу. Компанија iRobot се не може сматрати одговорном ни надлежном за било какву штету или повреду насталу услед неправилне употребе.
- За пуњење батерије користите искључиво модел станице за пуњење ADH-N1 који вам је испоручен са апаратом.
- На контактима за напајање не сме да се изазове кратак спој.
- Уверите се да се напон извора напајања подудара са назначеним напоном напајања на станици за пуњење.
- САМО за УНУТРАШЊУ, кућну употребу. Немојте да користите апарат у спољном, комерцијалном или индустријском окружењу.
- Немојте да рукујете апаратом на местима где има запаљених свећа или ломљивих предмета.
- Немојте да користите апарат у екстремно врућим или хладним окружењима (испод -5°C или изнад 40°C).
- Држите косу, широку одећу, прсте и све делове тела што даље од било каквих отвора и покретних делова.
- Немојте да рукујете апаратом у просторији у којој спава новорођенче или дете.
- Немојте да користите апарат на мокрим површинама или на површинама са стајаћом водом.
- Не дозволите да апарат скупља велике предмете попут камења, великих комада папира или било којих предмета који могу да га зачепе.
- Немојте да користите апарат за сакупљање запаљивих материјала попут бензина или тонера за штампаче или фотокопир апарате, нити за употребу на местима где они могу бити присутни.
- Немојте да користите апарат за сакупљање било чега што гори или се дими, попут цигарета, шибица, врућег пепела или било чега што може изазвати пожар.

- Пазите да не оштетите струјни кабл. Немојте да вучете нити да носите апарат или станицу за пуњење држећи струјни кабл, као ни да користите струјни кабл као ручку, затварате врата преко струјног кабла или затежете струјни кабл преко оштрих ивица или углова. Немојте да прелазите апаратом преко струјног кабла. Струјни кабл треба да буде удаљен од врућих површина.
- Немојте да користите апарат ако су струјни кабл или утичница оштећени. Немојте да користите апарат или станицу за пуњење ако не раде исправно или сте их испустили, оштетили, оставили напољу или дозволили да дођу у додир са водом. Њих морају да поправе произвођач или сервисни агент како би се избегла опасност.
- Ако је струјни кабл оштећен, произвођач или сервисни агент мора да га замени како би се избегла опасност.
- Прикључак мора бити ископчан из утичнице пре чишћења или одржавања станице за пуњење.
- ИСКЉУЧИТЕ прекидач за напајање пре чишћења или одржавања апарата.
- Робот садржи батерије које могу да замене искључиво квалификоване особе. Обратите се корисничкој подршци ради замене или уклањања батерије.
- Користите искључиво оригиналну пуњиву батерију и станицу за пуњење које вам је произвођач испоручио са апаратом. Забрањено је користити батерије које нису пуњиве.
- Уклоните апарат са станице за пуњење, па ИСКЉУЧИТЕ прекидач за напајање пре уклањања батерије.
- Извадите истрошене батерије из апарата и безбедно их одложите.
- Одложите искоришћене батерије у складу са локалним законима и прописима.
- Напајање није предвиђено за поправку и не сме да се користи ако је оштећено или неисправно.
- Немојте спаљивати апарат чак ни ако је озбиљно оштећен. Батерије могу да експлодирају у ватри.
- Немојте да пуните друге iRobot роботе помоћу испоручене Home Base станице за пуњење.



ПАЖЊА

- Рашчистите подручје које треба очистити. Склоните са пода струјне каблове и мале предмете у које би апарат могао да се уплете. Загурајте ресе тепиха испод основе тепиха и подигните предмете као што су завесе и столњаци са пода.
- Не стављајте предмете у усисни отвор. Немојте да користите апарат ако је усисни отвор блокиран. Са отвора треба уклонити прашину, длачице, длаке или било шта друго што може да смањи проток ваздуха.

ОБАВЕШТЕЊЕ

- Пре рециклирања или одлагања апарата, морате да извадите и одбаците батерију у складу са локалним законима и прописима.
- Не користите батерије које није могуће пунити. Користите само пуњиве батерије које су испоручене са производом. Ради замене, купите идентичну iRobot батерију или контактирајте корисничку подршку компаније iRobot да бисте сазнали о опцијама за алтернативне батерије.
- Ако се робот неће користити дуже време, напуните га у потпуности, па га ИСКЉУЧИТЕ ради складиштења и ископчајте станицу за пуњење.

- Ископчајте станицу за пуњење ако је не користите у дужем временском периоду.
- Немојте да користите апарат ако посуда за отпад и/или филтери нису на свом месту.
- Како би се испунили захтеви за изложеност радиофреквентном зрачењу, треба одржавати растојање од 20 cm или веће између овог уређаја и свих особа током рада уређаја. Да би се осигурала усклађеност, не препоручује се рад апарата на било којој удаљености испод наведеног минимума. Антена која се користи за овај предајник не сме да се постави нити да ради заједно са било којом другом антенom или предајником.
- Да бисте онемогућили Wi-Fi модул на Roomba Combo роботу, УКЉУЧИТЕ напајање робота. Поставите робота на станицу за пуњење, водећи рачуна да се контакти за пуњење на роботу и контакти за пуњење на станици повежу. Притисните и држите дугме CLEAN на роботу 20 секунди, све док Roomba Combo не емитује 3 звучна сигнала. Да бисте омогућили Wi-Fi модул на Roomba Combo роботу, ИСКЉУЧИТЕ, па поново УКЉУЧИТЕ напајање робота. Wi-Fi модул ће бити омогућен када се Roomba Combo поново покрене.

Спецификације

Модел	RVF-Y1, Roomba Combo™		
Номинални улаз	20 V – 0,8 A		
Модел станице за пуњење	ADH-N1		
Номинални улазни напон	100–240 V AC	Номинални излазни напон	20 V DC
Номинална излазна струја	0,8 A	Номинална снага	25 W
Фреквентни опсези	2400–2483,5 MHz		
Максимална EIRP излазна снага	15,46 dBm на 2442 MHz		
Снага у искљученом режиму	Испод 0,50 W		
Снага у умреженом стању приправности	Испод 2,00 W		

Излазна снага Wi-Fi модула је мања од 100 mW.

* Техничке и дизајнерске спецификације могу да се мењају како унапређујемо наш производ.


О Roomba Combo™ роботу за усисавање и брисање

Горња страна

Дугме за отпуштање резервоара

Поклопац

LiteTouch® сензор

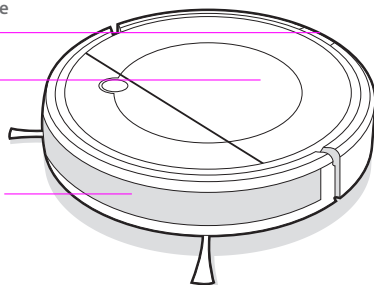


Дугмад и индикатори

Индикатор статуса

Wi-Fi индикатор

Дугме CLEAN

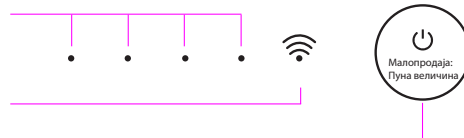


Испод поклопца

Дугме RESET

Прекидач за укључивање

Вишенаменска алатка за чишћење

Посуда за отпад и филтер

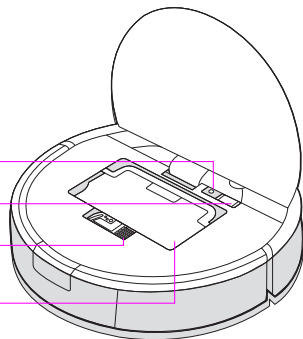

Доња страна

Сензор против пада

Четка за чишћење ивица

Сензор против пада

Главна четка

Точкићи

Задњи точић

Контакти за пуњење батерије

Предњи точић


Врата батерије

Четка за чишћење ивица


Сензор против пада

Изази за воду


Резервоар

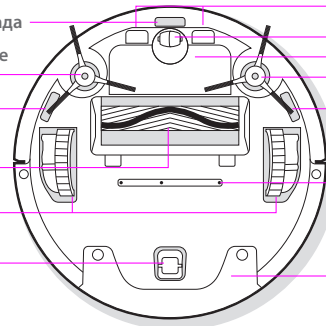


Посуда за отпад и филтер

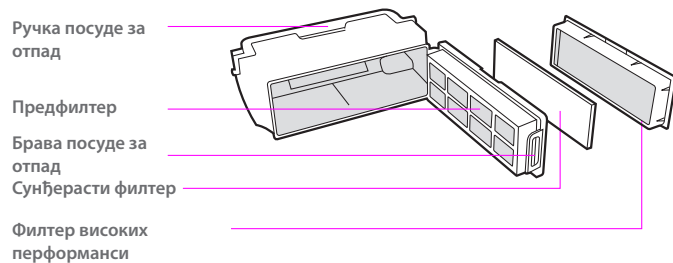

Напредни систем за брисање

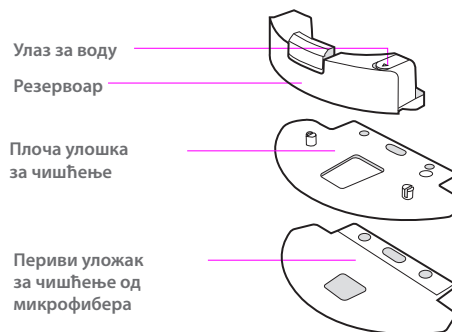


Home Base станица за пуњење

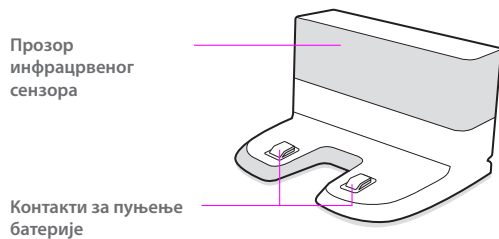

Подешавање Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање

Постављање Home Base станице за пуњење

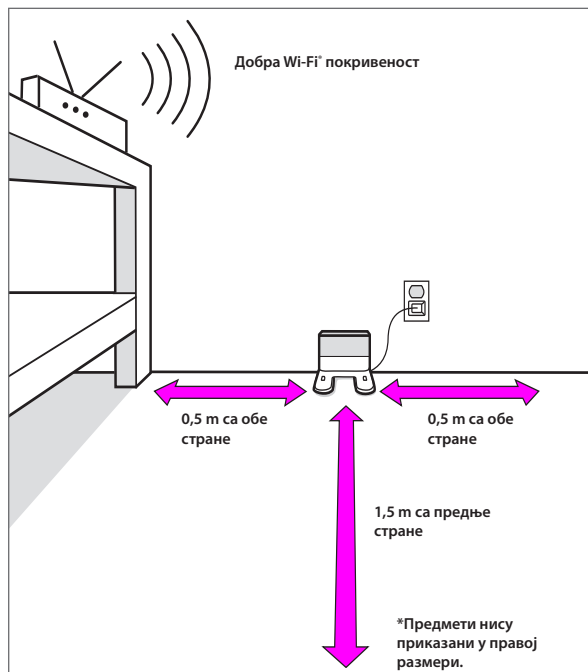

Поставите станицу за пуњење на равну подну површину уза зид. Уклоните предмете и рефлектујуће површине из непосредног подручја од 1,5 m испред пуњача и 0,5 m са обе стране станице за пуњење.

Пуњење




Дугме **CLEAN** светли током пуњења

Пулсира: Пуњење

Искључено: Потпуно напуњено

- Обавезно подесите прекидач за напајање робота на **УКЉУЧЕНИ** положај пре пуњења.
„I” = напајање је **УКЉУЧЕНО**,
„O” = напајање је **ИСКЉУЧЕНО**

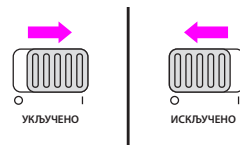

- Поставите робота на станицу за пуњење, водећи рачуна да се метални контакти за пуњење на роботу и на станици за пуњење повежу.



Напомена: Пуните робота најмање четири сата пре прве употребе.

- Испразните преосталу воду из резервоара и уклоните плочу улошка за чишћење пре пуњења робота.
- Када робот не чисти, најбоље је да остане **УКЉУЧЕН** и да се пуни уместо да буде **ИСКЉУЧЕН**.
- За дуготрајно складиштење, потпуно напуните робота, па га искључите пребацивањем прекидача за напајање робота у **ИСКЉУЧЕНИ** положај и ископчајте станицу за пуњење.

Апликација iRobot Home

Преузмите апликацију iRobot Home и повежите се на Wi-Fi мрежу

- Пратите поступна упутства да бисте подесили и користили Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање.
- Прилагодите поставке робота. Можете да контролишете усисну снагу усисивача и излазну количину воде за брисање помоћу апликације.
- Подесите распоред аутоматског чишћења.
- Користите Spot Clean да бисте очистили одређено подручје помоћу робота.
- Повежите се са паметним кућним налозима да бисте омогућили гласовно управљање роботом.
- Погледајте савете, трикове и одговоре на честа питања, укључујући начин упаривања Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање са другим паметним уређајима.




 **Напомена:** Wi-Fi мрежа у појасу од 5,0 GHz није компатибилна са овим роботом.



Кућне припреме


Пре него што почнете са чишћењем, уклоните све препреке из подручја.

- 1 Пре коришћења робота у близини тканих тепиха или на дебелим тканим теписима са ресама, подвучите ивице тепиха под тепих.
- 2 Склоните прекомерни неред са подова пре чишћења.
- 3 Немојте да користите робота на површинама са стајаћом водом. Ако вода продре у робота, њега мора да поправи компанија iRobot како би се избегла опасност.

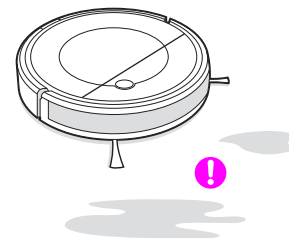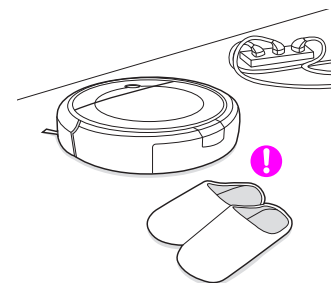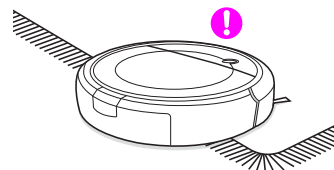

Чишћење

SR

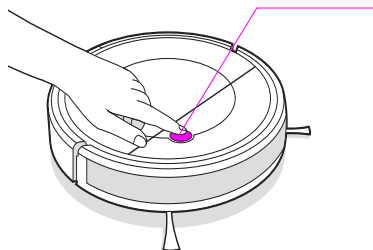

Само притисните CLEAN


Додирните да бисте започели/
паузирали/наставили

Додирните двапут за пребацивање
између навигацијских образаца за
чишћење

- Да бисте осигурали најбољи учинак, препоручује се да резервоар за воду буде причвршћен за робота током чишћења, чак и када брисање није пожељно.
- Када започињете чишћење, индикаторске лампице статуса ће треперити да би означиле изабрану навигацију за чишћење. Када је изабрана праволинијска навигација за чишћење, индикаторске лампице статуса ће треперити слева удесно. Када је изабрана реактивна навигација за чишћење, индикаторске лампице статуса ће треперити истовремено.
- Дугме CLEAN на робота ће престати да светли након што је робот паузиран дуже од 10 минута. Притисните дугме CLEAN на робота да бисте га пробудили.
- На крају чишћења или када је потребно да се допуни, робот ће се вратити на станицу за пуњење.

Spot Clean начин чишћења

Ваш робот има режим Spot Clean коме можете да приступите преко апликације iRobot Home. Он се примењује на подручја са високом концентрацијом прљавштине или прашине. У режиму Spot Clean, ваш робот ће се спирално кретати ка споља око 0,6 метара, а потом спирално кретати према унутра да би завршио тамо где је започео.

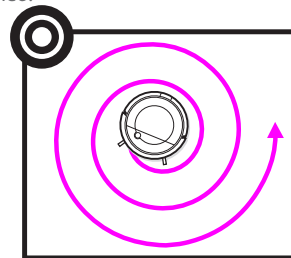


Одабир навигације за чишћење

Можете изабрати између два образаца за чишћење на вашем роботу да бисте ефикасно очистили различите врсте подова. Можете да се пребацујете између образаца за чишћење тако што ћете двапут додирнути дугме CLEAN или користити апликацију iRobot Home.

Праволинијска навигација за чишћење


је подразумевани образац на роботу и треба га изабрати приликом чишћења голих подова. Робот планира најефикаснију руту, чисти у обрасцу напред-назад и враћа се на очишћена пропуштена места, а затим чисти ивице собе пре него што доврши циклус чишћења.

Ако сте причврстили плочу улошка за брисање и уложак за брисање, робот ће аутоматски користити овај образац.

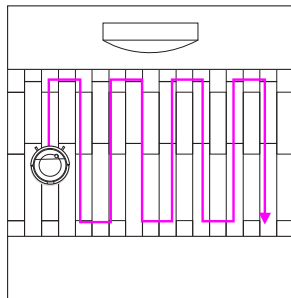

Реактивну навигацију за чишћење

треба изабрати приликом чишћења тепиха. Робот чисти у праволинијском, случајном обрасцу и мења смер када наиђе на препреку.

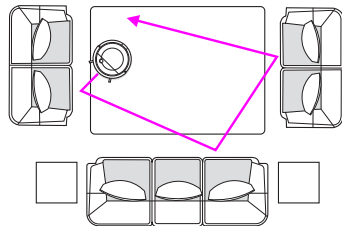

Када је изабрана праволинијска навигација за чишћење:

- Робот аутоматски планира руту током чишћења. Ако се робот паузира током чишћења, он ће поново конфигурирати руту и поново се покренути.
- Робот може привремено да застане да би поново израчунао путању чишћења. То је сасвим нормално. Учесталост и трајање паузе су условљени сложености просторије.
- Ако се у подручју за чишћење налазе и голи подови и теписи, треба да поставите препреке попут затворених врата између различитих типова пода и сходно томе би навигацијски образци за чишћење требало да буду подешени. Ако оба типа пода треба да се очисте у једном циклусу чишћења, потребно је да се подеси реактивна навигација за чишћење.

Систем за брисање

Робот има опционални систем за брисање који користи периви уложак за чишћење од микрофибера и плочу улошка за чишћење причвршћену на базични резервоар. Периви уложак за чишћење од микрофибера ће аутоматски навлажити и обрисати под.

- Као резултат испитивања квалитета, у резервоару може бити присутна заостала вода.
- Испразните резервоар и уклоните плочу улошка за чишћење пре чишћења тепиха. Обавезно замените празан резервоар.
- Када користите систем за брисање, подвучите ивице тканог тепиха испод тепиха тако да робот избегава тепих.
- Када робот заврши са брисањем, испразните преосталу воду из резервоара и вратите резервоар на место.
- Испразните преосталу воду из резервоара и уклоните плочу улошка за чишћење пре пуњења робота.
- Ако је потребно влажити брисање, навлажите уложак за чишћење пре него што га причврстите на плочу улошка за чишћење.

Напомена: Када робот ради са додатком за брисање, биће доступна једино праволинијска навигација за чишћење.


Раствор за чишћење

Приликом брисања, можете додати Braava jet® раствор за чишћење чврстих подлога у резервоар пре додавања воде. Овај производ је концентрат.

Малопродаја:
Пуна величина
(продаје се засебно)






4 чепца по
резервоару






Важно: У одељку „Помоћ“ у апликацији iRobot Home потражите листу решења за чишћење која се могу безбедно користити и која неће представљати опасност за оштећивање робота.

1 Сипајте воду и раствор за чишћење (опционално) у резервоар.

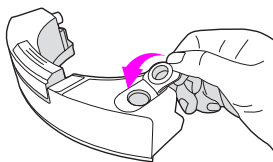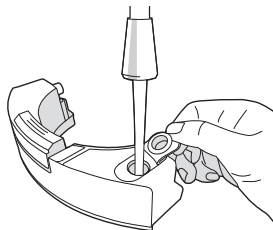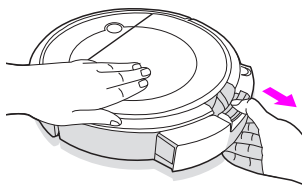

2 Причврстите уложак за чишћење и плочу улошка за чишћење. Поставите резервоар.

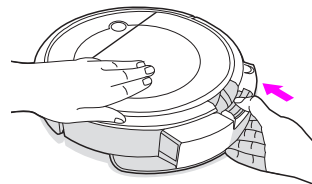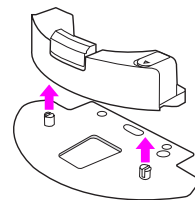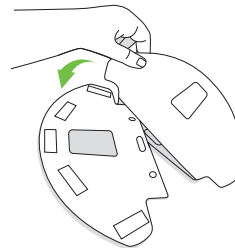

Решавање проблема

Ако робот открије проблем и затреба вашу помоћ, емитоваће звучне сигнале и индикаторске лампице статуса ће се укључити.

Звук аларма	Индикаторска лампица статуса	Проблем	Решење
/	Двапут трепери и искључује се када се робот УКЉУЧИ.	Слаба батерија	УКЉУЧИТЕ робота. Ручно поставите робота на станицу за пуњење и напуните га.
Један звучни сигнал	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност точкића	Очистите и уклоните длаке или нечистоћу са точкића.
Два звучна сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност главне четке	Очистите и уклоните длаке или нечистоћу са главне четке.
Три звучна сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност точкића	Преокрените робота и притисните точкиће надоле док не чујете звук шкљоцања. Ако не чујете звук шкљоцања, обратите се корисничкој подршци.
		Наишао је на проблем током рада и зауставио се	Ручно уклоните све препреке и поново покрените робота.
Четири звучна сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност посуде за отпад	Извадите и поново поставите посуду за отпад. Ако робот и даље емитује аларм, контактирајте корисничку подршку.
Пет звучних сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Слаба батерија	Поставите робота на станицу за пуњење да бисте га напунили.
Шест звучних сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност четке за чишћење ивица	Очистите и уклоните длаке или нечистоћу са четке за чишћење ивица.
Седм звучних сигнала	Трепери ЦРВЕНО.	Неисправност сензора против пада	Очистите и уклоните длаке или нечистоћу са сензора против пада.

Даља подршка и видео снимци са упутствима су доступни у iRobot Home апликацији.

Редовно одржавање

Упутство за редовно одржавање

Да бисте одржали рад робота у беспрекорном стању, обављајте поступке описане на следећим страницама. За лако одржавање је обезбеђена вишенаменска алатка за чишћење. Рукујте пажљиво, ова алатка за чишћење има оштре ивице.


Постоје додатни видео снимци са упутствима у iRobot Home апликацији. Ако приметите да робот прикупља мање нечиistoћа са пода, испразните посуду за отпад, очистите филтере и очистите четке.

Део	Учесталост одржавања	Учесталост замене
Посуда за отпад, резервоар и плоча улошка за чишћење	После сваке употребе	
Уложак за чишћење	После сваке употребе	Након сваких 50 прања
Сунђерасти филтер / филтер високих перформанси	Једном недељно (двапут недељно ако имате кућног љубимца)	Сваких 4–6 месеци
Главна четка	Једном недељно	Једном у 6–12 месеци
Четка за чишћење ивица	Једном у 2 недеље	Сваких 3–6 месеци
Предњи точкић, сензор против пада, штитник и контакти за пуњење	Једном недељно	


 **Напомена:** Компанија iRobot производи разне делове и склопове за замену. Обратите се iRobot корисничкој подршци за више информација о заменским деловима.

Пражњење посуде за отпад


- 1 Подигните поклопац на роботу и уклоните посуду за отпад.

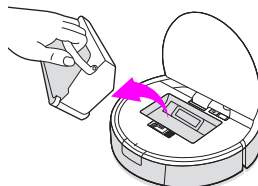

- 2 Отворите врата посуде за отпад.


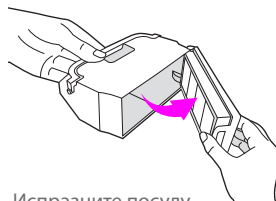


- 3 Испразните посуду за отпад.

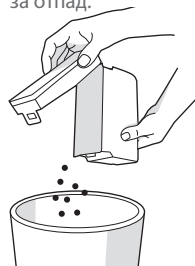

Чишћење филтера високих перформанси

- 1 Уклоните сунђерасти филтер и филтер високих перформанси.

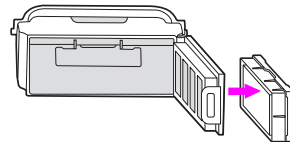


- 2 Уклоните нечиistoћу лупкајући филтер високих перформанси о канту за смеће.



 **Важно:** Немојте прати филтер високих перформанси.


Прање посуде за отпад

- 1 Уклоните сунђерасти филтер и филтер високих перформанси из резервоара.

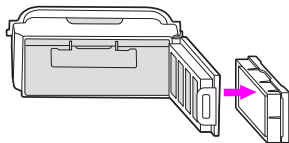


 **Важно:** Немојте прати филтер високих перформанси. Уклоните филтер пре него што оперете посуду за отпад.

- 2 Исперите посуду за отпад и предфилтер под млазом воде.

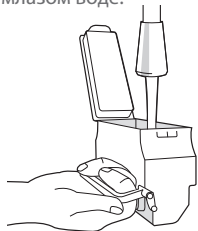


- 3 Осушите посуду за отпад у потпуности пре него што је вратите на место.

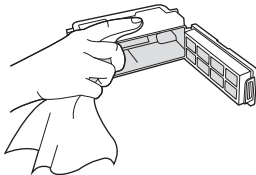


Чишћење главне четке


- 1 Преокрените робота и притисните оба дугмета на оквиру четке надоле да бисте уклонили оквир четке.

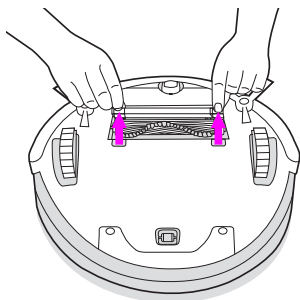

- 2 Уклоните главну четку.

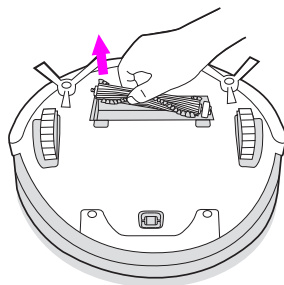


- 3 Користите вишенаменску алатку за чишћење да бисте исекли и уклонили длаке заплетене око главне четке. Очистите заплетене длаке или нечистоћу са главне четке.

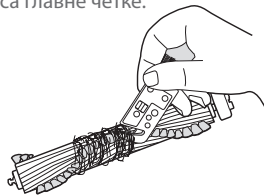

 **Напомена:** За лако одржавање је обезбеђена вишенаменска алатка за чишћење. Рукујте пажљиво, ова алатка за чишћење има оштре ивице.


Чишћење четки за чишћење ивица

Уклоните четке за чишћење ивица. Уклоните длаке или нечистоћу са четка помоћу испоручене вишенаменске алатке за чишћење и пребришите их чистом крпом.

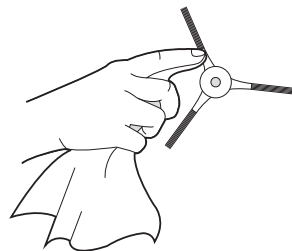


Остали делови


Користите вишенаменску алатку за чишћење да бисте исекли и уклонили длаке са предњег точића.

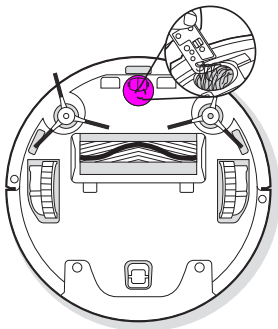



Обришите сензоре против пада помоћу четке на вишенаменској алатки за чишћење да бисте очували њихову ефикасност.

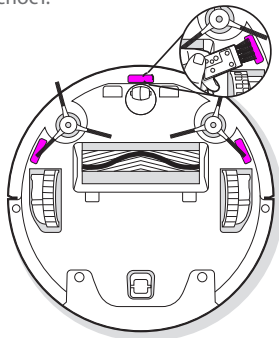

Обришите штитник помоћу четке на вишенаменској алатки за чишћење.

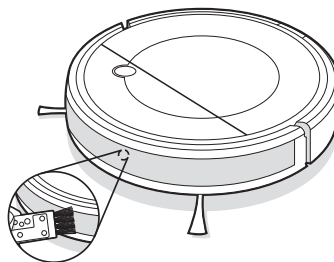


Обришите контакте за пуњење на роботу и на станици за пуњење сувом крпом да бисте очували њихову ефикасност.

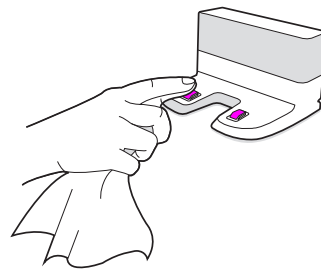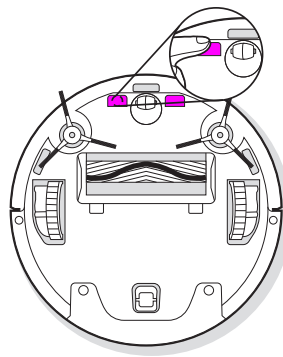


Чишћење система за брисање

Када робот заврши са брисањем, уклоните резервоар из робота и одмах очистите резервоар, уложак за чишћење и плочу улошка за чишћење.


- 1 Притисните дугме за отпуштање и повуците резервоар да бисте га извадили.

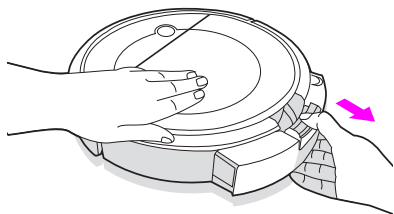


- 2 Уклоните плочу улошка за чишћење и уложак за чишћење.

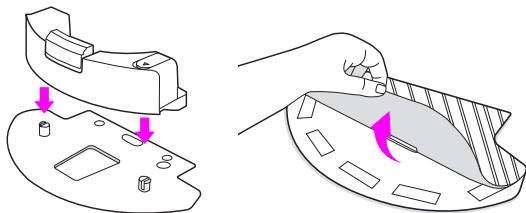


- 3 Оперите уложак за чишћење и положите га равно да се осуши.

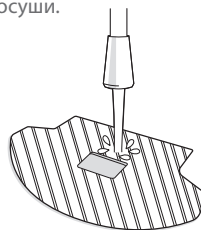

- 4 Испразните преосталу воду из резервоара.

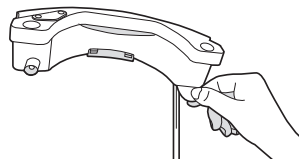

- 5 Обришите спољну страну резервоара сувим улошком и положите га равно да се осуши. Избегавајте директно сунчево светло.

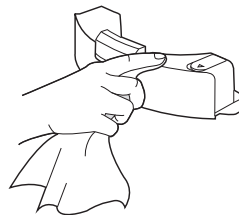

iRobot корисничка подршка

САД и Канада

Ако имате питања или коментаре о Roomba Combo™ роботу за усисавање, обратите се компанији iRobot пре него што се обратите продавцу.

Можете почети тако што ћете посетити **global.irobot.com** да бисте видели савете подршке, честа питања и информације о додатној опреми. Ове информације такође можете пронаћи у апликацији iRobot Home. Ако вам је потребна додатна помоћ, позовите наш тим за корисничку подршку на број **(877) 855-8593**.

Радно време iRobot корисничке подршке у САД

- Од понедељка до петка, 9:00–21:00 по источном времену
- Суботом и недељом, 9:00–18:00 по источном времену

Ван САД и Канаде

Посетите **global.irobot.com** да бисте:

- Сазнали више о компанији iRobot у вашој земљи
- Добили савете за побољшање учинка вашег Roomba Combo™ робота за усисавање и брисање
- Добили одговоре на питања
- Ступили у контакт са локалним центром за подршку

Информације о прописима



Компанија iRobot овим изјављује да је овај модел робота за усисавање RVF-Y1 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима Европске уније је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.



Компанија iRobot овим изјављује да је овај модел робота за усисавање RVF-Y1 у складу са Директивом 2014/53/EU Европске уније о радио опреми. Цео текст изјаве о усаглашености са захтевима UKCA је доступан на следећој интернет адреси: www.irobot.com/compliance.

Извештај са информацијама о хемикалијама у ком су наведене супстанце SVHC (супстанце са веома великим ризиком) у складу са Регулацивом 1907/2006 Европске уније може се пронаћи овде: www.irobot.com/compliance.



Овај симбол на производу означава да уређај не сме да се одложи са несортираним обичним комуналним отпадом. Као крајњи корисник, ви сте одговорни за одлагање истрошеног уређаја на следећи начин који је прихватљив по животну средину:

- (1) враћањем дистрибутеру/продавцу од којег сте купили производ; или
- (2) складиштењем на назначеном месту за прикупљање.

Правилним одлагањем овог производа помоћи ћете у очувању драгоцених ресурса и спречити потенцијално негативне ефекте по људско здравље и животну околину, који иначе могу да настану због неправилног руковања отпадом. За детаље се обратите локалним властима или најближем назначеном месту за прикупљање. Неправилно одлагање овог отпада подлеже казнама у складу са законодавством у вашој држави. Више информација можете пронаћи на следећем извору: http://ec.europa.eu/environment/waste/weee/index_en.htm



© 2020 iRobot Corporation, 8 Crosby Drive, Bedford, MA 01730 USA. Сва права задржана.

iRobot, Braava jet и LiteTouch су регистровани заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Home Base и Roomba Combo су заштићени знакови компаније iRobot Corporation. Wi-Fi и логотип Wi-Fi су регистровани заштићени знакови организације Wi-Fi Alliance. App Store је заштићени знак компаније Apple, Inc., регистрован у САД и другим земљама. Google Play је заштићени знак компаније Google, Inc.

